XPERIA™

Xperia™ Neo

Manual estendido do usuário

Sony Ericsson

make.believe

Índice

Informações importantes.....6

Android™ – o que e por quê?.....7

Aplicativos.....7

Introdução.....8

Montagem.....8

Ligando o telefone.....10

Bloqueio de tela.....10

Assistente de configuração.....10

Contas e serviços.....11

Conhecendo seu telefone.....12

Visão geral do telefone.....12

Usando as teclas.....13

Carregando a bateria.....13

Usando a tela sensível ao toque.....14

Tela Início.....16

Acessando e usando aplicativos.....18

Status e notificações.....20

Menu Configurações do telefone.....21

Digitando texto.....21

Configurações de teclado e Phonepad.....24

Ajustando o volume.....25

Personalizando o telefone.....25

Bateria.....27

Memória.....28

Viva-voz portátil estéreo.....30

Configuração da Internet e de mensagens.....30

Usando o monitor de dados.....31

Desligando o tráfego de dados.....32

Roaming de dados.....32

Configurações de rede.....32

Chamando.....34

Chamadas de emergência.....34

Gerenciamento de chamadas.....34

Correio de voz.....35

Chamadas múltiplas.....36

Chamadas em conferência.....36

Configurações de chamadas.....37

Contatos 39

Abrindo o aplicativo Contatos pela primeira vez.....39

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Obtendo contatos para seu telefone....39
Visão geral da tela Contatos....40
Gerenciar seus contatos....41
Comunicar com seus contatos....42
Compartilhar seus contatos....43
Fazendo backup de contatos....43
Mensagens....44
Usando mensagens de texto e multimídia....44
Opções de mensagens de texto e de multimídia....46
Email....47
Usando o email....47
Usando contas de email....49
Gmail™ e outros serviços Google™ 50
Google Talk™ 51
Sony Ericsson Timescape™....52
Vista principal do Timescape™....52
Widget do Timescape™....52
Usando o Timescape™....53
Configurações do Timescape™....55
Introdução ao Android Market™....56
Opções de pagamento....56
Fazendo download a partir do Android Market™....56
Apagando dados de aplicativos....57
Permissões....57
Instalando aplicativos que não sejam do Android Market™....58
Serviço PlayNow™....59
Antes de você baixar conteúdos....59
Baixando do serviço PlayNow™....59
Qriocity™ Video....60
Visão geral do menu Qriocity™....60
Criando uma conta Qriocity™....60
Explorando a seleção de vídeos do Qriocity™....60
Alugando ou comprando um vídeo....60
Assistindo a um vídeo a partir do Qriocity™....61
Organizando-se....62
Agenda....62
Alarme....62
Aplicativo NeoReader™....65
Visão geral do menu do aplicativo NeoReader™....65
Sincronizando....66
Sincronizando com o Google™....66

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Sincronizando seu email, agenda e contatos corporativos.....66
Sincronizando com o Facebook™.....67
Sincronizando e armazenando seus contatos e agenda.....68
Sincronizando com o SyncML™.....69
Conectando-se a redes sem fio.....71
Wi-Fi™.....71
Redes virtuais privadas (VPNs).....75
Navegador da Web.....77
Barra de ferramentas.....77
Navegando na Web.....77
Navegando por páginas da Web.....78
Gerenciando marcadores.....78
Gerenciando texto e imagens.....79
Janelas múltiplas.....79
Fazendo download na Web.....80
Configurações do navegador.....80
Música.....81
Copiando arquivos de mídia para seu cartão de memória.....81
Usando o music player 81
Tecnologia TrackID™.....86
Usando os resultados da tecnologia TrackID™.....86
Rádio FM.....87
Visão geral do rádio FM.....87
Movendo-se entre os canais de rádio.....87
Usando os canais de rádio favoritos.....88
Fazendo uma nova pesquisa de canais de rádio.....88
Alternando entre o alto-falante e o viva-voz.....88
Identificando faixas de rádio usando o TrackID™.....88
Tirando fotografias e gravando vídeos.....89
Controles da câmera.....89
Usando a câmera digital.....90
Usando a câmera de vídeo.....96
Exibindo suas fotografias e vídeos na Galeria.....100
BRAVIA ENGINE™.....100
Trabalhando com álbuns.....101
Trabalhando com fotografias.....102
Tecnologia sem fio Bluetooth™.....106
Nome do telefone.....106
Emparelhando com outro dispositivo Bluetooth™.....106
Enviando e recebendo itens usando a tecnologia Bluetooth™.....107

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Conectando o telefone a um computador.....109
Transferindo e gerenciando conteúdo usando um cabo USB.....109
Modos de conexão USB.....109
Transferindo arquivos usando o modo de transferência de mídia em uma rede Wi-Fi®.....110
PC Companion.....111
Media Go™ 111
Conectando o telefone a um aparelho de TV.....113
Serviços de localização.....114
Usando o GPS.....114
Google Maps™.....114
Obtendo instruções de como chegar.....115
Bloqueando e protegendo o seu telefone.....116
Número IMEI.....116
Proteção do chip.....116
Definindo um bloqueio de tela.....117
Atualizando seu telefone.....119
Atualizando seu telefone sem usar fios.....119
Atualizando seu telefone usando uma conexão de cabo USB.....119
Visão geral das configurações do telefone.....121
Visão geral dos ícones.....122
Ícones de status.....122
Ícones de notificação.....122
Visão geral do aplicativo.....124
Suporte ao usuário.....126
Solução de problemas.....127
Meu telefone não está funcionando como esperado.....127
Zerando o telefone.....127
Eu não consigo carregar o telefone.....127
O ícone de carregamento da bateria não aparece quando a recarga do telefone é iniciada.....127
O desempenho da bateria está baixo.....127
Não consigo transferir conteúdo entre meu telefone e o computador ao usar um cabo USB.....128
Não é possível usar serviços baseados na Internet.....128
Mensagens de erro.....128
Recicle seu celular.....129
Informações legais.....130
Índice remissivo.....131

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Informações importantes

Leia o folheto *Informações importantes* antes de usar seu celular.

! Alguns dos serviços e recursos descritos neste Guia do Usuário não são suportados em todos os países/regiões ou por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas. Sem limitação, isso também se aplica ao Número internacional de emergência 112 para a rede GSM. Entre em contato com a operadora da rede ou o provedor de serviços para se informar sobre a disponibilidade de qualquer serviço ou recurso específico e se há a cobrança de taxas de acesso ou uso adicionais.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Android™ – o que e por quê?

Um telefone Android™ pode executar muitas das mesmas funções que um computador. Mas também pode ser ajustado de modo a atender melhor às suas necessidades e receber as informações de que você precisa, ao mesmo tempo em que proporciona diversão. É possível adicionar e apagar aplicativos ou aprimorá-los para melhorar a funcionalidade. No Android Market™, você pode fazer download de uma variedade de aplicativos e jogos de uma coleção cada vez maior. Também pode integrar os aplicativos em seu telefone Android™ com seus dados pessoais e contas on-line. Por exemplo, você pode fazer backup dos contatos no telefone, acessar diferentes contas de email e agendas em um só local, manter o controle de seus compromissos e envolver-se com tantas redes sociais quantas desejar.

Os telefones Android™ estão em constante evolução. Quando uma nova versão do software estiver disponível e for compatível com seu telefone, você poderá atualizar o telefone e obter novos recursos e os mais recentes aprimoramentos.

Seu telefone Android™ vem pré-carregado com serviços Google™. Para aproveitar ao máximo os serviços Google™ fornecidos, você deve ter uma conta no Google™ e conectar-se ao serviço ao iniciar o telefone pela primeira vez. Também é preciso ter acesso à Internet para usar muitos dos recursos no Android™.

Aplicativos

Um aplicativo é um programa para o telefone que ajuda a executar uma tarefa. Por exemplo, existem aplicativos para fazer chamadas, tirar fotografias e fazer download de mais aplicativos.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Introdução

Montagem

Para remover a tampa da bateria

- Insira a ponta do dedo com firmeza na abertura na parte inferior do telefone, entre o telefone e a tampa da bateria. Levante a tampa lentamente, mas com firmeza.

! Não use objetos pontiagudos que possam danificar as peças do telefone.

Para inserir o chip e o cartão de memória

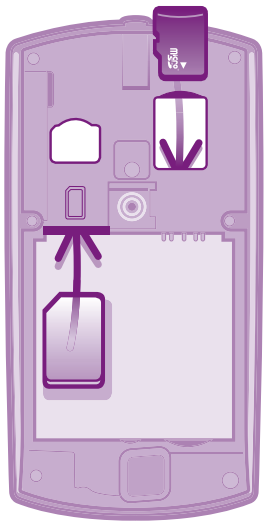

- Remova a tampa da bateria e, então, insira o chip e o cartão de memória nos compartimentos relevantes.

! O cartão de memória pode não vir incluído com a compra em todos os mercados.

Para remover a bateria

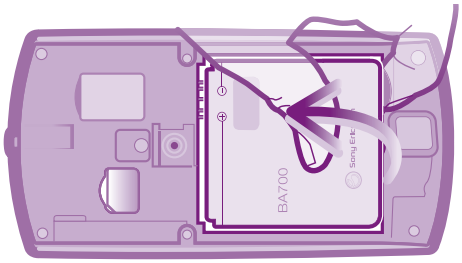

1 Remova a tampa da bateria.
2 Coloque a ponta do dedo na abertura do lado de baixo da bateria e levante-a.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para remover o cartão de memória

! Para remover o cartão de memória com segurança, é preciso primeiro desligar o telefone ou desmontar o cartão de memória no menu **Configurações** antes da remoção. Para obter mais informações, consulte *Removendo o cartão de memória com segurança* na página 29.

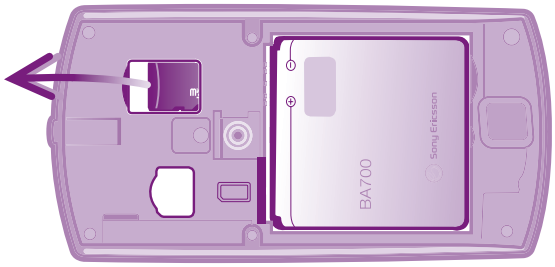

- Remova a tampa da bateria e, em seguida, puxe o cartão de memória para fora para removê-lo.

Para remover o chip

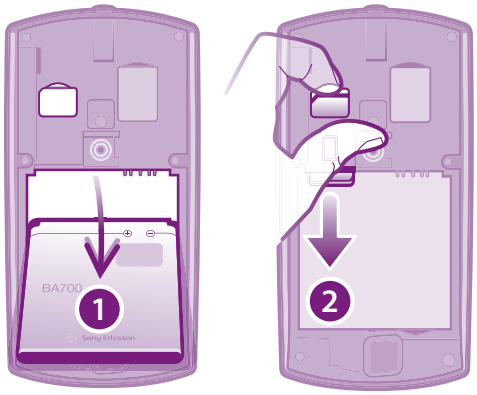

1 Remova a tampa da bateria.
2 Coloque uma unha na folga entre o chip e a borda curva do compartimento do chip e, em seguida, arraste o cartão para fora.

Para conectar a tampa da bateria

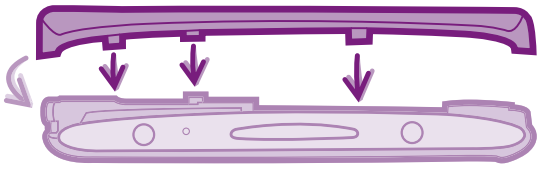

1 Coloque a tampa sobre a parte traseira do telefone de modo que o orifício da lente da câmera na tampa se ajuste à lente da câmera.
2 Pressione todas as bordas da tampa da bateria para baixo para se certificar de que se encaixe com firmeza.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Ligando o telefone

Para ligar o telefone

1 Pressione e segure a tecla liga/desliga no lado direito do telefone até que o telefone vibre.
2 Se sua tela ficar escura, pressione ou rapidamente para ativar a tela.
3 Para desbloquear a tela, arraste para a direita pela tela.
4 Digite o PIN do seu cartão SIM, quando solicitado, e selecione **OK**.

O PIN do cartão SIM é fornecido inicialmente pelo operador da rede, mas pode alterá-lo mais tarde no menu **Configurações**. Para corrigir um erro que cometeu ao inserir o PIN do cartão SIM, pressione .

Poderá levar algum tempo até que o telefone ligue.

Para desligar o telefone

1 Pressione e mantenha pressionada a tecla até abrir o menu de opções.
2 No menu de opções, toque rapidamente em **Desligar**.
3 Toque em **OK**.

Pode levar algum tempo até que o telefone desligue.

Bloqueio de tela

Quando seu telefone está ligado e deixado ocioso durante um período de tempo definido, a tela escurece para economizar carga da bateria, e bloqueia automaticamente. Este bloqueio evita as ações não desejadas na tela sensível ao toque quando você não está usando o telefone.

Para ativar a tela

- Pressione ou .

Para desbloquear a tela

- Arraste o ícone para a direita na tela.

Para bloquear a tela manualmente

- Quando a tela está ativa, pressione rapidamente a tecla .

Assistente de configuração

Na primeira vez que você inicia seu telefone, um manual de configurações abre e explica as funções básicas do telefone, ajudando você a inserir as configurações essenciais. Esse é um bom momento para configurar o telefone de acordo com suas necessidades específicas.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

O assistente de configuração inclui o seguinte:

- Configurações básicas do telefone como idioma e Internet. Por exemplo, você pode ajustar as configurações de como acessar a Internet.
- Configurações de Wi-Fi® – aumente a velocidade de sua conexão e reduza os custos de transferência de dados.
- Configurações de serviços on-line – ajuda você com a configuração do email, contas de serviços on-line e transferências de contatos de um telefone antigo ou de outra fonte de dados.

Você também pode consultar os respectivos capítulos no Manual do usuário incluso no telefone, disponível por meio do aplicativo Suporte no telefone e em *www.sonyericsson.com/support*, a fim de obter mais ajuda sobre:

- Wi-Fi®
- Sony Ericsson Sync

Se preferir, pode ignorar algumas etapas e acessar mais tarde o assistente de configuração a partir da tela de aplicativos, ou alterar as configurações no menu **Configurações**.

Para acesso ao manual de configuração

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque em **Assist. config.**.

Contas e serviços

Conecte-se, direto do telefone, em suas contas de serviços on-line e beneficie-se de uma variedade de serviços. Combine serviços e obtenha ainda mais deles. Por exemplo, reúna os contatos de suas contas do Google™ e do Facebook™ e integre-os aos Contatos, o que lhe permite contar com todas as informações em um só lugar.

Você pode se inscrever em serviços on-line usando o telefone ou um computador. Quando você se inscreve pela primeira vez, uma conta é criada com seu nome de usuário, senha, configurações e informações pessoais. Na próxima vez que se conectar, você obterá uma exibição personalizada.

Conta do Google™

Ter uma conta do Google é essencial ao uso de uma variedade de aplicativos e serviços com o telefone Android. Você precisa de uma conta do Google™ para, por exemplo, usar o aplicativo Gmail™ no telefone, bater papo com amigos usado o Google Talk™, sincronizar a agenda do telefone com seu Google Calendar™ e baixar aplicativos e jogos do Android Market™.

Conta Sony Ericsson

Armazene os contatos do telefone em um servidor seguro da Sony Ericsson e conte sempre com um backup on-line. Também é possível armazenar a agenda e os marcadores da Internet do telefone em sua conta da Sony Ericsson.

Conta do Exchange ActiveSync®

Sincronize o telefone com sua conta corporativa do Exchange ActiveSync®. Dessa forma, você mantém seu email, contatos e eventos da agenda de trabalho com você a todo momento.

Conta do Facebook™

A Facebook™ o conecta com seus amigos, familiares e colegas localizados em todas as partes do mundo. Faça login agora para compartilhar seu mundo com outras pessoas.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Conhecendo seu telefone

Visão geral do telefone

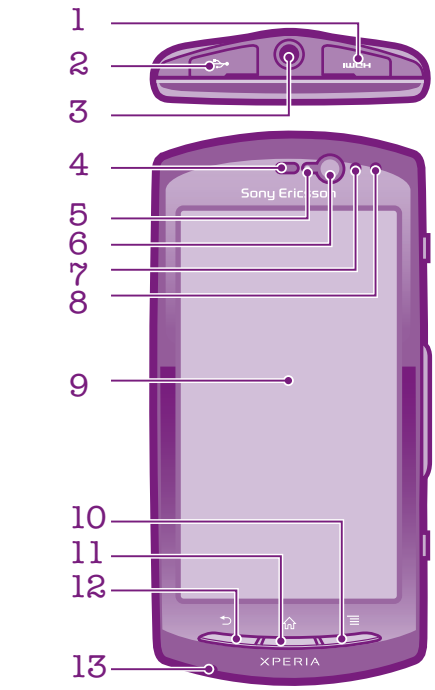

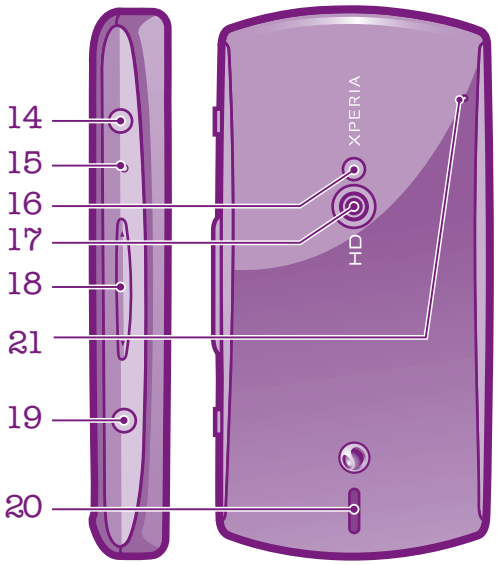

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

1. Conector HDMI
2. Conector para carregador/cabo USB
3. Conector do fone de ouvido
4. Fone de ouvido
5. Sensor de luz
6. Câmera frontal
7. Sensor de proximidade 1
8. Sensor de proximidade 2
9. Tela sensível ao toque
10. Tecla Menu
11. Tecla Início
12. Tecla Voltar
13. Microfone principal
14. Chave liga-desliga/bloqueio de tela
15. LED de notificação/Status da bateria
16. Flash de LED da câmera
17. Lente da câmera
18. Tecla Volume/tecla Zoom
19. Tecla da câmera
20. Alto-falante
21. Segundo microfone

Usando as teclas

Voltar
- Voltar para a tela anterior
- Fechar o teclado número virtual, uma caixa de diálogo, um menu de opções ou o painel Notificação

Início
- Acesse a Tela inicial
- Ative a tela se a tela escurecer
- Pressione e mantenha pressionado uma janela que exibe os aplicativos usados mais recentemente

Menu
- Abrir uma lista de opções disponíveis na tela ou aplicativo atual

Carregando a bateria

Quando você adquire o telefone, a bateria está parcialmente carregada. Pode levar alguns minutos para o ícone da bateria aparecer na tela depois que você conectar o telefone a uma fonte de alimentação, como uma porta USB ou um carregador de telefone. Você pode usar o seu telefone enquanto ele é carregado.

A bateria começará a descarregar um pouco depois de estar totalmente carregada, e carregará novamente após um certo período, quando o carregador de telefone for conectado. Isso serve para prolongar a vida útil da bateria e pode fazer o status de carregamento mostrar um nível abaixo de 100%.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

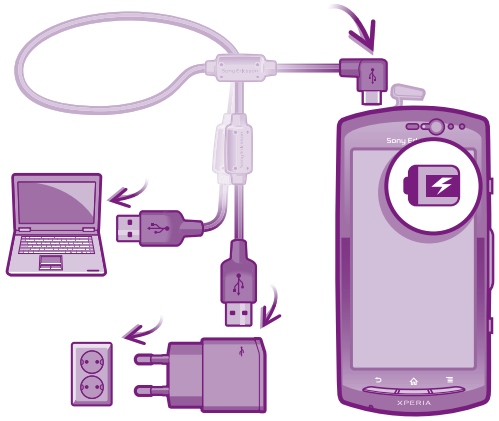

Para carregar o telefone

1. Conecte o carregador do telefone em uma tomada.
2. Conecte uma extremidade do cabo USB no carregador (ou na porta USB de um computador).
3. Conecte a outra extremidade do cabo na porta micro USB do telefone, com o símbolo de USB voltado para cima.
4. Quando o telefone estiver completamente carregado, desconecte o cabo USB do telefone, puxando-o diretamente.

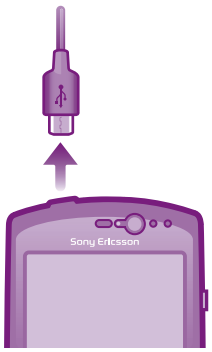

! Certifique-se de que não dobre o conector ao remover o cabo do telefone.

Usando a tela sensível ao toque

Ao adquirir um telefone, uma folha plástica protetora está fixada à tela do telefone. Você precisa retirá-la antes de usar a tela sensível ao toque. Do contrário, a tela sensível ao toque poderá não funcionar adequadamente.

Quando seu telefone está ligado e deixado ocioso durante um período de tempo definido, a tela escurece para economizar carga da bateria, e bloqueia automaticamente. Este bloqueio evita as ações não desejadas na tela sensível ao toque quando você não está usando o telefone. Você também pode configurar bloqueios pessoais para proteger sua subscrição e ter certeza que somente você pode ter acesso ao conteúdo do telefone.

! A tela do telefone é feita de vidro. Não toque na tela se o vidro estiver rachado ou estilhaçado. Não tente consertar você mesmo uma tela danificada. Telas de vidro são sensíveis a quedas e choques mecânicos. Casos de negligência não são cobertos pelo serviço de garantia da Sony Ericsson.

Para abrir ou realçar um item

- Toque no item.

Para marcar ou desmarcar opções

- Toque na caixa de seleção relevante ou, em alguns casos, no lado direito da opção da lista, para marcar ou desmarcar uma opção.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

	Caixa de seleção marcada
	Caixa de seleção desmarcada
	Opção da lista marcada
	Opção da lista desmarcada

Zoom

Existem duas maneiras para aplicar o zoom. As opções de zoom disponíveis dependem do aplicativo que você está usando.

Para aplicar o zoom

- Quando disponível, toque em − or + para ampliar ou reduzir o zoom.

! Você pode ter que arrastar a tela (em qualquer direção) para os ícones de zoom aparecerem.

Para aplicar zoom com dois dedos

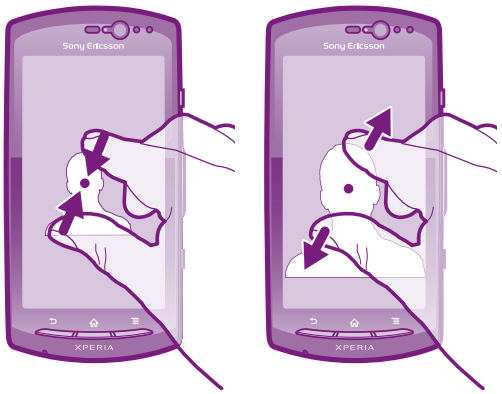

- Coloque dois dedos na tela de uma vez e belisque juntando-os (para aplicar menos zoom) ou afaste-os (para aplicar mais zoom).

Use a função de zoom ao exibir fotografias e mapas, ou ao navegar pela Web.

Rolagem

Role movendo seu dedo para cima ou para baixo na tela. Em algumas páginas da web você também pode rolar para os lados.

! Arrastar ou tocar rapidamente não irá ativar nada na tela.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para rolar

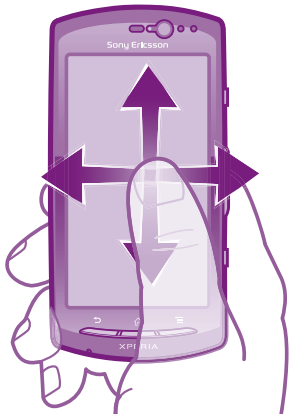

- Arraste ou toque com o dedo na direção para a qual deseja navegar na tela.

Para navegar mais rapidamente, toque e deslize o dedo na direção desejada na tela.

Tocar e deslizar

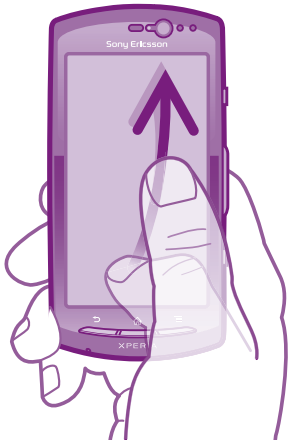

- Para navegar mais rapidamente, toque e deslize o dedo na direção desejada na tela. Você pode aguardar até que o movimento de navegação pare, ou pode parar imediatamente tocando rapidamente na tela.

Sensores

Seu telefone inclui um sensor de luz e um sensor de proximidade. O sensor de luz detecta o nível de luz do ambiente e ajusta o brilho da tela de maneira correspondente. O sensor de proximidade desliga a tela sensível ao toque quando sua face toca na tela. Isso impede que você ative acidentalmente funções do telefone quando está ocupado com uma chamada.

Tela Início

A Tela inicial do telefone equivale à área de trabalho de um computador. Ela é o portal para os principais recursos no telefone. Você pode personalizar sua Tela inicial com widgets, atalhos, pastas, temas, papel de parede, entre outros itens.

A Tela inicial se estende além da largura normal de exibição na tela, sendo necessário tocar e deslizar para a esquerda ou direita para exibir o conteúdo das quatro extensões da tela. mostra em qual parte da Tela inicial você está.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Os itens na barra localizada na parte inferior da tela ficam sempre disponíveis para acesso rápido.

Para ir para a tela inicial

- Pressione .

Para Pesquisar a tela inicial

- Toque e deslize para a esquerda ou para a direita.

Para compartilhar um item da tela inicial

1. Pressione para abrir a Tela inicial.
2. Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o telefone vibre. Em seguida, arraste o item para .
3. Selecione uma opção e confirme, se necessário. Agora, você pode compartilhar os aplicativos e widgets desejados com seus amigos, para que possam baixá-los e usá-los.

Widgets

Widgets são pequenos aplicativos que você pode usar diretamente na Tela inicial. Por exemplo, o widget **Music player** permite que você comece a reproduzir música diretamente e o widget Sony Ericsson Timescape™ exibe mensagens recebidas.

Para adicionar um widget na tela Início

1. Na Tela inicial, pressione .
2. Toque rapidamente em **Adicionar** > **Widgets**.
3. Toque rapidamente em um widget.

Para ter uma visão geral de todos os widgets na tela Início

- Toque em qualquer área da Tela inicial. Todos os widgets das diferentes áreas da Tela inicial são agora exibidos em uma exibição.

Quando todos os widgets da Tela inicial forem combinados em uma exibição, toque em qualquer widget para ir para a área da Tela inicial que contém esse widget.

Reorganizando a tela Início

Personalize a aparência da tela Início e altere os recursos que são possíveis acessar a partir dela. Altere o papel de parede, mova itens pela tela, crie pastas e adicione atalhos para os contatos.

Para abrir o menu de opções de sua tela Início

Você pode abrir o menu de opções da Tela inicial de duas formas:

- Na Tela inicial, pressione .
- Toque e segure em qualquer parte de sua Tela inicial.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para adicionar um atalho à tela inicial

1. Na Tela inicial, pressione .
2. Toque rapidamente em **Adicionar** > **Atalhos**.
3. Localize e selecione um atalho.

Adicione um atalho para aplicativo diretamente da tela Aplicativo tocando e segurando o aplicativo.

Para adicionar uma pasta à tela inicial

1. Na Tela inicial, pressione .
2. Toque rapidamente em **Adicionar** > **Pasta**.
3. Digite um nome para a pasta, selecione um ícone e toque em **Concluído**.

Solte um item sobre o outro item na tela Início para criar uma pasta automaticamente.

Para adicionar itens a uma pasta

- Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o telefone vibre. Em seguida, arraste o item para a pasta.

Para renomear uma pasta

1. Toque rapidamente na pasta para abri-la.
2. Toque a barra de título da pasta para mostrar o campo **Nome da pasta**.
3. Digite o novo nome da pasta e toque rapidamente em **Concluído**.

Para mover um item na tela inicial

1. Pressione para abrir a Tela inicial.
2. Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o telefone vibre. Em seguida, arraste o item para o novo local.

Para apagar um item da tela inicial

- Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o telefone vibre. Em seguida, arraste o item para .

Alterando o papel de parede da tela inicial

Adapte a Tela inicial ao seu próprio estilo, usando papéis de parede e diferentes temas.

Para alterar o papel de parede da tela inicial

1. Na Tela inicial, pressione .
2. Toque rapidamente em **Papel de parede** e, então, selecione um papel de parede.

Você pode usar uma fotografia que tenha tirado ou uma animação. Visite o Android Market™ e outras fontes para fazer download, por exemplo, de papéis de parede animados, que se alteram com o passar das horas do dia.

Para configurar um tema

1. Na Tela inicial, pressione .
2. Toque rapidamente em **Tema** e selecione um tema.

Ao alterar um tema, o plano de fundo também é alterado em alguns aplicativos.

Acessando e usando aplicativos

Abra aplicativos a partir de atalhos na Tela inicial ou a tela Aplicativo.

Tela Aplicativo

A tela Aplicativo, aberta a partir da Tela inicial, contém os aplicativos que vêm instalados no telefone, bem como os aplicativos dos quais você faz o download.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

A tela Aplicativo se estende além da largura normal da tela, sendo preciso tocar e deslizar para a direita e para a esquerda para exibir todo o conteúdo.

Para abrir a tela Aplicativos

- Na Tela inicial, toque rapidamente em .

Para Pesquisar a tela Aplicativo

- Abra a tela Aplicativo e, em seguida, toque e deslize para a esquerda ou para a direita.

Para criar um atalho para um aplicativo na tela inicial

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque e segure um aplicativo até ele aparecer na Tela inicial e, em seguida, arraste-o para o local desejado.

Para compartilhar um aplicativo na tela Aplicativo

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque e pressione um aplicativo até que ele aparece na Tela inicial e, em seguida, arraste o item para .
3. Selecione uma opção e confirme, se necessário. Agora, você pode compartilhar os aplicativos desejados com seus amigos, para que possam baixá-los e usá-los.

Abrindo e fechando aplicativos

Para abrir um aplicativo

- Na Tela inicial ou na tela Aplicativo, toque rapidamente no aplicativo.

Para fechar um aplicativo

- Pressione .

Alguns aplicativos são pausados quando você pressiona para sair, enquanto outros podem continuar em execução em segundo plano. No primeiro caso, na próxima vez que você abrir o aplicativo, continuará do ponto em que parou.

Janela de aplicativos usados recentemente

Você pode exibir e acessar aplicativos usados recentemente nesta janela.

Para abrir a janela de aplicativos usados recentemente

- Pressione e segure .

Menu de aplicativo

É possível abrir um menu a qualquer momento ao usar um aplicativo pressionando a tecla do telefone. O menu terá uma aparência diferente dependendo do aplicativo que estiver sendo usado.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para abrir um menu em um aplicativo

- Ao usar o aplicativo, pressione .

! Não há um menu disponível em todos os aplicativos.

Reorganizando a tela Aplicativo

Mova os aplicativos na tela Aplicativo de acordo com as suas preferências.

Para organizar os aplicativos na tela Aplicativo

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em para abrir a tela aplicativo.
2. Toque rapidamente em e selecione uma opção.

Para mover um aplicativo na tela Aplicativo

1. Abra a tela Aplicativo e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o telefone vibre. Em seguida, arraste o item para o novo local.
3. Toque rapidamente em para sair do modo de edição.

! É possível mover os aplicativos somente quando estiver selecionado.

Para desinstalar um aplicativo na tela Aplicativo

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque em . Todos os aplicativos que podem ser desinstalados estão marcados com um ícone .
3. Toque no aplicativo que deseja desinstalar e, em seguida, toque em **OK**.

Status e notificações

A barra de status na parte superior da tela exibe o que está acontecendo no telefone. À esquerda, você recebe notificações quando há algo novo ou em andamento. Por exemplo, uma nova mensagem ou notificações da agenda aparecem aqui. O lado direito exibe a intensidade do sinal e o status da bateria, entre outras informações.

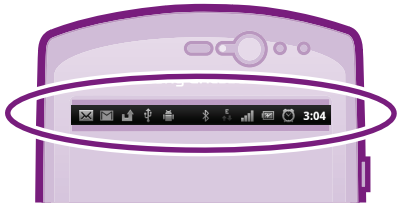

Verificando notificações e atividades em andamento

Você pode arrastar a barra de status para baixo para abrir o painel Notificação e obter mais informações. Por exemplo, abra uma nova mensagem ou exiba um evento da agenda a partir do painel Notificação. Você também pode abrir os aplicativos em execução, como o music player.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para abrir o painel de notificações

- Arraste a barra de status para baixo.

Para fechar o painel Notificação

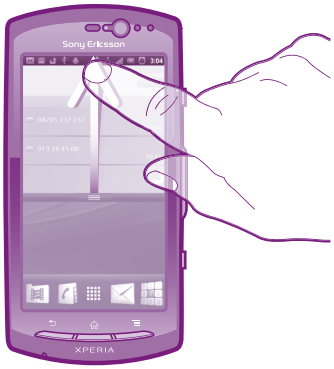

- Arraste para cima a guia localizada na parte inferior do painel Notificação.

Para abrir um aplicativo em execução no painel Notificação

- No painel Notificação, toque rapidamente no ícone do aplicativo em execução para abri-lo.

Para limpar o painel Notificação

- A partir do painel Notificação, toque em **Limpar**.

Menu Configurações do telefone

Exiba e altere as configurações do telefone no menu Configurações.

Para acessar as configurações do telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações**.

Digitando texto

Teclado na tela

Toque as teclas do teclado na tela QWERTY para inserir texto de forma conveniente. Alguns aplicativos abrem o teclado na tela automaticamente. Também é possível abrir esse teclado tocando um campo de texto.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Usando o teclado na tela

1	Alterar a opção de maiúscula/minúscula do caractere e ligar o Caps Lock. Para alguns idiomas, essa tecla é usada para acessar caracteres extras no idioma.
2	Feche o modo de exibição teclado na tela
3	Exibir números e símbolos. Toque e segure para exibir smileys.
4	Digitar um espaço
5	Abrir o menu de configurações de entrada para alterar, por exemplo, configurações de **Idiomas de escrita**. Essa tecla também altera o idioma de escrita quando mais de um idioma estiver selecionado.
6	Digitar um retorno de carro ou confirmar a entrada de texto
7	Apagar um caractere antes do cursor

Todas as ilustrações são figurativas e podem não representar precisamente o celular.

Para exibir o teclado na tela para digitar texto

- Toque em um campo de texto

Para ocultar o teclado na tela

- Quando o teclado na tela estiver aberto, pressione .

Para usar o teclado na tela na orientação paisagem

- Ao inserir texto, vire o telefone de lado.

Para que o teclado suporte este recurso, o modo paisagem deve ser suportado pelo aplicativo que você está usando e suas configurações para a orientação de tela devem estar definidas para o modo automático.

Para inserir texto usando o teclado na tela

- Para digitar um caractere visível no teclado, toque rapidamente no caractere.
- Para digitar uma variante do caractere, toque e segure um caractere normal do teclado para obter uma lista das opções disponíveis e selecione na lista. Por exemplo, para digitar "é", toque e segure o "e" até que outras opções apareçam e, em seguida, enquanto mantém o dedo pressionando o teclado, arraste e selecione "é".

Para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas

- Antes de digitar uma letra, toque rapidamente em para alternar para maiúsculas , ou vice-versa.

Para ativar o caps lock

- Antes de digitar uma palavra, toque rapidamente em ou em até aparecer.

Para inserir números ou símbolos

- Quando você inserir um texto, toque em . Aparecerá um teclado exibindo números e símbolos. Toque em para visualizar mais opções.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para inserir um smiley

1 Ao digitar texto, mantenha o toque pressionado em 12!?.
2 Selecione um smiley.

Para apagar caracteres

- Toque rapidamente para colocar o cursor depois do caractere que deseja apagar e, então, toque rapidamente em .

Para digitar um retorno de carro

- Ao digitar texto, toque rapidamente em para digitar um retorno de carro.

Para editar texto

1 Quando você inserir um texto, toque e segure o campo de texto até que o menu **Editar texto** seja exibido.
2 Selecione uma opção.

Phonepad

O Phonepad é semelhante ao teclado padrão de 12 teclas do telefone. Ele fornece opções de entrada de texto previsíveis e de vários toques. É possível ativar o método de entrada de texto do Phonepad por meio das configurações do teclado. O Phonepad somente está disponível na orientação retrato.

Usando o Phonepad

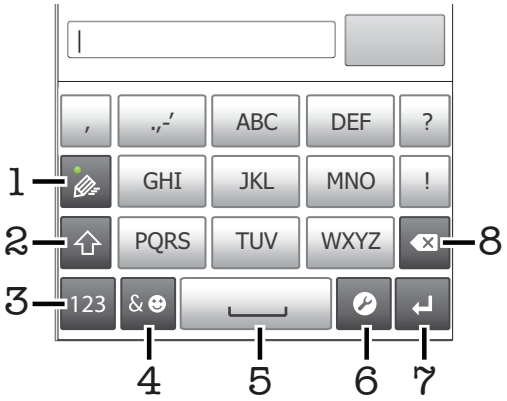

1	Escolher uma opção de entrada de texto
2	Alterar a opção de maiúscula/minúscula do caractere e ligar o Caps Lock
3	Exibir os números
4	Exibir os símbolos e os smileys
5	Digitar um espaço
6	Abrir o menu de configurações de entrada para alterar, por exemplo, configurações de **Idiomas de escrita**. Essa tecla também altera o idioma de escrita quando mais de um idioma estiver selecionado.
7	Digitar um retorno de carro ou confirmar a entrada de texto
8	Apagar um caractere antes do cursor

! Todas as ilustrações são figurativas e podem não representar precisamente o celular.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para abrir o Phonepad pela primeira vez

- Digite um texto no campo de texto e toque em ou toque e segure se já tiver selecionado mais de um idioma de entrada. Toque rapidamente em **Tecl. no modo paisagem** e selecione uma opção.

Após definir as configurações, você poderá ativar o Phonepad simplesmente tocando na caixa de texto.

Para alternar entre o teclado na tela e o Phonepad

1. Ao digitar texto, toque rapidamente em ou toque e segure se já tiver selecionado mais de um idioma de entrada.
2. Toque rapidamente em **Tecl. no modo paisagem** e selecione uma opção.

Lembre-se que o Phonepad somente está disponível na orientação retrato.

Para inserir números usando o Phonepad

Ao usar o Phonepad, você pode optar por duas opções de entrada:

- Quando aparecer no Phonepad, toque em cada tecla do caractere apenas uma vez, mesmo que a letra desejada não seja a primeira da tecla. Toque na palavra exibida ou em para exibir mais sugestões de palavras e selecionar uma palavra na lista.
- Quando aparecer no Phonepad, toque na tecla na tela para o caractere que deseja inserir. Continue pressionando essa tecla até que o caractere desejado seja selecionado. Em seguida, faça o mesmo para o próximo caractere que desejar inserir e assim por diante.

Para inserir números usando o Phonepad

- Quando o Phonepad estiver aberto, toque em 123. Será exibido um Phonepad com números.

Para inserir símbolos e smileys usando o Phonepad

1. Quando o Phonepad estiver aberto, toque em &☻. Uma grade com símbolos e smileys aparecerá.
2. Role para cima ou para baixo para visualizar mais opções. Toque rapidamente em um símbolo ou smiley para selecioná-lo.

Configurações de teclado e Phonepad

Você pode selecionar as configurações para o , o teclado na tela e o Phonepad, como o idioma de escrita e a correção automática.

Para acessar as configurações do teclado e do Phonepad

- Ao digitar texto usando o teclado na tela ou o Phonepad, toque em . Se você tiver selecionado mais de um idioma de escrita, toque e mantenha pressionado .

Para alterar o idioma de escrita usando o teclado na tela ou o Phonepad

1. Ao digitar texto, toque rapidamente em ou toque e segure se já tiver selecionado mais de um idioma de entrada.
2. Toque rapidamente em **Idiomas de escrita** e selecione os idiomas que deseja usar para escrita.
3. Se tiver selecionado mais de um idioma de entrada, toque rapidamente em para alternar entre os idiomas de escrita selecionados.

Configurações de entrada de texto

Ao inserir texto, você pode acessar o menu de configurações de entrada de texto, que ajuda a definir opções de escrita inteligente. Por exemplo, você pode decidir como deseja que o telefone apresente alternativas de palavras e corrija as palavras que você digita, ou habilitar o aplicativo de entrada de texto a lembrar as novas palavras que você escreve.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para alterar as configurações de entrada de texto

1. Ao digitar texto usando o teclado na tela ou o Phonepad, toque em , ou toque e mantenha pressionado .
2. Toque em **Config. de entrada de texto**.
3. Selecione as configurações desejadas.

Ajustando o volume

Você pode ajustar o volume do toque para chamadas telefônicas e notificações e também para reprodução de músicas e vídeos.

Para ajustar o volume da campainha com a tecla de volume

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para ajustar o volume de reprodução da mídia com a tecla de volume

- Ao escutar uma música ou assistir a um vídeo, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para colocar o telefone no modo silencioso e vibratório

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Som**.
3. Marque a caixa de seleção **Modo silencioso**.
4. Selecione **Vibrar** e escolha uma opção.

Para aprimorar a intensidade do som do fone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Som**.
3. Marque a caixa de seleção **xLOUD™**.

Personalizando o telefone

Adapte o telefone às suas necessidades ajustando, por exemplo, seu toque pessoal, o idioma do telefone e as configurações de privacidade.

Data e hora

É possível alterar a data e a hora no telefone.

Para definir a data manualmente

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Data e hora**.
3. Desmarque a caixa de seleção **Automático**, se estiver marcada.
4. Toque em **Definir data**.
5. Ajuste a data rolando para cima e para baixo.
6. Toque em **Definir**.

Para definir a hora manualmente

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Data e hora**.
3. Desmarque a caixa de seleção **Automático**, se estiver marcada.
4. Toque em **Definir data e hora**.
5. Ajuste a hora e o minuto rolando para cima e para baixo.
6. Toque rapidamente em **AM** para alterar para **PM** ou vice-versa.
7. Toque em **Definir**.

! Se desejar usar **AM** e **PM**, você terá de desmarcar **Formato de 24 horas**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para definir o fuso horário

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Data e hora**.
3 Desmarque a caixa de seleção **Automático**, se estiver marcada.
4 Toque em **Selecionar fuso horário**.
5 Selecione uma opção.

Para definir o formato da data

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Data e hora** > **Formato de data**.
3 Selecione uma opção.

Configurações de toque

Para definir um toque do telefone

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Som** > **Toque do telefone**.
3 Selecione um toque.
4 Toque rapidamente em **Concluído**.

Para habilitar tons de toque

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Som**.
3 Marque as caixas de seleção **Sons de toque audíveis** e **Seleção audível**.

Para selecionar um toque de notificação

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Som** > **Toque de notificação**.
3 Selecione um toque.
4 Toque rapidamente em **Concluído**.

Para definir um alerta vibratório

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Som**.
3 Selecione **Vibrar** e escolha uma opção.

Configurações da tela

Para ajustar o brilho da tela

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Tela** > **Brilho**.
3 Para diminuir o brilho da tela, arraste o botão deslizar para a esquerda. Para aumentá-lo, arraste o botão deslizar para a direita.
4 Toque em **OK**.

O nível de brilho afeta o desempenho da bateria. Para obter dicas sobre como aumentar o desempenho da bateria, consulte *Desempenho da bateria*, na página 27.

Para definir a tela para vibrar

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Som**.
3 Marque a caixa de seleção **Retorno com vibração**. Agora a tela vibra quando você toca rapidamente nas teclas de seleção e em determinados aplicativos.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para ajustar o tempo ocioso antes que a tela desligue

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Tela** > **Tempo limite da tela**.
3. Selecione uma opção.

Para desligar a tela rapidamente, pressione brevemente a tecla Power .

Para manter a tela ativada ao carregar o telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Aplicativos** > **Desenvolvimento**.
3. Marque a caixa de seleção **Permanecer ativo**.

Idioma do telefone

Você pode selecionar um idioma para usar em seu telefone.

Para alterar o idioma do telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Idioma e teclado** > **Selecionar idioma**.
3. Selecione uma opção.
4. Toque em **Concluído**.

Se você escolher o idioma errado e não conseguir ler os textos do menu, localize e toque rapidamente no ícone de **Configurações**. Em seguida, selecione o item ao lado de e selecione o primeiro item no menu seguinte. Você poderá, então, selecionar o idioma desejado.

Modo para avião

No Modo para avião, os transceptores de rede e de rádio do telefone são desligados para evitar interferências com equipamentos sensíveis. No entanto, você ainda pode jogar jogos, ouvir música, assistir vídeos e outros conteúdos, desde que todo o conteúdo esteja salvo no cartão de memória. Você também pode ser notificado por alarmes, se houver alarmes ativados.

Ligar o Modo para avião reduz o consumo da bateria.

Para ligar o modo para Avião

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras**.
3. Marque a caixa de seleção **Modo para avião**.

Você também pode selecionar **Modo para avião** no menu **Opções do telefone**. Para acessar o menu **Opções do telefone**, pressione e segure a tecla liga/desliga .

Bateria

Seu telefone Android™ o mantém conectado e atualizado, não importa onde você estiver. Isso afeta a vida da bateria de seu telefone. Abaixo são exibidas algumas dicas sobre como prolongar a vida da bateria, se mantendo conectado e atualizado.

Desempenho da bateria

O tempo de espera, um termo comum relacionado ao desempenho da bateria, se refere ao tempo durante o qual o telefone permanece conectado à rede sem ser usado. A bateria durará mais quanto mais tempo seu telefone permanecer em espera e não em operação.

As dicas a seguir ajudarão você a melhorar o desempenho da bateria:

- Carregue sempre o telefone. Isso não afetará a duração da bateria.
- Fazer o download de dados da Internet consome energia. Quando não estiver usando a Internet, você pode economizar energia desativando todas as conexões de dados pelas

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

redes para celular. Você pode fazer isso a partir de **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis**. Esta configuração não impede que o telefone transmita dados por outras redes sem fio.

- Desligue o GPS, Bluetooth™ e Wi-Fi® quando não precisar desses recursos. Você os pode ligar e desligar mais facilmente adicionando o widget de interruptor de status a seu Tela inicial. Não é necessário desligar a função 3G.
- Defina seus aplicativos de sincronização (usados para sincronizar seu email, agenda e contatos) para sincronizar manualmente. Você também pode sincronizar automaticamente, mas aumentar os intervalos.
- Verifique o menu de uso da bateria no telefone para ver quais aplicativos usam mais energia. A bateria consome mais energia quando você usa aplicativos de fluxo de mídia de vídeo e música, como o YouTube™. Alguns aplicativos do Android Market™ também consomem mais energia.
- Feche e saia dos aplicativos que não estiver usando, visto que a multitarefa afeta o desempenho da bateria.
- Reduza o nível de brilho da tela.
- Desligue seu telefone ou use o **Modo para avião**, se está em uma área sem nenhuma cobertura de rede. Caso contrário, o telefone examinará redes disponíveis repetidamente, e isso consome energia.
- Use um dispositivo de viva-voz original Sony Ericsson para escutar música. Isso consome menos energia da bateria do que quando você ouve música usando os alto-falantes do telefone.

! Para obter mais informações sobre como maximizar o desempenho da bateria, acesse *www.sonyericsson.com/support*

Para acesso ao menu de uso da bateria

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Configurações** > **Sobre o telefone** > **Uso da bateria** para verificar quais aplicativos instalados consomem mais energia da bateria.

Para adicionar o widget de Tráfico de dados na tela Início

1. Na Tela inicial, pressione .
2. Toque rapidamente em **Adicionar** > **Widgets**.
3. Selecione o widget de **Tráfego de dados**. Agora você pode ligar e desligar sua conexão de dados mais facilmente.

Para adicionar o widget de interruptor de Status à sua tela inicial

1. Na Tela inicial, pressione .
2. Toque rapidamente em **Adicionar** > **Widgets**.
3. Selecione o widget de **Troca de status**.

Status do LED da bateria

Verde	A bateria está totalmente carregada
Vermelho brilhante	O nível da bateria está baixo
Laranja	A bateria está sendo carregada. O nível da bateria está entre baixo e cheio

Para verificar o nível da bateria

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Sobre o telefone** > **Status**.

Memória

É possível salvar o conteúdo em um cartão de memória e na memória do telefone. Músicas, videoclipes e fotografias são gravados no cartão de memória e aplicativos, contatos e mensagens são gravados na memória do telefone.

! É possível mover alguns aplicativos da memória do telefone para o cartão de memória.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para mover um aplicativo para o cartão de memória

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Aplicativos** > **Gerenciar aplicativos**.
3 Toque no aplicativo desejado.
4 Toque em **Mover para cartão SD**.

! Não é possível mover alguns aplicativos da memória do telefone para o cartão de memória.

Cartão de memória

! Talvez seja necessário adquirir um cartão de memória separadamente.

Seu telefone oferece suporte ao cartão de memória microSD™, que é usado para conteúdo de mídia. Este tipo de cartão também pode ser usado como um cartão de memória portátil com outros dispositivos compatíveis.

! Sem um cartão de memória você não poderá usar a câmera, nem reproduzir ou fazer o download de arquivos de música e videoclipes.

Removendo o cartão de memória com segurança

Você pode remover o cartão de memória do telefone com segurança sempre que o telefone estiver desligado. Se quiser remover o cartão de memória quando o telefone estiver ligado, desmonte primeiro o cartão de memória antes de removê-lo fisicamente do telefone. Isso pode evitar danos ao cartão de memória ou a perda dos dados armazenados no cartão.

Para desmontar o cartão de memória

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Armazenamento** > **Desmontar cartão SD**.

Formatando o cartão de memória

Você pode formatar o cartão de memória no telefone para, por exemplo, liberar memória. Isso significa que você apaga todos os dados no cartão.

! Todo o conteúdo no cartão de memória é apagado na formatação. Certifique-se de fazer backup de tudo o que deseja salvar antes de formatar o cartão de memória. Para fazer backup do conteúdo, você pode copiá-lo no computador. Para obter mais informações, consulte o capítulo *Conectando o telefone a um computador* na página 109.

Para formatar o cartão de memória

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Armazenamento** > **Desmontar cartão SD**.
3 Depois de retirar o cartão de memória, toque rapidamente em **Apagar cartão SD**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Viva-voz portátil estéreo

Para usar um dispositivo viva-voz

1 Conecte um viva-voz portátil.
2 Para atender a chamada, pressione a tecla de gerenciamento de chamadas. Se você estiver ouvindo música, ela para quando você recebe uma chamada e reinicia quando a mesma é finalizada.
3 Para finalizar a chamada, pressione a tecla de gerenciamento de chamadas.

! Se o viva-voz portátil não estiver incluído no telefone, você poderá comprá-lo separadamente.

Configuração da Internet e de mensagens

Para enviar mensagens de texto e de multimídia e acessar a Internet, você deve ter uma conexão de dados móvel e as configurações corretas. Há diferentes maneiras de obter essas configurações:

- Para a maioria das redes e operadoras de celular, as configurações da Internet e de mensagens são pré-instaladas no telefone. Portanto, é possível começar a usar a Internet e a enviar mensagens imediatamente.
- Em alguns casos, você tem a opção de fazer download das configurações da Internet e de mensagens na primeira vez que o telefone é ligado. Também é possível fazer download dessas configurações mais tarde no menu **Configurações**.
- É possível adicionar e alterar manualmente as configurações de Internet e de rede no telefone a qualquer momento. Contate sua operadora de rede para obter informações detalhadas sobre as configurações de Internet e de mensagens.

Para fazer download das configurações da Internet e de mensagens

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Sony Ericsson** > **Configurações de Internet**.

Para exibir o nome do ponto de acesso (APN) atual

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis**.
3 Toque em **Nom. dos pont. de aces.**.

! Se você tiver várias conexões disponíveis, a conexão de rede ativa será indicada por um botão marcado à direita.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para definir as configurações APN manualmente

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis** > **Nom. dos pont. de aces.**.
3. Pressione .
4. Toque em **Novo APN**.
5. Toque em **Nome** e insira o nome do perfil de rede que deseja criar.
6. Toque em **APN** e insira o nome do ponto de acesso.
7. Insira todas as outras informações exigidas pela operadora de rede.
8. Pressione e toque em **Salvar** .

Contate sua operadora de rede para obter informações detalhadas sobre as configurações da rede.

Para redefinir as configurações padrão de Internet

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis** > **Nome do Ponto de Acesso**.
3. Pressione .
4. Toque em **Redefinir para o padrão**.

Informações de uso

Para fins de qualidade, a Sony Ericsson coleta anonimamente relatórios de erros e estatísticas relativas ao uso do seu telefone. Nenhuma das informações reunidas inclui dados pessoais. Por padrão, a opção de envio de informações de uso não fica ativada. Mas você pode optar por ativá-la, se desejar.

Para enviar informações de uso

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Sony Ericsson** > **Informações de uso**.
3. Marque a caixa de seleção **Enviar info. de uso**.

Usando o monitor de dados

Use o Monitor de dados para manter o controle da quantidade de dados enviada e recebida pelo telefone. Esse aplicativo acompanha o tráfego aproximado de dados por redes 2G/3G a partir de um dia predefinido. Os valores são redefinidos mensalmente. Por exemplo, se o primeiro dia for definido como 15, o contador do tráfego de dados será redefinido no dia 15 de cada mês. Na primeira vez que você iniciar o Monitor de dados, o dia inicial será definido como 1.

Faça com que o Monitor de dados emita um alerta quando a quantidade de dados transferida atingir um determinado limite. É possível definir limites separadamente para dados enviados, recebidos e totais. É possível ativar o Monitor de dados como um widget na Tela inicial.

As quantidades de dados indicadas são aproximadas. Consulte seu provedor de serviços para verificar o uso real dos dados.

Dados enviados ou recebidos em conexões Wi-Fi® ou Bluetooth™ não são verificados.

Para definir o dia de início do Monitor de dados

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Monitor de dados**.
3. Toque rapidamente em **Configur.** > **Período mensal**.
4. Ajuste o dia de início rolando para cima ou para baixo.
5. Ao concluir, toque rapidamente em **OK**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para definir um alerta do Monitor de dados

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Monitor de dados**.
3. Toque rapidamente no ícone de sino, ao lado de **Dados enviados**, **Dados recebidos** ou **Total de dados**, dependendo do alerta que você deseja definir.
4. Ajuste os valores rolando para cima ou para baixo.
5. Ao concluir, toque rapidamente em **OK**.

Para apagar um alerta do Monitor de dados

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Monitor de dados**.
3. Toque rapidamente no ícone de sino ao lado de **Dados enviados**, **Dados recebidos** ou **Total de dados**, dependendo do alerta que você deseja remover.
4. Toque rapidamente em **Redefinir**. O limite do alerta é redefinido como zero e o alerta é desativado.

Desligando o tráfego de dados

É possível desabilitar todas as conexões de dados através de redes 2G/3G com o telefone para evitar qualquer download de dados e sincronizações indesejadas. Contate sua operadora de rede se você precisar de informações detalhadas sobre seu plano de assinatura e sobre os custos do tráfego de dados.

Quando o tráfego de dados estiver desligado, pode continuar a usar as conexões Wi-Fi™ e Bluetooth™. Também pode enviar e receber mensagens multimídia.

Para desligar todo o tráfego de dados

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis**.
3. Desmarque a caixa de seleção **Dados ativados**.

Roaming de dados

Dependendo de sua operadora de rede, pode ser possível permitir conexões móveis de dados via 2G/3G fora de sua rede local (roaming). Tarifas por transmissão de dados podem ser aplicadas. Contate sua operadora de rede para obter mais informações.

Os aplicativos podem às vezes usar conexão com a Internet em sua rede local sem qualquer notificação, por exemplo, ao enviar pedidos de busca e sincronização. Podem ser aplicadas despesas adicionais pelo roaming de dados. Consulte seu provedor de serviços.

Para ativar o roaming de dados

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis**.
3. Marque a caixa de seleção **Roaming de dados**.

Não é possível ativar o roaming de dados quando as conexões de dados tiverem sido desligadas

Configurações de rede

O seu telefone se alterna automaticamente entre redes, dependendo da disponibilidade entre diferentes locais. Inicialmente, seu telefone está configurado para usar o modo de rede móvel mais rápido disponível para dados. Mas você pode configurar seu telefone manualmente para usar somente um modo de rede 2G de menor velocidade, a fim de estender a vida útil da bateria entre os carregamentos. Também é possível configurar seu telefone para acessar, inteiramente, um conjunto diferente de modos de rede ou para se comportar de maneiras especiais durante o roaming.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para selecionar um modo de rede

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis**.
3 Toque em **Modo de rede**.
4 Selecione um modo de rede.

Para selecionar outra rede manualmente

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis** > **Operadores de rede**.
3 Toque em **Modo de pesquisa**.
4 Quando uma janela pop-up aparecer, toque em **Selecionar manualmen.**.
5 Selecione uma rede.

! Se você selecionar uma rede manualmente, o telefone não irá procurar outras redes, mesmo que você saia do alcance da rede selecionada.

Para ativar a seleção automática da rede

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis** > **Operadores de rede**.
3 Toque em **Modo de pesquisa**.
4 Toque em **Selec. automaticamente**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Chamando

Chamadas de emergência

Seu telefone oferece suporte a números de emergência internacionais, como 112 ou 911. Esses números poderão ser normalmente utilizados para fazer chamadas de emergência em qualquer país, com ou sem o cartão SIM inserido, se você estiver dentro da área de cobertura de uma rede.

Para fazer uma chamada de emergência

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Telefone**.
3. Digite o número de emergência e toque rapidamente em **Cham.**. Para apagar um número, toque rapidamente em .

Você poderá fazer chamadas de emergência quando nenhum cartão SIM estiver inserido ou quando as chamadas discadas estiverem impedidas.

Para fazer uma chamada de emergência enquanto o chip estiver bloqueado

1. Toque rapidamente em **Cham. de emergên.**.
2. Digite o número de emergência e toque rapidamente em **Cham.**. Para apagar um número, toque rapidamente em .

Gerenciamento de chamadas

Você pode fazer uma chamada discando manualmente um número de telefone, tocando um número salvo em sua lista telefônica de contatos ou tocando , próximo ao número de telefone em seu **Rg. cham.**.

Para fazer uma chamada por meio de discagem

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Telefone**.
3. Digite o número do destinatário e toque rapidamente em **Cham.**. Para excluir um número, toque em .

Para encerrar uma chamada

- Toque em .

Para fazer uma chamada internacional

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Telefone**.
3. Toque e segure o 0 até o sinal “+” aparecer.
4. Digite o código do país, o código de área (sem o primeiro 0) e o número do telefone e, depois, toque rapidamente em **Cham.**.

Para atender uma chamada

- Arraste o para a direita na tela.

Se você estiver usando fones de ouvido comuns sem microfone, precisará removê-los do conector do fone para poder atender à chamada.

Para recusar uma chamada

- Arraste para a esquerda da tela.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para alterar o volume do alto-falante durante uma chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para ligar o alto-falante durante uma chamada

- Toque em .

Para silenciar o microfone durante uma chamada

- Toque em .

Para ativar a tela durante uma chamada

- Pressione .

Para inserir números durante uma chamada

1. Durante uma chamada, toque em . Um teclado é exibido.
2. Insira os números.

Para silenciar o toque de uma chamada recebida

- Quando você receber a chamada, pressione a tecla do volume.

Chamadas recentes

No registro de chamadas, você pode exibir chamadas perdidas, recebidas e discadas .

Para exibir suas chamadas perdidas

1. Quando você tiver perdido uma chamada, o símbolo aparecerá na barra de status. Arraste a barra de status para baixo.
2. Toque em **Chamada perdida**.

Para chamar um número a partir do registro de chamadas

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Telefone** > **Rg. cham.** para inserir o modo de exibição do registro de chamadas.
3. Para ligar diretamente para um número, toque em , ao lado do número. Se desejar editar um número antes de ligar, toque e segure o número desejado e, em seguida, toque em **Editar Nº antes de chamar**.

Para adicionar um número do registro de chamadas aos seus contatos

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Telefone** > **Rg. cham.**.
3. Toque e segure o número e, em seguida, toque rapidamente em **Incluir nos contatos**.
4. Toque rapidamente no contato desejado ou em **Criar novo contato**.
5. Edite os detalhes do contato e toque rapidamente em **Concluído**.

Correio de voz

Se sua assinatura incluir um serviço de correio de voz, os chamadores podem deixar mensagem de voz quando você não pode atender chamadas. O número do serviço de correio de voz é normalmente salvo em seu chip. Caso contrário, você pode obter o número de seu provedor de serviços e o digitar manualmente.

Para inserir o número de seu correio de voz

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Conf. de chamada** > **Conf. do correio de voz** > **Núm. do correio de voz**.
3. Insira o número de seu correio de voz.
4. Toque em **OK**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para chamar seu serviço de correio de voz

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Telefone**.
3. Toque e segure **1**.

Chamadas múltiplas

Se você ativou a chamada em espera, pode gerenciar diversas chamadas ao mesmo tempo. Quando estiver ativada, você será notificado por um bipe se receber outra chamada.

Para ativar ou desativar a chamada em espera

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Conf. de chamada** > **Configurações adicionais**.
3. Para ativar ou desativar a chamada em espera, toque rapidamente em **Chamada em espera**.

Para rejeitar uma segunda chamada

- Quando você ouvir bipes repetidos durante uma chamada, toque em **Ocupado**.

Para atender uma segunda chamada e encerrar a atual

- Quando você ouvir bipes repetidos durante uma chamada, toque rapidamente em **Fin. cham. atual e atender**.

Para atender uma segunda chamada e colocar a atual em espera

- Quando você ouvir bipes repetidos durante uma chamada, toque em **Atender**.

Para fazer uma segunda chamada

1. Durante uma chamada em execução, toque rapidamente em .
2. Insira o número do destinatário e toque rapidamente em .
3. Se o destinatário atender, a primeira chamada será colocada em espera.

O mesmo procedimento se aplica às chamadas subsequentes.

Para alternar entre várias chamadas

- Para alternar para outra chamada e colocar a atual em espera, toque no número ou contato desejado.

Para encerrar a chamada atual e retornar para a próxima chamada em espera

- Toque em .

Chamadas em conferência

Com uma chamada em conferência ou com múltiplos usuários, você pode ter uma conversa em conjunto com duas ou mais pessoas.

Para fazer uma chamada em conferência

1. Durante uma chamada em execução, toque rapidamente em .
2. Disque o número do segundo participante e toque rapidamente em .
3. Se o segundo participante atender, a primeira chamada será colocada em espera.
4. Toque rapidamente em .

Para adicionar mais participantes, repita as etapas de 1 a 4.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para ter uma conversa privada com um participante de uma chamada em conferência

1. Durante uma chamada de conferência em andamento, toque no botão que mostra o número de participantes. Por exemplo, toque em **3 participantes** se houver 3 participantes na chamada.
2. Toque no nome do participante se desejar falar com ele em particular.
3. Para encerrar a chamada particular e retornar para a próxima chamada em conferência, toque em .

Para liberar um participante de uma chamada em conferência

1. Durante uma chamada de conferência em andamento, toque no botão que mostra o número de participantes. Por exemplo, toque em **3 participantes** se houver 3 participantes.
2. Toque em ao lado do participante que deseja liberar.

Para encerrar uma chamada em conferência

- Durante a chamada, toque em .

Configurações de chamadas

Impedimento de chamadas

Você pode impedir todas ou algumas categorias de chamadas recebidas ou discadas. Na primeira vez que usar o bloqueamento de chamada, você precisará inserir o PUK (Código de desbloqueio pessoal) e, em seguida, uma nova senha para ativar a função de impedimento de chamada.

Para impedir chamadas recebidas ou discadas

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Conf. de chamada** > **Bloqueio de chamada**.
3. Selecione uma opção.
4. Digite a senha e toque rapidamente em **Habilitar**.

Encaminhando chamadas

Você pode encaminhar chamadas, por exemplo, para outro telefone ou para um serviço de atendimento.

Para encaminhar chamadas

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Conf. de chamada** > **Encaminh. de chamada**.
3. Selecione uma opção.
4. Insira o número para o qual deseja encaminhar as chamadas e, em seguida, toque rapidamente em **Habilitar**.

Para desligar o encaminhamento de chamadas

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Conf. de chamada** > **Encaminh. de chamada**.
3. Selecione uma opção e, então, toque rapidamente em **Desabil.**.

Mostrando ou ocultando o número do seu telefone

Você pode escolher mostrar ou ocultar seu número de telefone nos dispositivos dos receptores de chamadas quando você ligar para eles.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para mostrar ou ocultar o seu número de telefone

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Conf. de chamada** > **Configurações adicionais** > **ID do chamador**.

Lista de números permitidos

Se você recebeu um código PIN2 do seu provedor de serviços, pode usar uma lista de números permitidos (Fixed Dialling Numbers, FDN) para restringir chamadas recebidas.

Para habilitar ou desabilitar os números permitidos

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Conf. de chamada** > **Nºs da lista de nºs perm.**.
3 Toque rapidamente em **Ativar lista de nºs perm.** ou em **Desat. lista de nºs perm.**.
4 Insira o PIN2 e toque rapidamente em **OK**.

Para ter acesso a lista de destinatários das chamadas aceitas

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Conf. de chamada** > **Nºs da lista de nºs perm.** > **Nºs da lista de nºs perm.**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Contatos

Use o aplicativo Contatos para armazenar e gerenciar todos os seus contatos. Mantenha seus números de telefone, endereços de email e outros dados de contato em um só lugar. Os contatos exibem toda a sua comunicação com um determinado contato. Basta tocar rapidamente no contato para acessar essas informações em uma visão geral fácil de usar.

Você pode adicionar novos contatos ao telefone e sincronizá-los com os contatos em sua conta do Sony Ericsson Sync, conta do Google™, conta do Microsoft® Exchange ActiveSync® ou em outras contas que ofereçam suporte à sincronização de contatos. O aplicativo Contatos tenta automaticamente combinar novos endereços com contatos existentes, a fim de criar um único item. Você também pode gerenciar esse processo manualmente. Para obter mais informações, acesse www.sonyericsson.com/support/contacts.

Abrindo o aplicativo Contatos pela primeira vez

Na primeira vez que abrir o aplicativo Contatos, você obterá dicas de como começar a adicionar contatos ao telefone. Essa é uma boa oportunidade para escolher o método mais adequado à sua situação e configuração.

Obtendo contatos para seu telefone

Há vários métodos para incluir seus contatos existentes e outros dados no telefone:

	Sincronizar o telefone com contatos já armazenados com um serviço de sincronização on-line, como o Sony Ericsson Sync ou o Google Sync™.
	Importar contatos a partir de um cartão SIM. Talvez você não consiga transferir todas as informações de um telefone para outro usando este método devido à memória limitada no cartão SIM.
	Importar contatos a partir de um cartão de memória.
	Use uma conexão Bluetooth™.
	Envie contatos usando serviços de mensagens, como SMS, MMS ou email.

! O método de sincronização on-line funciona melhor para a maioria dos usuários. Desta forma, você sempre tem um backup on-line.

Para exibir os seus contatos

- Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em . Seus contatos são listados aqui.

Para sincronizar os contatos do telefone com uma conta de sincronização

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Pressione e toque rapidamente em **Configurações** > **Conta e sincronização**.
3. Para definir uma conta de sincronização, toque rapidamente em **Adicionar conta** e siga as instruções exibidas na tela. Se você já configurou uma conta de sincronização e se deseja sincronizar com essa conta, toque rapidamente na conta, pressione e toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para importar contatos de um chip

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Pressione e toque rapidamente em **Import. contatos** > **Cartão SIM**.
3. Se tiver configurado uma conta de sincronização, você poderá optar por adicionar os contatos do chip a essa conta. Ou poderá optar por usar esses contatos somente no telefone. Selecione a opção desejada.
4. Para importar um contato individual, localize e toque rapidamente no contato. Para importar todos os contatos, pressione e, então, toque rapidamente em **Importar tudo**.

Para importar contatos de um cartão de memória

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Pressione e toque rapidamente em **Import. contatos** > **Cartão de memória**.
3. Se você tiver configurado uma conta de sincronização, poderá adicionar os contatos importados do cartão de memória aos contatos da conta. Ou você pode optar por usar os contatos importados somente no telefone. Selecione a opção desejada.
4. Se você tiver mais de um arquivo vCard no cartão SD, aparecerá uma lista que exibe os diferentes lotes de contatos telefônicos, com as datas de criação de cada um. Selecione o lote que deseja importar.

Para receber dados de contatos enviados usando a tecnologia Bluetooth™

1. Certifique-se de ter a função Bluetooth™ ligada e seu telefone configurado como visível. Caso contrário, não pode receber dados de outros dispositivos.
2. Quando for solicitado a confirmar se deseja receber o arquivo, toque rapidamente em **Aceitar**.
3. Arraste o painel Notificação para baixo e toque rapidamente no arquivo recebido para importar os dados de contatos.

Para receber contatos enviados usando um serviço de mensagens

1. Quando receber uma nova mensagem de texto, mensagem multimídia ou mensagem de email, abra-a.
2. Os dados de contatos recebidos aparecem como um anexo vCard. Toque rapidamente em, ou toque e segurando o arquivo vCard para abrir um menu para poder salvar os dados do contato.

Visão geral da tela Contatos

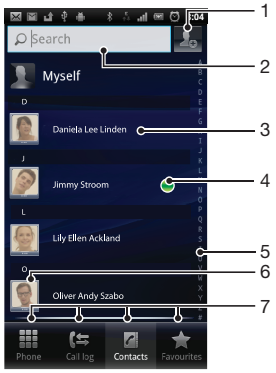

1	Toque rapidamente aqui para criar um contato
2	Campo de pesquisa de contato
3	Toque em um contato para exibir seus detalhes
4	O ícone exibe o status do contato nos serviços de mensagens instantâneas
5	Índice alfabético para procurar contatos
6	Toque rapidamente na miniatura de um contato para acessar o menu Contato rápido

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Gerenciar seus contatos

Crie, edite e sincronize seus contatos em algumas tarefas simples. Selecione exibir somente os contatos que deseja usar no telefone. Se sincronizar seus contatos com mais de uma conta, pode juntar contatos no telefone para evitar duplicados.

Alguns serviços de sincronização, por exemplo alguns serviços de redes sociais, não permitem que você edite detalhes dos contatos.

Para selecionar quais contatos serão exibidos no aplicativo de Contatos

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Pressione e toque rapidamente em **Filtro**.
3. Na lista que aparece, marque e desmarque as opções desejadas. Se você tiver sincronizado seus contatos com uma conta de sincronização, essa conta aparecerá na lista. Você pode tocar rapidamente na conta para expandir mais a lista de opções. Quando terminar, toque em **OK**.

Para incluir um contato

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque em .
3. Se você tiver sincronizado seus contatos com uma ou mais contas, selecione a conta à qual deseja adicionar este contato, ou toque rapidamente em **Contato de telefone** se desejar usar o contato somente no telefone.
4. Digite ou selecione as informações desejadas do contato.
5. Quando terminar, toque em **Concluído**.

Se você incluir um sinal de mais e o código do país antes do número do telefone de um contato, poderá usar o número quando fizer chamadas para outros países.

Para editar um contato

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque e segure o contato que deseja editar e, em seguida, toque rapidamente em **Editar contato**.
3. Edite as informações desejadas. Quando terminar, toque em **Concluído**.

Para associar uma foto a um contato

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque e segure o contato que deseja editar e, em seguida, toque rapidamente em **Editar contato**.
3. Toque rapidamente em e selecione o método desejado para incluir a foto do contato.
4. Depois que tiver incluído a foto, toque rapidamente em **Concluído**.

Também é possível incluir uma foto em um contato diretamente do aplicativo **Galeria**.

Para exibir suas comunicações com um contato

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente no contato que você deseja exibir.
3. Para exibir sua comunicação com o contato em diferentes mídias, toque rapidamente ou toque e deslize pelos itens de filtro localizados na parte inferior da tela.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para apagar contatos

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Pressione e toque rapidamente em **Apagar contatos**.
3. Marque os contatos que deseja apagar ou toque rapidamente em **Marcar tudo** se desejar apagar todos os contatos.
4. Toque rapidamente em **Apagar** > **OK**.

Para editar as informações de contato sobre você

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque e segure **Eu mesmo** na parte superior da lista de contatos e, em seguida, toque rapidamente em **Editar contato**.
3. Digite as novas informações ou faça as alterações desejadas.
4. Quando concluir, toque rapidamente em **Concluído**.

Evitando duplicar entradas no aplicativo Contatos

Se você sincronizar seus contatos com uma nova conta ou se importar informações de contato usando outros métodos, pode acabar tendo entradas duplicadas no aplicativo Contatos. Se isso acontecer, pode juntar essas duplicações para criar uma entrada simples. E se você juntar entradas por engano, as pode separar novamente mais tarde.

Para juntar contatos

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque e segure o contato cuja chamada você deseja conectar à de outro contato e, então, toque rapidamente em **Associar contatos**.
3. A partir da lista que aparece, toque rapidamente no contato cujas informações você deseja juntar ao primeiro contato e, em seguida, toque rapidamente em **OK** para confirmar. As informações do primeiro contato são mescladas às do segundo contato, e o primeiro contato não é mais exibido na lista Contatos.

Para separar contatos associados

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque e segure o contato associado que deseja editar e, em seguida, toque em **Editar contato**.
3. Pressione e toque rapidamente em **Separar**.
4. Toque em **OK**.

Favoritos

Você pode marcar um contato como um favorito. A guia **Favoritos** proporciona acesso rápido às suas contas marcadas. Em **Favoritos**, você também pode localizar uma lista dos contatos com que se comunica com mais frequência.

Para marcar ou desmarcar um contato como favorito

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente no contato que deseja incluir ou remover dos favoritos.
3. Toque rapidamente em .

Comunicar com seus contatos

Para procurar um contato

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Digite as primeiras letras do nome do contato no campo **Procurar**. São exibidos todos os contatos que começam com essa letra.

Menu de contato rápido

Toque rapidamente na miniatura de um contato para exibir as opções de comunicação rápida com um determinado contato. As opções incluem chamar o contato, enviar uma

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

mensagem de texto ou multimídia e iniciar um bate-papo usando o aplicativo Google Talk™.

! Para que um aplicativo apareça como uma opção no menu de contato rápido, talvez seja preciso configurar o aplicativo no telefone e estar conectado ao aplicativo. Por exemplo, você precisa iniciar o aplicativo Gmail™ e digitar seus detalhes de login para poder usar o Gmail™ no menu de contato rápido.

Compartilhar seus contatos

Para enviar um cartão de visita

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Eu mesmo**.
3 Pressione e toque rapidamente em **Enviar contato** > **OK**.
4 Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Para enviar um contato

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente no contato cujos detalhes deseja enviar.
3 Pressione e toque rapidamente em **Enviar contato** > **OK**.
4 Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Para enviar vários contatos simultaneamente

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2 Pressione e toque rapidamente em **Enviar contatos**.
3 Marque os contatos que deseja enviar, ou selecione todos se deseja enviar todos os contatos.
4 Toque rapidamente em **Enviar** e, então, toque rapidamente em **OK** para confirmar.
5 Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Fazendo backup de contatos

Você pode usar um cartão de memória, um chip ou uma ferramenta de sincronização on-line, tal como o Microsoft® Exchange ActiveSync® para fazer backup dos contatos.

Para exportar todos os contatos para o cartão de memória

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2 Pressione e toque rapidamente em **Backup contatos** > **Cartão de memória**.
3 Toque em **OK**.

Para exportar contatos para um chip

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2 Pressione e toque rapidamente em **Backup contatos** > **Cartão SIM**.
3 Marque os contatos que você deseja exportar ou toque rapidamente em **Marcar tudo**, se quiser exportar todos os contatos.
4 Toque rapidamente em **Backup**.
5 Selecione **Incluir contatos**, se quiser adicionar os contatos a contatos existentes no chip, ou selecione **Substituir todos os contatos**, se quiser substituir os contatos existentes no chip.

! Quando você exporta contatos para o chip, talvez nem todas as informações sejam exportadas. Isso é devido às limitações de memória nos chips.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Mensagens

Usando mensagens de texto e multimídia

É possível enviar e receber mensagens de texto de seu telefone usando o serviço SMS. Se sua assinatura incluir MMS (Serviço de Mensagens Multimídia), você também poderá enviar e receber mensagens que contêm arquivos de mídia, por exemplo, fotos e vídeos. Uma única mensagem de texto pode conter até 160 caracteres. Se exceder 160 caracteres, então todas as mensagens simples são ligadas e enviadas junto. Cada mensagem com 160 caracteres enviada é cobrada de você. Quando você vê suas mensagens, elas aparecem como conversas. Isso significa que todas as mensagens para, e a partir de, uma pessoa são agrupadas junto.

Para enviar mensagens multimídia, você precisa corrigir as configurações de MMS no telefone. Consulte *Configuração da Internet e de mensagens* na página 30.

Para criar e enviar uma mensagem

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque em **Nova mensagem**.
3. Toque rapidamente em **Escrever mensag.** e digite o texto da mensagem.
4. Para adicionar um destinatário, toque rapidamente em **Adicionar destinatário** e, então, selecione um contato ou digite o número completo manualmente.
5. Se desejar adicionar um arquivo de multimídia, toque rapidamente em e selecione uma opção.
6. Se desejar adicionar ou remover destinatários antes de enviar a mensagens, pressione . Para adicionar um destinatário, toque rapidamente em **Adicionar destinatário**. Para remover um destinatário, toque rapidamente em **Editar destinatários** e toque rapidamente em perto de um campo do destinatário. Quando terminar, toque em **Concl.**.
7. Para enviar a mensagem, toque rapidamente em **Enviar**.

Se você sair de uma mensagem antes de enviá-la, ela é salva como um rascunho. A conversa fica marcada com a palavra **Rascunho:**.

Para ler uma mensagem recebida

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente na conversa desejada.
3. Se ainda não tiver baixado a mensagem, toque e segure a mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Fazer download mens.**.

Quando você recebe uma mensagem de texto ou multimídia, o símbolo aparece na barra de status. Para ler a mensagem, você também pode arrastar para baixo a barra de status e tocar na mensagem recebida quando essa barra está aberta.

Para responder a uma mensagem

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Toque rapidamente na conversa desejada.
3. Digite sua resposta e toque rapidamente em **Enviar**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para encaminhar uma mensagem

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Toque rapidamente na conversa desejada.
3. Toque e mantenha pressionada a mensagem que deseja encaminhar, e então toque rapidamente em **Encaminhar mensag.**.
4. Selecione um destinatário na lista, ou toque rapidamente em **Adicionar destinatário** para adicionar um destinatário que não esteja na lista.
5. Edite a mensagem e toque rapidamente em **Enviar**.

Para excluir uma mensagem

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Toque rapidamente na conversa desejada.
3. Toque e mantenha pressionada a mensagem que deseja apagar, e então toque rapidamente em **Excluir mensagem** > **Sim**.

Para apagar conversas

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Pressione e toque rapidamente em **Apagar vários**.
3. Marque as caixas de seleção das conversas que deseja apagar, e toque rapidamente em **Apagar**.

Para salvar o número do remetente em um contato

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Toque rapidamente em uma conversa.
3. Toque rapidamente no número do remetente no topo da tela.
4. Toque rapidamente em .
5. Selecione um contato existente ou toque rapidamente em se desejar criar um contato.
6. Edite as informações do contato e toque rapidamente em **Concluído**.

Para chamar o remetente de uma mensagem

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Toque rapidamente em uma conversa.
3. Toque no nome ou no número do remetente no topo da tela.
4. Se o remetente estiver salvo em seus contatos, toque no número do telefone que deseja ligar. Se o remetente não estiver salvo em seus contatos, toque em .

Para salvar um arquivo contido em uma mensagem que recebe

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Toque rapidamente na conversa desejada.
3. Se ainda não tiver baixado a mensagem, toque rapidamente e segure a mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Fazer download mens.**.
4. Toque e segure o arquivo que deseja salvar, e então selecione a opção desejada.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Opções de mensagens de texto e de multimídia

Para alterar configurações de notificação para mensagens

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Pressione e toque rapidamente em **Configurações**.
3. Se desejar, toque rapidamente em **Tom de notificação** e selecione um som para a notificação.
4. Se desejar, toque rapidamente em **Vibração de notificação** e marque a caixa de verificação para ativar.

Para alterar configurações do relatório de entrega das mensagens de saída

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Pressione e toque rapidamente em **Configurações**.
3. Toque rapidamente em **Relatório de entrega** para ativar ou desativar esse relatório.

! Quando uma mensagem é entregue ao destinatário, aparece na mensagem.

Para exibir as mensagens gravadas no chip

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Pressione e toque rapidamente em **Configurações** > **Mensagens do SIM**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Email

Use o aplicativo Email no telefone para enviar e receber emails por meio de sua conta de email comum ou de sua conta corporativa. Ou ambos. O telefone pode lidar com várias contas de email ao mesmo tempo. Você pode configurar essas contas para execução em uma caixa de entrada combinada ou em caixa de entrada separadas. Observe que os emails que você receber em sua conta do Gmail™ poderão ser acessados no telefone tanto em Email quanto no aplicativo Gmail™ .

Suas mensagens de email corporativas do Microsoft® Outlook® precisam ser armazenadas em um servidor Microsoft® Exchange para que a funcionalidade descrita acima funcione. Consulte *Sincronizando seu email, agenda e contatos corporativos* na página 66 para obter mais informações.

Para configurar uma conta de email no seu telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Email**.
3. Digite seu endereço de email e a senha e, então, toque rapidamente em **Avançar**.
4. Se não for possível fazer download das configurações da conta de email automaticamente, complete a configuração manualmente.
5. Se for solicitado, insira um nome para sua conta de email, para que ela possa ser identificada facilmente. Em seguida, toque rapidamente em **Concluído**.

Se você precisar inserir as configurações manualmente, contatar o operadora de rede de email para obter as configurações corretas da conta. Para email corporativo, selecione **Exchange Active Sync** como tipo de conta.

É possível configurar mais de uma conta de email. Consulte *Para adicionar uma conta de email extra ao telefone*, na página 49.

Usando o email

Para criar e enviar uma mensagem de email

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque em **Email**.
3. Se você está usando várias contas de email, toque rapidamente na conta de onde deseja enviar a mensagem.
4. Toque em **Escrever**.
5. Toque rapidamente em **Para** e comece a digitar o endereço do destinatário. Correspondências são exibidas em uma lista dinâmica. Toque rapidamente na correspondência relevante ou continue digitando o endereço de email completo. Para adicionar mais destinatários, digite uma vírgula (,) ou um ponto-e-vírgula (;) e comece a digitar outro nome. Para apagar um destinatário, toque rapidamente na tecla .
6. Toque rapidamente em **Assunto** e digite o assunto do email.
7. Na área de mensagem, digite o texto da sua mensagem.
8. Para anexar um arquivo, toque rapidamente em **Adicionar anexo**. Selecione o tipo de arquivo e, em seguida, toque rapidamente no arquivo que deseja anexar a partir da lista que aparece.
9. Toque em **Enviar**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para receber mensagens de email

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Email**.
3. Se você estiver usando várias contas de email, toque rapidamente na conta que deseja verificar. Se desejar verificar todas as contas de email de uma vez, toque rapidamente em **Caixa de entrada mesclada**.
4. Para fazer download de novas mensagens, pressione e toque rapidamente em **Atualizar**.

Para contas corporativas definidas no modo automático, não é preciso atualizar a caixa de entrada. Quando o modo automático estiver habilitado, o telefone será atualizado automaticamente quando novos emails forem recebidos.

Para ler suas mensagens de email

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Email**.
3. Se você estiver usando várias contas de email, toque rapidamente na conta que deseja verificar. Se desejar verificar todas as contas de email de uma vez, toque rapidamente em **Caixa de entrada mesclada**.
4. Na caixa de entrada de email, navegue para cima ou para baixo e toque rapidamente no email que deseja ler.

Para visualizar e ler emails usando o painel de visualização

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Email**.
3. Se você estiver usando várias contas de email, toque rapidamente na conta que deseja verificar. Se desejar verificar todas as contas de email de uma vez, toque rapidamente em **Caixa de entrada mesclada**.
4. Se habilitado, o painel de visualização de email aparecerá.
5. Na caixa de entrada de email, role para cima ou para baixo e toque rapidamente no email que deseja ler. O email se abre no painel de visualização.
6. Para exibir o email no formato de tela cheia, arraste a barra de divisão (localizada entre a caixa de entrada e o painel de visualização) de maneira apropriada. No formato de tela cheia, use as setas para a frente e para trás na parte superior da tela para ler a mensagem seguinte ou a anterior.
7. Para retornar à visualização da caixa de entrada, arraste a barra de divisão de maneira apropriada.

Para alterar as configurações do painel de visualização de email

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Email**.
2. Se você estiver usando várias contas de email, toque rapidamente na conta que deseja verificar. Se desejar verificar todas as contas de email de uma vez, toque rapidamente em **Caixa de entrada mesclada**.
3. Pressione e, então, toque rapidamente no **Painel de visualização** e selecione uma opção.

Para ver um anexo de mensagem de email

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Email**.
3. Localize e toque rapidamente na mensagem desejada na sua caixa de entrada de email.
4. Se necessário, navegue para baixo no painel de visualização de email para ver o anexo. Toque rapidamente em **Abrir** ou em **Salvar** a seu lado.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para salvar o endereço de email do remetente em seus contatos

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Email**.
3. Localize e toque rapidamente na mensagem desejada na sua caixa de entrada de email.
4. Toque rapidamente no campo do remetente na parte superior da tela.
5. Toque rapidamente em **OK** quando for solicitado a adicionar o nome dos contatos.
6. Selecione um contato existente ou toque rapidamente em **Criar novo contato** se desejar criar um contato.
7. Edite as informações do contato e toque rapidamente em **Concluído**.

Para responder a uma mensagem de email

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque em **Email**.
3. Em sua caixa de entrada de email, toque e segure a mensagem a que deseja responder.
4. Toque rapidamente em **Responder** ou em **Responder p/ todos**.
5. Digite a resposta e, em seguida, toque rapidamente em **Enviar**.

Para encaminhar uma mensagem de email

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque em **Email**.
3. Em sua caixa de entrada de email, toque e segure a mensagem que deseja encaminhar.
4. Toque em **Encaminhar**.
5. Toque rapidamente em **Para** e digite o endereço do destinatário.
6. Digite a mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Enviar**.

Para excluir uma mensagem de email

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque em **Email**.
3. Em sua caixa de entrada de email, toque e segure a mensagem que deseja excluir e toque em **Excluir**.

Para alterar a frequência de verificação da caixa de entrada

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Email**.
3. Se você configurou mais do que uma conta de email, toque rapidamente na conta que deseja ajustar.
4. Pressione , depois toque rapidamente em **Configurações de conta** > **Freq. verific. de cxa. de ent.** e selecione uma opção.

Usando contas de email

Para adicionar uma conta de email extra ao telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Email**.
3. Pressione e toque rapidamente em **Contas**.
4. Pressione e toque rapidamente em **Adicionar conta**.
5. Digite o endereço de email e a senha e, então, toque rapidamente em **Avançar**. Se não for possível fazer download das configurações da conta de email automaticamente, complete a configuração manualmente.
6. Se for solicitado, insira um nome para sua conta de email, para que ela possa ser identificada facilmente. Em seguida, toque rapidamente em **Concluído**.

Se tiver mais de uma conta de email no telefone, você verá uma lista de suas contas ao abrir o aplicativo **Email**. Basta tocar rapidamente no nome da conta a ser aberta.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para configurar uma conta de email como sua conta padrão

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Email**.
3. Toque rapidamente na conta que deseja usar como conta padrão para composição e envio de email.
4. Pressione e toque rapidamente em **Configurações de conta**.
5. Marque a caixa de seleção **Conta padrão**.

Se você tem somente uma conta de email, então essa conta é automaticamente a conta padrão.

Para remover uma conta de email do seu telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Email**.
3. Se tiver várias contas de email no telefone, vá para a etapa 4. Se você tiver somente uma conta de email, pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Contas**.
4. Toque e segure a conta que deseja remover e, em seguida toque rapidamente em **Apagar conta** > **OK**.

Gmail™ e outros serviços Google™

Se você tem uma conta do Google™, pode usar o aplicativo Gmail™ no telefone para ler, escrever e organizar mensagens de email. Depois que você configurar sua conta do Google™ para funcionar em seu telefone, também poderá bater papo com amigos usando o aplicativo Google Talk™, sincronizar o aplicativo de agenda do telefone com o Google Calendar™ e baixar aplicativos e jogos a partir do Android Market™.

Para configurar uma conta do Google™ no telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização** > **Adicionar conta** > **Google**.
3. Siga o assistente de registro para criar uma conta do Google™ ou conecte-se se já possuir uma conta. Agora, o seu telefone está pronto para ser usado com o Gmail™ , o Google Talk™ e o Google Agenda™.

Também é possível conectar-se ou criar uma conta do Google™ a partir do assistente de configuração na primeira vez em que você ligar o telefone. Ou você pode ficar on-line e criar uma conta em *www.google.com/accounts*.

Para abrir o aplicativo Gmail™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Gmail™** .

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Google Talk™

Você pode usar as mensagens instantâneas do Google Talk™ em seu telefone para conversar com amigos que também usem esse aplicativo.

Para iniciar o Google Talk™

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Talk**.

Para responder a uma mensagem instantânea comTalk

1 Quando alguém contata você no **Talk**, aparece na barra de status.
2 Arraste a barra de status para baixo, toque na mensagem e comece o bate-papo.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Sony Ericsson Timescape™

O Sony Ericsson Timescape™ altera o modo como você interage com outras pessoas, reunindo todas as suas comunicações em uma só exibição. Cada evento (como mensagens de texto e multimídia, chamadas perdidas e atualizações de serviços da Web) aparece como um bloco em ordem cronológica na tela. Por isso, você pode ver uma visualização breve dos eventos antes de escolher a abertura e exibição de todo o conteúdo. Além disso, você pode tocar rapidamente no botão de infinito para exibir um intervalo de conteúdo relacionado ao item que está exibindo no Timescape™.

! Os serviços e os recursos descritos neste capítulo podem não ser suportados em todos os países ou regiões ou por todas as redes e/ou operadoras de rede em todas as áreas.

Para iniciar o Timescape™

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque em **Timescape™** .
3 Na primeira vez que iniciar o Timescape, você poderá tocar no bloco na tela de boas-vindas a fim de fazer logon em sua conta do **Facebook** ou do **Twitter**. Se não desejar fazer logon, toque em **Concluído**.

Vista principal do Timescape™

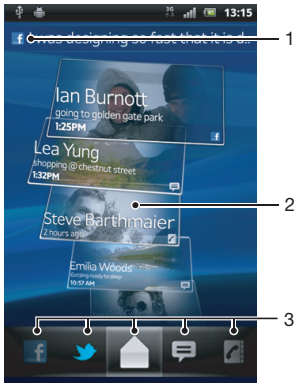

1	Seu status nos serviços de web que você selecionou
2	Blocos do Timescape™, na ordem cronológica, com o bloco mais recente no topo
3	Filtro de eventos do Timescape™

Widget do Timescape™

O widget do Timescape™ exibe os eventos mais recentes do Timescape™. Para um acesso rápido, o widget do Timescape™ pode ser adicionado à sua Tela inicial. Consulte *Tela Início* na página 16.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Modo de exibição de widget do Timescape™

1	Bloco gráfico do Timescape™
2	Atualizar
3	Atalho para o modo de exibição principal do Timescape
4	Toque para atualizar seu status

Não é possível visualizar blocos gráficos no widget do Timescape™.

Para adicionar o widget do Timescape™ na tela inicial

1. Na Tela inicial, pressione .
2. Toque rapidamente em **Adicionar** > **Widgets**.
3. Toque em **Widget do Timescape™**.
4. Selecione o item que deseja adicionar.

Para remover o widget do Timescape da tela inicial

1. Na tela inicial, toque e segure o widget do Timescape.
2. Arraste o widget até , na parte inferior da tela.

Usando o Timescape™

Para rolar pelos blocos do Timescape™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Timescape™**.
3. Toque para cima ou para baixo por meio dos blocos.

Para visualizar um bloco no Timescape™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Timescape™**.
3. Role até o bloco que deseja visualizar e toque nele.

Filtrar eventos do Timescape™

	Todos os eventos
	Chamadas perdidas
	Mensagens de texto e multimídia recebidas
	Atualizações de seus contatos do Twitter™
	Atualizações de seus contatos do Facebook™

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para filtrar os eventos exibidos no Timescape™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Timescape™**.
3. Toque nos ícones de filtro.

Para atualizar a exibição principal do Timescape™

- Quando o filtro de eventos do Timescape™ está definido para todos os eventos, pressione e, então, toque rapidamente em **Atualizar**.

Quando você atualiza a exibição principal, o telefone se conecta à Internet para atualizar informações das contas de serviço da Web que você vinculou ao Timescape™.

Para fazer login no Facebook™ ou no Twitter™ a partir do Timescape™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3. Pressione e toque rapidamente em **Configurações** > **Configurar serviços**.
4. Toque rapidamente no serviço no qual você deseja fazer login.
5. Digite os detalhes do seu login.

Depois de fazer login em um serviço da Web, é possível atualizar seu status ou exibir atualizações do serviço da Web no Timescape™.

Para atualizar seu status do Facebook™ ou do Twitter™ no Timescape™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Timescape™**.
3. Toque rapidamente em > **Atualizar status**.
4. Toque rapidamente no serviço para o qual você deseja atualizar o status. Se você ainda não fez logon no serviço, precisa fazê-lo antes de continuar. Depois de ter selecionado os serviços desejados, toque rapidamente em **Continuar**.
5. Toque rapidamente no campo de texto e digite seu novo status. Em seguida, toque rapidamente em **Publicar**.

Para fazer logoff do Facebook™ ou do Twitter™ a partir do Timescape™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3. Pressione e toque rapidamente em **Configurações** > **Configurar serviços**.
4. Toque rapidamente no serviço no qual deseja fazer logoff.

As informações de sua conta são apagadas quando você faz logoff.

Para exibir um evento no Timescape™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3. Navegue até o bloco do evento desejado e toque rapidamente nele para que apareça no modo de visualização. Em seguida, toque no bloco rapidamente mais uma vez.

Para retornar a chamada no Timescape™ quando uma chamada for perdida

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Timescape™**.
3. Toque rapidamente no bloco que representa a chamada perdida e, em seguida, toque rapidamente no bloco mais uma vez.
4. Toque rapidamente em para retornar a chamada.

Para responder a uma mensagem de texto ou multimídia no Timescape™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Timescape™**.
3. Role até um bloco de mensagem de texto ou multimídia e toque nele.
4. Mais uma vez, toque rapidamente no bloco da mensagem e, em seguida, edite a mensagem e toque rapidamente em **Enviar**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Botão infinito no Timescape™

Quando você toca rapidamente em um bloco, o botão Infinito aparece no canto superior direito. Se o bloco estiver conectado a um contato, você poderá acessar o conteúdo relacionado tocando rapidamente no botão infinito.

Para exibir toda a comunicação com um contato no Timescape™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Timescape™**.
3. Toque rapidamente no bloco de um evento relacionado a um contato.
4. Toque rapidamente em . Todas as comunicações com o contato aparecem.
5. Toque nos itens de filtro na parte inferior da tela, para ver a comunicação com o contato através de outras mídias.

Configurações do Timescape™

Para acessar as configurações do Timescape™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3. Pressione e toque rapidamente em **Configurações**.

Para programar as atualizações do conteúdo do serviço da Web no Timescape™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3. Pressione e toque rapidamente em **Configurações** > **Modo de atualização**.
4. Toque rapidamente na opção desejada. Se você selecionar **Manual**, nenhuma atualização automática será programada.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Introdução ao Android Market™

Abra o Android Market™ e entre em um mundo de aplicativos e jogos. É possível navegar por esses aplicativos e jogos por meio de diferentes categorias. Também é possível classificar um aplicativo ou jogo e enviar comentários sobre ele.

Para usar o Android Market™, é preciso ter uma conta do Google™. Consulte *Para configurar uma conta do Google™ no telefone* na página 50.

! O Android Market™ pode não estar disponível em todos os países ou regiões

Para abrir o Android™ Market

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque em **Market**.

Opções de pagamento

Quando você baixa aplicativos pagos do Android Market™, sua compra é processada pelo Google Checkout™. Em alguns casos, você pode baixar versões para avaliação gratuitas dos aplicativos no Android Market™, mas se desejar continuar usando o aplicativo, o download e o pagamento da versão completa precisam ser feitos no site do fabricante na Web.

- **Google Checkout™** – Google Checkout™ é um serviço de processamento de pagamentos on-line. Ele oferece, por exemplo, informações sobre o histórico de compras e fornece proteção contra fraude de cartão de crédito não fornecendo o número completo do cartão de crédito ao fornecedor. Você pode usar sua conta do Google™ para fazer login no Google Checkout™ a partir do telefone. Se você não tiver uma conta do Google Checkout™, pode se inscrever para abrir uma nova conta usando o telefone. O pagamento pode ser feito com um cartão de crédito ou débito ou com um vale-presente. Alguns fornecedores também podem aceitar o pagamento por meio da conta de cobrança do telefone.

! A compra de aplicativos no Android Market™ pode não ser possível em todos os países e regiões.

Fazendo download a partir do Android Market™

Você pode fazer download de todos os tipos de aplicativos a partir do Android Market™, inclusive aplicativos gratuitos. Se você pagar por um aplicativo por meio do Google Checkout™, o aplicativo será associado à sua conta do Google™, o que permite sua instalação por um número ilimitado de vezes em qualquer dispositivo.

Antes de você efetuar o download de aplicativos

Antes de começar o download a partir do Android Market™, certifique-se de que tenha uma conexão da Internet trabalhando.

Se lembre, também, que podem ocorrer despesas de tráfego de dados quando efetua o download de conteúdos para seu telefone. Contate sua operadora para obter mais informações.

Para baixar um aplicativo gratuito

1 No Android Market™, localize um item que deseje baixar navegando pelas categorias ou usando a função de pesquisa.
2 Toque no item para visualizar os detalhes e siga as instruções para concluir a instalação.
3 Se o aplicativo que você deseja baixar exige acesso aos seus dados ou controle de quaisquer funções em seu telefone, uma tela adicional aparecerá com detalhes. Leia cuidadosamente os itens dessa tela porque a funcionalidade de seu telefone pode ser seriamente afetada se você continuar. Se você concorda, toque em **OK** ou se deseja cancelar o download, toque em **Cancelar**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para baixar um aplicativo pago

1 No Android Market™, localize um item que deseje baixar navegando pelas categorias ou usando a função de pesquisa.
2 Toque no item para visualizar os detalhes e siga as instruções em seu telefone para concluir a compra.
3 Se o aplicativo que você deseja baixar exige acesso aos seus dados ou controle de quaisquer funções em seu telefone, uma tela adicional aparecerá com detalhes. Leia cuidadosamente os itens dessa tela porque a funcionalidade de seu telefone pode ser seriamente afetada se você continuar. Se você concorda, toque em **OK** ou se deseja cancelar o download, toque em **Cancelar**.

Para abrir um aplicativo baixado

1 No Android Market™, pressione e toque em **My apps**.
2 Toque no aplicativo baixado.

Você também pode acessar os aplicativos baixados a partir da tela de aplicativos.

Apagando dados de aplicativos

Algumas vezes, pode ser necessário apagar dados de um aplicativo. Isso pode acontecer se, por exemplo, a memória do aplicativo ficar cheia ou se você desejar apagar pontuações altas de um jogo. Você também pode desejar apagar email recebido, mensagens de texto e de multimídia em alguns aplicativos.

Para apagar todo o cache de um aplicativo

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque em **Configurações**.
3 Toque rapidamente em **Aplicativos** > **Gerenciar aplicativos**.
4 Toque rapidamente no aplicativo do qual deseja limpar todo o cache.
5 Toque em **Limpar cache**.

Não é possível limpar o cache de alguns aplicativos.

Para apagar um aplicativo instalado

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações**.
3 Toque rapidamente em **Aplicativos** > **Gerenciar aplicativos**.
4 Toque no aplicativo desejado.
5 Toque rapidamente em **Desinstalar**.

Não é possível apagar alguns aplicativos pré-instalados.

Permissões

Alguns aplicativos precisam acessar partes de seu telefone para poder funcionar corretamente. Por exemplo, um aplicativo de navegação precisa de permissões para enviar e receber tráfego de dados e acessar seu local. Alguns aplicativos podem usar indevidamente suas permissões roubando ou excluindo dados ou relatando seu local. Instale e conceda permissões apenas para aplicativos confiáveis.

Para exibir as permissões de um aplicativo

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações**.
3 Toque rapidamente em **Aplicativos** > **Gerenciar aplicativos**.
4 Toque no aplicativo desejado.
5 Role para baixo para exibir **Permissões**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Instalando aplicativos que não sejam do Android Market™

A instalação de aplicativos de origem desconhecida ou não confiável pode danificar seu telefone. Por padrão, seu telefone é definido para bloquear essas instalações. No entanto, você pode alterar essa configuração e permitir instalações de fontes desconhecidas.

! A Sony Ericsson não garante o desempenho de quaisquer aplicativos de terceiros ou de conteúdo transferido por meio de download ou outra interface para seu telefone. Da mesma forma, a Sony Ericsson não é responsável por qualquer prejuízo ou desempenho reduzido de seu telefone com causas atribuídas à transferência de conteúdo de terceiros. Somente use conteúdo de fontes confiáveis. Caso tenha alguma dúvida ou preocupação, contatar o provedor de conteúdo.

Para permitir a instalação de aplicativos que não sejam Android Market™

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Aplicativos**.
3 Marque a caixa de seleção **Fontes desconhecidas**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Serviço PlayNow™

Você pode usar o serviço PlayNow™ para fazer download de aplicativos, jogos e músicas. O serviço PlayNow™ oferece tanto downloads gratuitos quanto pagos.

O serviço PlayNow™ não está disponível em todos os países.

Antes de você baixar conteúdos

Antes de fazer download, verifique se você tem uma conexão à Internet. Além disso, você pode precisar ter um cartão de memória inserido no telefone para fazer download de conteúdo, como música, toques e temas.

Ao fazer download de conteúdo no telefone, você talvez seja cobrado pelo valor dos dados transferidos. Contate sua operadora para obter informações sobre as taxas de transferência de dados em seu país.

Para iniciar o PlayNow™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em .

Baixando do serviço PlayNow™

Baixe uma variedade de conteúdos do serviço PlayNow™ diretamente para seu telefone. Escolha entre vários aplicativos, jogos, músicas, toques e outros conteúdos. Observe que as opções de pagamento de aplicativos que não sejam gratuitos podem variar de acordo com o país.

Para fazer download de um item do PlayNow em seu telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Store**.
3. Localize um item que deseje baixar navegando pelas categorias ou usando a função de pesquisa.
4. Toque rapidamente no item para exibir seus detalhes.
5. Clique em "Comprar agora!" para iniciar o processo de compra. Após a validação da sua compra, você poderá começar a baixar seu conteúdo.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Qriocity™ Video

Alugue e compre vídeos para reprodução não somente no telefone, mas também em seu PC, PlayStation® Portable (PSP) e PlayStation® 3.

O Qriocity™ Video pode não estar disponível em todos os países e regiões.

Para abrir o Qriocity™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em .

Visão geral do menu Qriocity™

	Visualize suas informações de conta
	Vá até a função de pesquisa para pesquisar um vídeo
	Visualize o status de download para todos os seus itens
	Visualize e altere configurações para sua conta, compras e downloads.
	Adicione o vídeo atual a uma lista de desejos
	Exclua todos os itens em sua lista de desejos
	Exclua o vídeo que você está atualmente assistindo de sua lista de desejos.
	Compartilhe informações sobre o vídeo atual por meio de uma rede social, email, Bluetooth ou outro método.
	Exibir informações legais

O menu Qriocity™ é dinâmico, o que significa que todas as opções não estarão sempre disponíveis. Por exemplo, a opção de excluir todos os itens em sua lista de desejos somente estará disponível quando você estiver visualizando a lista.

Para abrir o menu Qriocity™

- Abra Qriocity™ e, em seguida, pressione .

Criando uma conta Qriocity™

Você precisa criar uma conta Qriocity™ se deseja comprar ou alugar filmes com este serviço. Se você já tem uma conta de rede do PlayStation®, poderá usar esta conta.

Explorando a seleção de vídeos do Qriocity™

Procure vídeos por categoria ou digite texto em busca de um item particular. Você também pode optar por exibir vídeos nos quais esteja interessado.

Alugando ou comprando um vídeo

Alugue ou compre um vídeo de uma seleção dos lançamentos mais recentes de Hollywood, filmes de ação, comédias e muito mais. Ao alugar um vídeo, você terá um período de tempo determinado para assisti-lo. Isso varia de mercado para mercado. Você também pode optar por baixar um vídeo comprado para a maioria dos dispositivos Sony™ conectados à sua conta Qriocity™.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Visão geral das notificações do Qriocity™

Ao comprar ou alugar vídeos, as seguintes notificações poderão aparecer:

	O download do vídeo foi concluído
	O download falhou. Você precisa verificar se, por exemplo, seu telefone está conectado a uma rede Wi-Fi® e, se há espaço livre suficiente em seu cartão de memória.
	O download do vídeo está em andamento
	O download está em pausa
	Confirmação de compra bem-sucedida
	O período de contagem regressiva de aluguel iniciou

Assistindo a um vídeo a partir do Qriocity™

É possível assistir seu vídeo alugado ou comprado na maioria dos dispositivos Sony™ conectados à sua conta Qriocity™.

Visão geral do menu vídeo do Qriocity™

Ao assistir a um vídeo, é possível abrir um menu para obter as seguintes opções:

	Excluir o vídeo atual
	Exibir informações sobre o vídeo atual
	Alterar o idioma das legendas ou remover as legendas
	Alterar o idioma

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Organizando-se

Agenda

O telefone tem uma agenda para gerenciar seu cronograma. Se você tiver uma conta da Sony Ericsson ou uma conta do Google™, também poderá sincronizar a agenda do telefone com sua agenda na Web. Consulte *Sincronizando* na página 66.

Para definir a exibição da agenda

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Agenda**.
2 Pressione e selecione uma opção.

Para exibir diversas agendas

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Agenda**.
2 Pressione e toque rapidamente em **Mais** > **Meus calendár.**.
3 Toque rapidamente para selecionar as agendas que deseja exibir.

Para criar um evento de agenda

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Agenda**.
2 Pressione e toque rapidamente em **Novo evento**.
3 Insira o nome, hora, local e descrição do evento.
4 Se desejar, selecione outra opção em **Repetição**.
5 Selecione um lembrete para o evento. Para adicionar um novo lembrete para o evento, toque em .
6 Toque em **Salvar**.

Quando o momento do compromisso se aproxima, o telefone emite um som breve para lembrá-lo. Além disso, o símbolo aparece na barra de status.

Para exibir um evento da agenda

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Agenda**.
2 Toque no evento que deseja exibir.

Para alterar as configurações da agenda

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Agenda**.
2 Pressione e toque rapidamente em **Mais** > **Configurações**.
3 Toque para abrir a configuração que deseja alterar e editar.

Alarme

Use seu telefone como um alarme e selecione qualquer som do telefone como um sinal de alarme. O alarme não tocará se o telefone estiver desligado. Mas tocará quando seu telefone estiver definido para o modo silencioso.

Para abrir o alarme

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque em **Alarmes**.

Você também pode abrir o alarme tocando rapidamente no relógio analógico, depois de adicioná-lo como um widget na Tela inicial.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para configurar um novo alarme

1. Na tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Alarmes**.
3. Toque em **Adicion. alarme**.
4. Ajuste a hora rolando para cima ou para baixo.
5. Toque em **Definir**.
6. Se desejar, edite outras configurações de alarme.
7. Toque em **Concluído**.

Para editar um alarme existente

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Alarmes**.
3. Toque no alarme que deseja editar.
4. Toque em **Horário**.
5. Role para cima ou para baixo pra ajustar o tempo.
6. Toque em **Definir**.
7. Se desejar, edite outras configurações de alarme.
8. Toque em **Concluído**.

! O formato de hora do alarme exibido é o mesmo que o formato que você selecionou para as configurações gerais de hora, como por exemplo, 12 horas ou 24 horas.

Para desativar um alarme

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Alarmes**.
3. Toque rapidamente em um dos alarmes marcados.
4. Desmarque a caixa de seleção **Ativar alarme**.

Para ativar um alarme existente

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Alarmes**.
3. Toque rapidamente em um dos alarmes desmarcados.
4. Marque a caixa de seleção **Ativar alarme**.

Para apagar um alarme

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Alarmes**.
3. Toque no alarme que deseja excluir.
4. Toque em **Excluir** (Excluir) e em **OK**.

Para definir o toque de um alarme

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Alarmes**.
3. Toque no alarme que deseja editar.
4. Toque rapidamente em **Toque** e selecione uma opção.
5. Toque em **Concluído**.

Para definir um alarme recorrente

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Alarmes**.
3. Toque no alarme que deseja editar.
4. Toque em **Repetir**.
5. Marque as caixas de seleção referentes aos dias desejados e, depois, toque rapidamente em **OK**.

Para definir o título para um alarme

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Alarmes**.
3. Toque no alarme que deseja editar.
4. Toque em **Marcador** e digite um nome para o alarme.
5. Toque em **OK**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para ativar a função de vibração de um alarme

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Alarmes**.
3. Toque no alarme que deseja editar.
4. Marque a caixa de seleção **Vibrar**.

Para definir o alarme para tocar quando o telefone estiver em modo Silencioso

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Alarmes** e, em seguida, pressione .
3. Toque em **Configurações**.
4. Marque a caixa de seleção **Alar. modo silencioso**.

Para adiar um alarme quando ele tocar

- Quando o alarme tocar, toque em **Soneca**.

Para desligar um alarme quando ele tocar

- Quando o alarme tocar, toque em **Encerrar**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Aplicativo NeoReader™

Use o telefone como um leitor de código de barras para saber mais sobre itens que você examina. Por exemplo, você vê um casaco em uma propaganda de revista e deseja localizar o revendedor mais próximo para comprá-lo. Se a propaganda tiver um código de barras legível, o aplicativo NeoReader™ usará esse código para acessar o conteúdo da Web para celular, como uma página da Web com mais informações sobre o produto ou um mapa dos revendedores mais próximos. O NeoReader™ oferece suporte à maioria dos tipos de códigos de barra padrão.

Para iniciar o aplicativo NeoReader™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **NeoReader™**.

Para digitalizar um código de barras

1. No aplicativo NeoReader™, mantenha a câmera do telefone sobre o código de barras até o código de barra completo ser visível no visor.
2. O telefone digitaliza automaticamente o código de barras, e vibra quando o código de barras é reconhecido. Se o código de barras não for reconhecido, toque rapidamente em para digitalizar o código manualmente.
3. Quando o código de barras é reconhecido, toque rapidamente em **Continuar** para exibir as informações do código de barras, ou toque rapidamente em **Voltar** para cancelar a operação.

Para digitar números do código de barras manualmente

1. No aplicativo NeoReader™, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente no campo de texto e, então, digite os números do código de barras.
3. Toque rapidamente em **OK**.

Visão geral do menu do aplicativo NeoReader™

As opções de menu a seguir estão disponíveis no aplicativo NeoReader™:

	Clique para digitalizar o código de barras manualmente, usando uma resolução de imagem mais elevada
	Digite os números do código de barras manualmente. Esta opção pode ser usada se sua câmera tiver dificuldade em ler o código de barras
	Visualize uma lista dos códigos de barras digitalizados previamente
	Defina sua preferências: • Desativar ou ativar o som • Ative ou desative a função de confirmação da mensagem. Se ativada, receberá uma mensagem de confirmação perguntando se deseja continuar a ver o conteúdo da web móvel do código de barras após uma digitalização com sucesso • Escolha se deseja regressar ao aplicativo NeoReader™, ou aos painéis dos aplicativos, após ter visualizado o conteúdo do código de barras • Selecione quantos códigos de barras deseja manter na lista de histórico
	Veja informações sobre o aplicativo NeoReader™
	Leia mais sobre os diferentes tipos dos códigos de barras, e saiba como usar o NeoReader™
	Selecione suas configurações pessoais. Estas informações serão usadas para personalizar o conteúdo do código de barras
	Envie uma mensagem de texto para convidar um amigo para fazer download do aplicativo NeoReader™
	Saia do aplicativo NeoReader™

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Sincronizando

Você pode sincronizar contatos, emails, eventos e outras informações com seu telefone a partir de várias contas de email, serviços de sincronização e outros tipos de contas, dependendo dos aplicativos instalados em seu telefone. Sincronizar o telefone com outras fontes de informações é uma maneira fácil e prática de manter-se atualizado.

Você pode:

- acessar o Gmail™ , Google Calendar™, contatos do Google™ e outros serviços Google que você usar.
- acessar seu email, agenda e contatos corporativos.
- acessar contatos, agenda, álbuns do Facebook™ e outros serviços que você usar.
- sincronizar seu telefone com um servidor de Internet usando o SyncML™.
- sincronizar, armazenar e gerenciar seus contatos no site da Sony Ericsson e baixá-los para um novo telefone ou para vários telefones usando o Sony Ericsson Sync.

Sincronizando com o Google™

Sincronize seu telefone com o Gmail™ , Google Calendar™, contatos do Google™ e dados de outros serviços Google que você usar. Exiba-os e gerencie-os no telefone com a mesma facilidade de um computador.

Depois de sincronizar, você pode localizar o Gmail™ no aplicativo Gmail™ ; o Google Calendar™ no aplicativo Agenda; os contatos do Google™ no aplicativo Contatos e outros dados nos aplicativos correspondentes do Google que você tiver instalado.

Para configurar uma conta do Google™ no telefone para sincronização

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
3. Certifique-se de que a caixa de seleção **Ativar sincron. autom.** esteja marcada, para que os aplicativos possam sincronizar o dados automaticamente.
4. Toque rapidamente em **Adicionar conta** > **Google**.
5. Siga o assistente de registro para criar uma conta do Google™ ou conecte-se se já possuir uma conta.
6. Toque rapidamente em sua conta recém-criada do Google™ e, em seguida, toque rapidamente nos itens a serem sincronizados.

Para sincronizar manualmente com sua conta do Google™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
3. Toque rapidamente na conta do Google™ que você deseja sincronizar.
4. Pressione e toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Para remover uma conta do Google™ do telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
3. Toque rapidamente na conta do Google™ que você deseja remover da lista de contas.
4. Toque em **Remover conta**.
5. Toque rapidamente em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.

! Você pode remover todas as suas contas do Google™ da lista de contas, exceto a primeira. Para remover a primeira conta, é preciso redefinir o telefone completamente. Consulte *Zerando o telefone*, na página 127.

Sincronizando seu email, agenda e contatos corporativos

Acesse suas mensagens de email, compromissos de agenda e contatos corporativos diretamente do telefone. Exiba-os e gerencie-os com a mesma facilidade de um

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

computador. Após a configuração, você pode localizar informações nos aplicativos **Email**, **Agenda** e **Contatos**.

! Para acessar a funcionalidade descrita acima, suas informações corporativas precisam estar armazenadas em um servidor Microsoft® Exchange.

Para configurar email, agenda e contatos corporativos no telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
3. Certifique-se de que a caixa de seleção **Ativar sincron. autom.** esteja marcada, para que seus dados sejam sincronizados automaticamente, de acordo com o intervalo de sincronização configurado.
4. Toque rapidamente em **Adicionar conta** > **Exchange Active Sync**.
5. Digite seu endereço de email corporativo e a senha.
6. Toque em **Avançar**.
7. Siga as etapas para configurar sua conta e selecione os tipos de dados que deseja sincronizar com o telefone, como contatos e agenda. Se as configurações de sua conta corporativa não forem encontradas automaticamente, complete a configuração manualmente. Contatar o administrador da rede corporativa se precisar de mais informações.
8. Quando a configuração for concluída, digite um nome para essa conta corporativa, para que ela possa ser facilmente identificada e pressione **Concluído**.
9. Se solicitado, ative o administrador de dispositivo a fim de permitir que seu servidor corporativo controle alguns recursos de segurança em seu telefone. Os administradores de dispositivos para seu telefone são, normalmente, os emails, agendas ou outros aplicativos aos quais você concede autoridade para implementar políticas de segurança no telefone, quando se conecta a serviços empresariais que exigem essa autoridade.

Para editar a configuração de email, agenda e contatos corporativos

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização** e selecione sua conta corporativa.
3. Toque rapidamente em **Configurações de conta**.
4. Altere as configurações, de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, você pode decidir:
   - a frequência com que o telefone deve verificar se há novas mensagens de email.
   - acessar sua agenda e contatos corporativos no telefone.
   - as configurações do servidor em **Configurações entrada**.

Para definir um intervalo de sincronização para uma conta corporativa

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização** e selecione sua conta corporativa.
3. Toque em **Configurações de conta**.
4. Toque rapidamente em **Freq. verific. de cxa. de ent.** e selecione uma opção de intervalo.

Para remover uma conta corporativa do telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização** e, em seguida, toque rapidamente na sua conta corporativa.
3. Toque rapidamente em **Remover conta**.
4. Toque rapidamente em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.

Sincronizando com o Facebook™

Sincronize os contatos, a agenda, os álbuns do Facebook™ com a Galeria e os dados de outros serviços usados. Exiba-os e gerencie-os no telefone com a mesma facilidade de um computador. Quando você configura uma conta do Facebook para funcionar no seu telefone, é criada uma conta de Integração do Facebook com o Sony Ericsson. Essa conta

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

de Integração do Facebook com o Sony Ericsson é usada para sincronizar seus contatos, a agenda e os álbuns.

Para configurar uma conta do Facebook™ no seu telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
3. Certifique-se de que a caixa de seleção **Ativar sincron. autom.** esteja marcada, para que os aplicativos possam sincronizar o dados automaticamente.
4. Toque rapidamente em **Adicionar conta** > **Facebook**.
5. Siga o assistente de registro para criar uma conta do Facebook™ ou registre-se, caso já tenha uma conta do Facebook.
6. Selecione uma opção de sincronização para sua conta e toque em **Concluir**. Agora, a conta do Facebook está configurada para funcionar em seu telefone. Uma conta de integração do Facebook com o Sony Ericsson também é criada.

Para sincronizar manualmente com sua conta do Facebook™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
3. Toque rapidamente na conta do Facebook™ ou na conta de Integração do Facebook com o Sony Ericsson.
4. Pressione e toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Para remover uma conta do Facebook™ do telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
3. Toque rapidamente na conta do Facebook™.
4. Toque em **Remover conta**.
5. Toque rapidamente em **Remover conta** mais uma vez para confirmar. A conta do Facebook e a conta de Integração do Facebook com o Sony Ericsson foram removidas. Ao remover uma conta do Facebook do telefone, a conta do Facebook não é excluída e você pode continuar a acessá-la de um computador.

Sincronizando e armazenando seus contatos e agenda

Use o Sony Ericsson Sync para sincronizar seus contatos com uma página da Web da Sony Ericsson em *www.sonyericsson.com/user*.

Desta forma, seus contatos ficarão armazenados em um só lugar e você poderá transferi-los facilmente para outros telefones. E terá sempre um backup on-line. É preciso ter uma conta da Sony Ericsson para que este método funcione.

Para definir uma conta da Sony Ericsson no seu telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
3. Certifique-se de que a caixa de seleção **Ativar sincron. autom.** esteja marcada, para que esses dados sejam sincronizados automaticamente, de acordo com o intervalo configurado.
4. Toque rapidamente em **Adicionar conta** > **Sony Ericsson Sync**.
5. Faça login se já tiver uma conta da Sony Ericsson ou inscreva-se e siga o assistente de registro para criar uma conta.
6. Toque rapidamente em **Intervalo de sinc.** e selecione a frequência com que deseja que o telefone sincronize automaticamente.
7. Toque em **Concl.**.

Para sincronizar manualmente usando o Sony Ericsson Sync

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização** e, em seguida, toque rapidamente na sua conta da Sony Ericsson.
3. Pressione e toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para editar sua conta Sony Ericsson

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização** e, em seguida, toque rapidamente na sua conta da Sony Ericsson.
3. Marque ou desmarque as caixas de seleção dos itens que você deseja sincronizar.
4. Se precisar alterar as configurações de sua conta, toque rapidamente em **Configurações de conta**, edite as informações desejadas e toque rapidamente em **Concl.**.

Para definir um intervalo de sincronização

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização** e, em seguida, toque rapidamente na sua conta da Sony Ericsson.
3. Toque em **Configurações de conta**.
4. Toque rapidamente em **Intervalo de sinc.** e selecione uma opção de intervalo.

Para remover uma conta Sony Ericsson do telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização** e, em seguida, toque rapidamente na sua conta da Sony Ericsson.
3. Toque rapidamente em **Remover conta**.
4. Toque rapidamente em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.

! A conta é removida do telefone, mas ainda existe no servidor da Sony Ericsson. Você pode usar os detalhes da conta para fazer login no site da Web da Sony Ericsson em *www.sonyericsson.com/user*.

Sincronizando com o SyncML™

Sincronize seu telefone com um servidor de Internet usando o SyncML™. Exiba e gerencie os contatos, a agenda e os marcadores de seu telefone com a mesma facilidade de um computador.

Para configurar uma conta do SyncML™ no seu telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
3. Certifique-se de que a caixa de seleção **Ativar sincron. autom.** esteja marcada, para que seus dados sejam sincronizados automaticamente, de acordo com o intervalo configurado.
4. Toque rapidamente em **Adicionar conta** > **SyncML**.
5. Toque rapidamente nos campos da conta, endereço do servidor, nome de usuário e senha e insira as informações necessárias.
6. Toque rapidamente em **Intervalo de sinc.** e selecione a frequência com que deseja que o telefone sincronize automaticamente.
7. Toque rapidamente no item que deseja sincronizar, como por exemplo, Contatos. Em seguida, digite o endereço do servidor, o nome do usuário e a senha. Repita essa etapa para cada item que deseja sincronizar.
8. Ao terminar, toque rapidamente em **Concl.**.

! Contatar sua operadora de rede SyncML™ para obter mais informações sobre as configurações da sua conta.

Para sincronizar manualmente com sua conta do SyncML™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
3. Toque rapidamente na conta do SyncML™ que deseja sincronizar.
4. Pressione e toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para definir um intervalo de sincronização

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização** e, em seguida, toque rapidamente na conta do SyncML™.
3 Toque em **Configurações de conta**.
4 Toque rapidamente em **Intervalo de sinc.** e selecione uma opção de intervalo.

Para remover uma conta do SyncML™ do telefone

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização** e, em seguida, toque rapidamente na conta do SyncML™.
3 Toque em **Remover conta**.
4 Toque rapidamente em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Conectando-se a redes sem fio

Você pode acessar a Internet sem fio no telefone usando a tecnologia Wi-Fi®. Dessa maneira, você pode navegar na Web e acessar taxas de chamadas e de dados mais baratas.

Se sua empresa ou organização tiver uma Rede Virtual Privada (VPN), você poderá conectar-se a essa rede com seu telefone. Você pode usar uma VPN para acessar intranets e outros serviços internos de sua empresa.

Wi-Fi™

Usando a tecnologia Wi-Fi™ é possível acessar a Internet sem fio com o telefone. Para acessar a Internet usando uma conexão Wi-Fi™, primeiro é necessário procurar e conectar-se a uma rede Wi-Fi™ disponível. A intensidade do sinal da rede Wi-Fi™ pode diferir de acordo com o local do telefone. Uma maior aproximação do ponto de acesso de Wi-Fi™ pode aumentar a intensidade do sinal.

Antes de usar o Wi-Fi™

Para navegar pela Internet usando uma conexão Wi-Fi™, é necessário procurar e se conectar a uma rede Wi-Fi™ disponível e, em seguida, abrir o navegador de Internet. A intensidade do sinal da rede Wi-Fi™ pode diferir de acordo com o local do telefone. Mova-se para mais próximo do ponto de acesso de Wi-Fi™ para aumentar a intensidade do sinal.

Para ativar o Wi-Fi®

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras**.
3. Marque a caixa de seleção **Wi-Fi**. O telefone examinará as redes Wi-Fi® disponíveis.

! Poderá demorar alguns segundos para que o Wi-Fi® seja ativado.

Para conectar-se a uma rede Wi-Fi®

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi**.
3. As redes Wi-Fi® disponíveis são exibidas em **Redes Wi-Fi**. As redes disponíveis podem estar abertas ou protegidas. As redes abertas são indicadas por e as redes protegidas são indicadas por próxima ao nome da rede Wi-Fi®.
4. Toque em uma rede Wi-Fi® para conectar-se a ela. Se estiver tentando se conectar a uma rede Wi-Fi® segura, será solicitado que digite uma senha. será exibido na barra de status assim que estiver conectado.

! O telefone se lembra das redes Wi-Fi® às quais você se conecta. Na próxima vez em que você estiver dentro do alcance de uma rede Wi-Fi® conectada anteriormente, o telefone irá se conectar a ela automaticamente.

Em alguns locais, as redes Wi-Fi™ abertas exigem que você efetue login em uma página da web antes de obter acesso à rede. Para obter mais informações, contatar o administrador principal da rede Wi-Fi®.

Para se conectar a outra rede Wi-Fi®

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi**. As redes Wi-Fi® detectadas são exibidas na seção **Redes Wi-Fi**.
3. Toque em outra rede Wi-Fi® para conectar-se a ela.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Status da rede Wi-Fi™

Quando você está conectado a uma rede Wi-Fi™ ou quando há redes Wi-Fi™ disponíveis nas proximidades, é possível ver o status dessas redes Wi-Fi™. Também é possível habilitar o telefone para notificá-lo sempre que uma rede Wi-Fi™ aberta for detectada.

Para habilitar notificações da rede Wi-Fi®

1. Ligue o Wi-Fi® se ele já não estiver ligado.
2. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi**.
4. Marque a caixa de seleção **Notificação de rede**.

Para procurar redes Wi-Fi® manualmente

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi**.
3. Pressione .
4. Toque em **Verificar**. O telefone procura redes Wi-Fi® e exibe aquelas disponíveis em uma lista.
5. Toque em uma rede Wi-Fi® na lista para se conectar a ela.

Configurações avançadas de Wi-Fi™

Antes de adicionar uma rede Wi-Fi™ manualmente, é necessário ligar a configuração de Wi-Fi™ no telefone.

Para adicionar uma rede Wi-Fi® manualmente

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi**.
3. Toque em **Adicionar rede Wi-Fi**.
4. Digite o **SSID da rede** da rede.
5. Toque rapidamente no campo **Segurança** para selecionar um tipo de segurança.
6. Se necessário, digite uma senha.
7. Toque em **Salvar**.

! Contatar seu administrador da rede Wi-Fi® para obter o nome da **SSID da rede** e a **Senha sem fio**.

Para exibir informações detalhadas em uma rede Wi-Fi® conectada

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi**.
3. Toque na rede Wi-Fi® à qual você está conectado atualmente. As informações detalhadas de rede serão exibidas.

Política de hibernação Wi-Fi®

Ao adicionar uma política de hibernação Wi-Fi®, é possível especificar quando alternar Wi-Fi para dados móveis.

! Se você não estiver conectado a uma rede Wi-Fi®, o telefone usará a conexão dos dados móveis para acessar a Internet (caso você tenha configurado e habilitado uma conexão de dados móveis em seu telefone).

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para adicionar uma política de hibernação Wi-Fi®

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi**.
3. Pressione .
4. Toque rapidamente em **Avançado** .
5. Toque em **Política de inativ. Wi-Fi**.
6. Selecione uma **Política de inativ. Wi-Fi** a ser usada.

Usando um endereço IP estático

É possível definir o telefone para conexão com uma rede Wi-Fi™ usando um endereço IP estático.

Para configurar um endereço IP estático

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi**.
3. Pressione .
4. Toque rapidamente em **Avançado** .
5. Marque a caixa de seleção **Usar IP estático**.
6. Toque e insira as informações necessárias para sua rede Wi-Fi®:
   - **Endereço IP**
   - **Gateway**
   - **Máscara de rede**
   - **DNS 1**
   - **DNS 2**
7. Pressione e toque em **Salvar** .

Dispositivos conectados

Compartilhe arquivos de mídia no telefone com outros dispositivos por meio de um conexão Wi-Fi® compartilhada. Quando o telefone estiver conectado à sua rede doméstica por Wi-Fi® e a função **Dispositivos conectados** estiver ligada, outros dispositivos clientes conectados à mesma rede doméstica poderão acessar arquivos de mídia salvos no telefone. Por exemplo, você pode exibir fotografias ou reproduzir uma faixa de música em um dispositivo cliente conectado. Um dispositivo cliente conectado pode ser, por exemplo, um computador com software de cliente, uma câmera, uma TV ou um PlayStation®3. Todos os dispositivos precisam estar certificados pela DLNA™ (Digital Living Network Alliance).

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para usar a função Dispositivos conectados

1. Conecte o telefone a uma rede Wi-Fi®.
2. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Dispositivos conectados**.
3. Toque rapidamente em ao lado de **Alterar nome do servidor** e edite o nome do telefone, se necessário. Este nome aparecerá em outros dispositivos cliente conectados à rede Wi-Fi para identificar o telefone.
4. Marque a caixa de seleção **Compartilhar conteúdo**. O símbolo aparece na barra de status. Agora o telefone pode funcionar como um servidor de mídia.
5. Conecte o computador ou outros dispositivos cliente à mesma rede Wi-Fi®.
6. Ative o software cliente instalado no computador. Localize e selecione o telefone como servidor.
7. Uma notificação aparece na barra de status do telefone. Toque nela rapidamente e defina as permissões de acesso.
8. Transfira o conteúdo do telefone para dispositivos cliente e exiba-o nesses dispositivos. Pode levar alguns minutos para exibir todo o conteúdo nos dispositivos cliente, se houver muitas fotografias ou arquivos de música salvos no telefone.
9. Para fechar a exibição **Dispositivos conectados**, pressione . A função **Dispositivos conectados** continua em execução em segundo plano.
10. Para se desconectar do servidor, vá para a exibição **Dispositivos conectados** no telefone e desmarque a caixa de seleção **Compartilhar conteúdo**.

Um dispositivo cliente para o qual você já tenha definido permissões de acesso é um dispositivo cliente registrado e é exibido na lista **Dispositivos registrados**. Um dispositivo cliente que esteja aguardado você conceder permissões de acesso é exibido na lista **Dispositivos pendentes**.

! As instruções descritas acima podem diferir, dependendo dos dispositivos cliente. Consulte também o Manual do usuário de seu dispositivo. Se o dispositivo não puder se conectar, verifique se sua rede doméstica está funcionando.

Para definir permissões de acesso para um dispositivo cliente pendente

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Dispositivos conectados**.
2. Selecione um dispositivo cliente na lista **Dispositivos pendentes**.
3. Selecione um nível de permissão de acesso.

Para alterar o nome de um dispositivo cliente registrado

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Dispositivos conectados**.
2. Selecione um dispositivo cliente na lista **Dispositivos registrados** e, em seguida, selecione **Alterar nome**.
3. Digite um novo nome para o dispositivo cliente.

Para alterar o nível de acesso de um dispositivo cliente registrado

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Dispositivos conectados**.
2. Selecione um dispositivo cliente na lista **Dispositivos registrados**.
3. Toque rapidamente em **Alterar nível de acesso** e selecione uma opção.

Para obter mais informações sobre como compartilhar conteúdo

- Quando a exibição **Dispositivos conectados** é aberta, toque rapidamente em **Ajuda** para obter informações sobre como compartilhar conteúdo no telefone com dispositivos cliente.

Compartilhando a conexão de dados para celular do telefone

Você pode compartilhar a conexão de dados para celular do telefone com um único computador usando um cabo USB. Esse processo é chamado de redirecionamento por USB. Também é possível compartilhar a conexão de dados do telefone com até oito dispositivos de uma vez, transformando o telefone em um ponto de acesso Wi-Fi® portátil.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Quando o telefone estiver compartilhando sua conexão de dados, os seguintes ícones poderão aparecer na barra de status ou no painel Notificação:

O redirecionamento por USB está ativo

O ponto de acesso Wi-Fi® portátil está ativo

Tanto o redirecionamento por USB quanto o ponto de acesso portátil estão ativos

Para compartilhar a conexão de dados do telefone usando um cabo USB

1. Use o cabo USB fornecido com o telefone para conectar o telefone a um computador.
2. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Vínculo e p. de acesso port.**.
4. Marque a caixa de seleção **Vínculo USB**. O telefone começa a compartilhar sua conexão de dados de rede para celular com o computador por meio de uma conexão USB. Uma notificação contínua aparece na barra de status e no painel Notificação.
5. Desmarque a caixa de seleção **Vínculo USB** ou desconecte o cabo USB para parar de compartilhar sua conexão de dados.

Não é possível compartilhar a conexão de dados do telefone e o cartão SD ao mesmo tempo por meio de um cabo USB. Se você estiver usando sua conexão USB para disponibilizar o cartão SD para o computador, será preciso primeiro desativar essa conexão antes de começar a compartilhar a conexão de dados do telefone. Consulte *Conectando o telefone a um computador* na página 109.

Talvez você precise preparar o computador para estabelecer uma conexão de rede por meio de um cabo USB. Vá para android.com/tether para obter as informações mais recentes sobre quais sistemas operacionais oferecem suporte ao redirecionamento por USB e sobre como configurá-los.

Para compartilhar a conexão de dados do telefone como um ponto de acesso Wi-Fi® portátil

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Vínculo e p. de acesso port.**.
3. Marque a caixa de seleção **Ponto aces. Wi-Fi portát.**. O telefone começa a transmitir seu nome de rede Wi-Fi® (SSID). Agora você pode conectar até oito computadores ou outros dispositivos a essa rede.
4. Desmarque a caixa de seleção **Ponto aces. Wi-Fi portát.** quando quiser parar de compartilhar sua conexão de dados por Wi-Fi®.

Para renomear ou proteger seu ponto de acesso portátil

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Vínculo e p. de acesso port.**.
3. Certifique-se de que a caixa de verificação **Ponto aces. Wi-Fi portát.** esteja marcada.
4. Toque rapidamente em **Configs ponto de acesso Wi-Fi portátil** > **Config. ponto de aces. Wi-Fi**.
5. Digite o **SSID da rede** da rede.
6. Toque rapidamente no campo **Segurança** para selecionar um tipo de segurança.
7. Se necessário, digite uma senha.
8. Toque rapidamente em **Salvar**.

Redes virtuais privadas (VPNs)

Use o telefone para conectar-se a redes virtuais privadas (VPNs), o que lhe permite acessar recursos dentro de uma rede local protegida quando estiver fora da rede. Por exemplo, as conexões com redes virtuais privadas normalmente são usadas por empresas de grande

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

porte e instituições educacionais para usuários que precisam acessar intranets e outros serviços internos quando estão fora da rede interna, por exemplo, quando estão em viagem.

As conexões com redes virtuais privadas podem ser configuradas de muitas maneiras, dependendo da rede. Algumas redes podem exigir que você transfira e instale um certificado de segurança no telefone. Consulte *Conectando o telefone a um computador* na página 109 para obter mais informações sobre como transferir conteúdo para o telefone. Para obter informações detalhadas sobre como definir uma conexão com sua rede virtual privada, contate o administrador da rede de sua empresa ou organização.

Para adicionar uma rede virtual privada

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de VPN**.
3. Toque em **Adicionar VPN**.
4. Selecione o tipo de VPN a ser incluída.
5. Insira suas configurações de VPN.
6. Pressione e toque em **Salvar**.

Para se conectar a uma rede virtual privada

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de VPN**.
3. Na lista de redes disponíveis, toque rapidamente na VPN à qual deseja se conectar.
4. Insira as informações necessárias.
5. Toque em **Conectar**.

Para desconectar-se de uma rede virtual privada

1. Arraste a barra de status para baixo.
2. Toque rapidamente na notificação da conexão VPN para desligá-la.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Navegador da Web

Use o navegador da Web para exibir e navegar em diferentes páginas da Web, adicioná-las como marcadores e criar atalhos para sua tela inicial. Você pode abrir várias janelas do navegador ao mesmo tempo e usar a função do zoom ao navegar em uma página da Web.

Para abrir o navegador da Web

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque em .

Barra de ferramentas

As opções da barra de ferramentas facilitam a navegação:

	Abrir uma nova janela do navegador
	Adicionar, abrir ou editar um marcador. Visualizar as páginas da Web mais visitadas ou abrir páginas da Web a partir do histórico de navegação
	Visualizar janelas abertas
	Atualizar a página da Web atual
	Avançar uma página no histórico de navegação
	Abrir um menu para ver mais opções

Para abrir a barra de ferramentas

- No navegador, pressione .

Navegando na Web

Pesquisa e barra de endereços

Use a pesquisa e a barra de endereços para efetuar procuras na Web:

1	Visualize o progresso do download da página da Web atual
2	Digite uma palavra de pesquisa para procurar uma página da Web, ou digite um endereço de página da Web para carregar uma página da Web
3	Cancele o download da página da Web atual

Depois de terminado o download de uma página, você pode marcá-la tocando rapidamente no ícone de marcador , localizado ao lado da pesquisa e da barra de endereços.

Para ir a uma página da Web

1 No Navegador, toque rapidamente no campo de texto na barra de pesquisa e endereço para ativar o teclado.
2 Digite um endereço da Web.
3 Toque rapidamente em .

Para Pesquisar uma página da Web

1 Toque rapidamente no campo de texto do endereço e pesquisa para ativar o teclado.
2 Digite uma palavra para a procura.
3 Toque rapidamente em .

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para sair do navegador da Web

- Durante a navegação, pressione .

Quando você abrir o navegador novamente, ele aparecerá exatamente como antes de você ter saído, ou seja, com mesmo número de janelas, posição e níveis de zoom.

Navegando por páginas da Web

Para selecionar um link

- Para selecionar um link em uma página da Web, toque rapidamente no link. O link selecionado é realçado em laranja, e a página da Web é carregada quando você libera o dedo.

Se você selecionar um link por engano antes de liberar o dedo, poderá desmarcá-lo arrastando o dedo para longe até que o link não esteja mais realçado.

Para ir à página anterior durante a navegação

- Pressione .

Para ampliar e reduzir o zoom de uma página da Web

Use um dos métodos a seguir para aplicar mais ou menos zoom a uma página da Web:

- Toque uma área da tela com os dois dedos de uma vez e junte-os, para aplicar menos zoom ou afaste-os, para aplicar mais zoom.
- Deslize seu dedo sobre a tela para ativar o controle de zoom. Toque rapidamente no ícone para aplicar mais zoom, ou toque rapidamente em para aplicar menos zoom.
- Toque duas vezes para aplicar mais zoom na página da Web ou toque duas vezes para aplicar menos zoom.

Para recarregar a página da Web atual

1. Pressione .
2. Toque rapidamente em **Atualizar**

Para adicionar um atalho de página da Web à tela Início

1. Quando visualizar uma página da Web, pressione .
2. Toque rapidamente em **Favoritos** > **Adici.**.
3. Se desejar, pode editar o nome e o endereço na Web. Quando concluir, toque rapidamente em **OK**.
4. Toque rapidamente e segure o marcador para abrir um menu.
5. Toque em **Ad. atalho à Página inicial**.

Para compartilhar um vínculo para a página da web atual

1. Durante a navegação, pressione .
2. Toque rapidamente em **Mais** > **Compartilhar página**.
3. Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Gerenciando marcadores

Os marcadores permitem acessar rapidamente suas páginas favoritas e visitadas frequentemente. Dependendo da operadora de rede, alguns marcadores estarão pré-instalados no telefone.

Para marcar uma página da Web

1. Enquanto você visualiza uma página da Web, pressione .
2. Toque rapidamente em **Favoritos** > **Adici.**.
3. Se desejar, pode editar o nome e o endereço na Web.
4. Quando concluir, toque rapidamente em **OK**.

Para marcar uma página da web, você também pode tocar rapidamente no ícone , à direita do campo de pesquisa e endereço.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para abrir um marcador

1. Quando o navegador estiver aberto, pressione .
2. Toque em **Favoritos**.
3. Toque no marcador que deseja abrir.

Para editar um marcador

1. Quando o navegador estiver aberto, pressione .
2. Toque em **Favoritos**.
3. Toque e segure um marcador para abrir um menu.
4. Toque em **Editar favorito**.
5. Edite o nome e o endereço na Web, como desejar.
6. Quando concluir, toque rapidamente em **OK**.

Para apagar um marcador

1. Quando o navegador estiver aberto, pressione .
2. Toque em **Favoritos**.
3. Toque e segure um marcador para abrir um menu.
4. Toque rapidamente em **Excluir favorito** para apagar o marcador selecionado.

Para marcar uma página da Web visitada anteriormente

1. Quando o navegador estiver aberto, pressione .
2. Toque em **Favoritos**.
3. Toque rapidamente na guia **Histórico** ou na guia **Mais visitados** para exibir uma lista de páginas da web visitadas anteriormente.
4. Toque em à direita da página da Web que você deseja adicionar como marcador.

Gerenciando texto e imagens

Para localizar texto em uma página da Web

1. Enquanto você exibe uma página da Web, pressione .
2. Toque rapidamente em **Mais** > **Localizar na página**.
3. Digite o texto a ser pesquisado. Os caracteres correspondentes aparecem realçados em verde.
4. Toque na seta para a esquerda ou a direita para ir ao item correspondente anterior ou ao próximo.
5. Toque rapidamente em para fechar a barra de pesquisa.

Para copiar texto de uma página da web

1. Localize o texto que deseja copiar.
2. Pressione .
3. Toque rapidamente em **Mais** > **Selecionar texto**.
4. Posicione o dedo no início do texto que deseja selecionar e depois arraste-o até o ponto desejado. O texto selecionado fica realçado.
5. Toque no texto selecionado para copiá-lo.
6. Para colar o texto em uma mensagem de email, mensagem de texto ou multimídia, toque e segure o campo de texto no aplicativo e toque em **Colar** no menu que aparecerá.

Para salvar uma imagem

1. Toque e segure a imagem desejada até que um menu apareça.
2. Toque rapidamente em **Salvar imagem**.

Janelas múltiplas

O seu navegador pode executar até oito janelas diferentes ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode fazer login no seu e-mail da Web em uma janela e ler as notícias de hoje em outra. É possível mudar facilmente de uma janela para outra.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para abrir uma nova janela do navegador

1 Quando o navegador estiver aberto, pressione .
2 Toque em **Nova janela**.

Para abrir um vínculo em uma nova janela do navegador

1 Toque e segure um link até que um menu apareça.
2 Toque rapidamente em **Abrir em uma nova janela**.

Para alternar entre janelas do navegador

1 Quando o navegador estiver aberto, pressione .
2 Toque rapidamente em **Janelas** para visualizar uma lista de todas as janelas abertas.
3 Toque na janela que deseja acessar.

Fazendo download na Web

É possível fazer download de aplicativos e de conteúdo ao navegar na Web usando o navegador da Web do telefone. Normalmente, você precisa tocar no link de download do arquivo desejado para iniciar o download automaticamente.

Para exibir seus arquivos de download

1 Quando o navegador estiver aberto, pressione .
2 Toque rapidamente em **Mais** > **Downloads**.

Para cancelar um download em execução

1 Quando o navegador estiver aberto, pressione .
2 Toque rapidamente em **Mais** > **Downloads**.
3 Marque a caixa de seleção próxima ao arquivo de download que deseja excluir.
4 Toque rapidamente em **Cancelar**.

Configurações do navegador

Para alterar as configurações do navegador

1 Quando o navegador estiver aberto, pressione .
2 Toque rapidamente em **Mais** > **Configurações**.

Autoajuste das páginas da Web

A opção de autoajuste torna mais fácil ler grandes sites da Web com texto e imagens, como sites de notícias. Por exemplo, se você aumentar o zoom em uma página da Web quando o autoajuste estiver ativado, o texto se ajustará automaticamente ao novo tamanho de tela. Se o autoajuste estiver desativado, talvez seja preciso rolar para o lado para ler uma sentença completa.

Para ajustar automaticamente páginas da web

1 Quando o navegador estiver aberto, pressione .
2 Toque rapidamente em **Mais** > **Configurações** > **Ajust. automat.**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Música

Aproveite ao máximo o seu music player. Ouça e organize músicas, audiobooks e podcasts, transferidos de seu computador para um cartão de memória ou comprados e baixados de lojas on-line.

Instale o aplicativo Media Go™ no computador e transferir conteúdo para o cartão de memória do telefone e a partir dele. O Media Go™ pode ser baixado no site *www.sonyericsson.com/support*. Para obter mais informações, consulte *Conectando o telefone a um computador* na página 109.

Copiando arquivos de mídia para seu cartão de memória

Copie todos os seus conteúdos favoritos de mídia do computador para o telefone, e comece usando todos os recursos de entretenimento do telefone. É fácil transferir músicas, fotografias, vídeos e outros arquivos. Conecte simplesmente seu telefone em um computador com um cabo USB, e use um dos métodos a seguir:

- Use um aplicativo de gerenciamento de arquivos, por exemplo, o Windows Explorer. Consulte *Para arrastar e soltar conteúdo entre o telefone e o computador usando o cabo USB* na página 109
- Use o aplicativo Media Go™ para computador. Consulte *Media Go™* na página 111

Consulte *Conectando o telefone a um computador* na página 109 para mais informações gerais sobre a conexão de seu telefone e a transferência de arquivos.

Usando o music player

Para reproduzir conteúdo de áudio

1. Na tela Tela inicial, toque rapidamente em **Mídia** > para abrir o music player. Se não for exibido, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em para abrir a biblioteca de músicas.
3. Toque rapidamente em para procurar o áudio por artista. Toque rapidamente em para procurar por álbum. Toque rapidamente em para procurar por lista de reprodução. Toque rapidamente em para procurar o áudio por faixa.
4. Para procurar uma faixa, navegue para cima ou para baixo.
5. Toque rapidamente em uma faixa para reproduzi-la.

Visão geral do music player

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

1	Pesquisar a música no cartão de memória
2	Toque rapidamente no botão Infinito para localizar informações relacionadas on-line
3	Arte de capa (se disponível)
4	Acessar a faixa anterior na fila de reprodução atual, ou retroceder
5	Botão Reproduzir/pausar
6	Indicador de progresso – arraste ou toque rapidamente para avançar ou retroceder
7	Tempo decorrido da faixa atual
8	Acessar a próxima faixa na fila de reprodução atual, ou avançar
9	Exibir a fila de reprodução atual

Para alterar faixas

- No music player, toque rapidamente em ou em .

Para pausar uma faixa

- No music player, toque rapidamente em .

Para avançar e retroceder a música

- No music player, toque e segure ou .

Você também pode arrastar o marcador do indicador de progresso para a direita ou para a esquerda.

Para ajustar o volume do áudio

- Quando o music player estiver reproduzindo uma faixa, pressione a tecla volume.

Para melhorar o som com o equalizador

1. Quando o music player estiver aberto, pressione .
2. Toque rapidamente em **Equalizador**.
3. Selecione um estilo de música.

Para exibir uma fila de reprodução atual

- No music player, toque rapidamente em .

Para minimizar o music player

- Quando o music player estiver em reprodução, pressione para acessar a tela anterior ou pressione para acessar a Tela inicial. O music player continua em reprodução em segundo plano.

Para retornar ao music player quando ele estiver tocando em segundo plano

1. Arraste a barra de status para baixo, para abrir o painel de notificações.
2. Toque rapidamente no título da faixa para abrir o music player.

Como alternativa, você pode pressionar e segurar e, em seguida, tocar rapidamente em para retornar ao music player.

Para apagar uma faixa

1. Abra a biblioteca do music player e procure a faixa a ser apagada.
2. Toque e segure o título da faixa e, em seguida, toque rapidamente em **Apagar**.

Também é possível apagar álbuns desta maneira.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para apagar uma ou mais trilhas ao mesmo tempo

1. No music player, toque rapidamente em .
2. Pressione .
3. Toque rapidamente em **Excluir vários**.
4. Selecione uma ou mais trilhas que deseje apagar.
5. Toque rapidamente em **Apagar**.

Para compartilhar uma faixa

1. Quando pesquisar suas faixas na biblioteca do leitor de música, toque e segure em um título de faixa.
2. Toque rapidamente em **Enviar**.
3. Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Também pode compartilhar álbuns e listas de reprodução usando este método.

Talvez não seja possível copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos autorais.

Para compartilhar uma ou mais faixas simultaneamente

1. Quando procurar suas faixas na biblioteca do leitor de música, pressione .
2. Toque rapidamente em **Enviar vários**.
3. Toque rapidamente em uma ou mais faixas que deseja compartilhar.
4. Toque rapidamente em **Enviar**.
5. Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Talvez não seja possível copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos autorais.

Widget do music player

O widget do music player é um aplicativo em miniatura que oferece acesso direto ao music player na Tela inicial. Você precisa incluir esse widget na Tela inicial, antes de poder usá-lo.

Para adicionar o widget do music player à tela inicial

1. Na Tela inicial, pressione .
2. Toque rapidamente em **Adicionar** > **Widgets**.
3. Toque rapidamente em .

Descobrindo conteúdo de áudio relacionado

No music player, você pode descobrir conteúdo de áudio relacionado ao artista que está ouvindo tocando rapidamente no botão Infinito .

Ao procurar ou ouvir música, você pode pesquisar conteúdo de áudio relacionado a um artista em especial. O music player pesquisa e lista resultados a partir do seguinte:

- Localizar vídeo de musica no YouTube™
- Pesquisar informações do artista na Wikipedia
- Pesquisar letras de música no Google
- Pesquisar vídeos de karaokê no YouTube™

Reproduzindo música em ordem aleatória

Você pode reproduzir faixas das listas de reprodução em ordem aleatória. Uma lista de reprodução pode ser, por exemplo, uma lista que você mesmo criou para um álbum.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para reproduzir faixas em ordem aleatória

1 No music player, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em e navegue até um álbum, ou toque rapidamente em e procure uma lista de reprodução.
3 Abra o álbum ou a lista de reprodução tocando rapidamente em seu nome.
4 Toque rapidamente em .

Você também pode tocar rapidamente em e criar uma ordem aleatória para todas as faixas na lista.

Listas de reprodução

O music player cria **Listas de reprod. inteligentes** automaticamente na guia de lista de reprodução , localizada na biblioteca do music player. O music player também cria uma lista de reprodução (denominada **Mais tocadas**) com as músicas mais tocadas de cada artista na sua biblioteca de áudio. Você também pode criar suas próprias listas de reprodução a partir das músicas em seu cartão de memória.

Além disso, pode copiar listas de reprodução de um computador para o cartão de memória se tiver o aplicativo Media Go™ instalado no computador. Quando você se conecta e monta seu telefone no computador usando a conexão de cabo USB, o cartão de memória aparece no aplicativo Media Go™ no computador. Para obter mais informações, consulte *Conectando o telefone a um computador* na página 109.

Para reproduzir listas de reprodução inteligentes

1 No music player, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em .
3 Em **Listas de reprod. inteligentes**, toque rapidamente em uma lista de reprodução.
4 Toque rapidamente em uma faixa para reproduzi-la.

Para reproduzir as músicas mais tocadas de um artista

1 No music player, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em e, depois, em um artista.
3 Toque rapidamente em **Top faixas**. São exibidas até dez faixas por artista.
4 Toque rapidamente em uma faixa para reproduzi-la.

Para criar sua própria lista de reprodução

1 No music player, toque rapidamente em .
2 Para adicionar um artista, álbum ou faixa a uma lista de reprodução, toque e segure o nome do artista ou o título do álbum ou da trilha para abrir um menu.
3 Toque rapidamente em **Adicionar à lista de reprod.** > **Criar nova lista de reprod.**.
4 Digite um nome para a lista de reprodução e toque rapidamente em **OK**. Agora você criou uma lista de reprodução e adicionou a ela um artista, álbum ou faixa. Exiba suas listas de reprodução tocando rapidamente em na biblioteca do music player.

Para adicionar faixas a uma lista de reprodução

1 Ao navegar pela biblioteca do music player, toque e segure o nome do artista ou o título do álbum ou a faixa que deseja adicionar.
2 Toque rapidamente em **Adicionar à lista de reprod.**.
3 Toque rapidamente no nome da lista de reprodução à qual deseja adicionar o artista, álbum ou faixa. O artista, álbum ou faixa é adicionada à lista de reprodução.

Para reproduzir suas próprias listas de reprodução

1 No music player, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em .
3 Em **Minhas listas de reprodução**, toque rapidamente em uma lista de reprodução.
4 Toque rapidamente em uma faixa para reproduzi-la.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para remover uma faixa de uma lista de reprodução

1. Em uma lista de reprodução, toque e segure o título da faixa que você deseja apagar.
2. Toque rapidamente em **Apagar da lista de reproduç.**.

Para apagar uma lista de reprodução

1. No music player, toque rapidamente em e, em seguida, selecione **Listas**.
2. Toque e segure a lista de reprodução que deseja apagar.
3. Toque rapidamente em **Apagar**.
4. Toque rapidamente em **Apagar** mais uma vez para confirmar.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Tecnologia TrackID™

Use o serviço de reconhecimento de música TrackID™ para identificar uma faixa de música que você escuta ao seu redor. Grave simplesmente uma amostra pequena da música e obterá informações sobre o artista, o título e o álbum em alguns segundos. Você também pode comprar faixas identificadas pelo TrackID™. Para obter melhores resultados, use a tecnologia TrackID™ em uma área tranquila. Se você tem problemas em usar este aplicativo, veja *Não é possível usar serviços baseados na Internet* na página 128.

! O aplicativo e o serviço TrackID™ não são suportados em todos os países/regiões nem por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Para abrir o aplicativo TrackID™

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **TrackID™** .

Para Pesquisar informações de faixas

1 Quando o aplicativo **TrackID™** estiver aberto, segure o telefone na direção da origem da música.
2 Toque rapidamente em **Gravar**. Os resultados são mostrados como informações da faixa na tela do resultado.
3 Para retornar à tela inicial do **TrackID™**, pressione .

Para exibir gráficos no TrackID™

1 Quando o aplicativo **TrackID™** estiver aberto, toque rapidamente na guia . Na primeira vez que você exibir um gráfico, ele estará definido para sua própria região.
2 Para ver gráficos das pesquisas mais populares em outras regiões, toque rapidamente em > **Regiões**.
3 Selecione um país ou região.

Usando os resultados da tecnologia TrackID™

As informações da faixa aparecem depois que uma faixa é reconhecida pela busca do TrackID™. Você pode optar entre adquirir a faixa, recomendá-la no Facebook™, localizar conteúdo relacionado no serviço YouTube™ ou obter mais informações sobre o artista.

Para comprar uma faixa usando a tecnologia TrackID™

1 Quando o aplicativo **TrackID™** estiver aberto, toque rapidamente no título de uma faixa.
2 Na tela de informações da faixa, toque rapidamente em **Download**.
3 Siga as instruções no telefone para concluir sua compra.

! O serviço de compra de faixa pode não ser suportado em todos os países/regiões ou por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Rádio FM

É possível procurar e ouvir estações de rádio FM e salvá-las como favoritos. É possível ouvir rádio por meio de um viva-voz portátil ou fone de ouvido ou por meio do alto-falante do telefone. Você precisa conectar-se a um viva-voz portátil ou fone de ouvido, pois eles funcionam como a antena do rádio FM. Quando você abre o rádio FM, as estações disponíveis são exibidas automaticamente. Se uma estação tiver informações de RDS, elas serão exibidas alguns segundos após o início da audição.

Para ligar o rádio FM

1. Conecte um viva-voz portátil ou um conjunto de fones de ouvido ao telefone.
2. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Rádio FM**. As estações disponíveis aparecem enquanto você navega pela faixa de frequência.

! É preciso conectar um viva-voz portátil ou fone de ouvido, que funciona como antena.

Visão geral do rádio FM

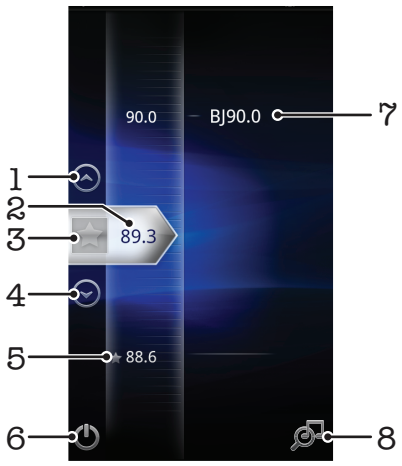

1	Mover para cima até o favorito anterior (disponível quando houver favoritos salvos)
2	Frequência sintonizada
3	Remover ou salvar um canal como favorito
4	Mover para baixo até o próximo favorito (disponível quando houver favoritos salvos)
5	Uma estação salva como favorita
6	Tecla ligar/desligar do rádio
7	Informações de RDS (Radio Data System, sistema de dados de rádio) - não estão disponíveis em todos os países/regiões
8	Abrir o aplicativo TrackID™

Movendo-se entre os canais de rádio

Você pode se mover entre os canais de rádio ao longo de uma faixa de frequência, fazendo o seguinte:

- Tocando rapidamente para cima e para baixo.
- Arrastando.
- Tocando em um canal ou, se disponível, nas informações de RDS (Radio Data System, sistema de dados de rádio) (identificação da estação).

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Usando os canais de rádio favoritos

Você pode salvar como favoritos os canais de rádio que ouve com mais frequência. Usando os favoritos, você pode retornar rapidamente a um canal de rádio.

Para salvar um canal como favorito

1. Quando o rádio estiver aberto, navegue até o canal que deseja salvar como favorito.
2. Toque em .

Para remover um canal como favorito

1. Quando o rádio estiver aberto, navegue até o canal que deseja remover como favorito.
2. Toque rapidamente em .

Para mover-se entre estações favoritas

- Quando o rádio estiver aberto, toque rapidamente em ou em .

Para mover-se entre favoritos, é necessário salvar pelo menos duas estações como favoritos.

Fazendo uma nova pesquisa de canais de rádio

Se você se mudou para um novo local ou a recepção melhorou no local atual, é possível iniciar uma nova varredura de canais de rádio.

Os favoritos que já estão salvos não serão afetados pela nova varredura.

Para iniciar uma nova pesquisa de estações de rádio

1. Quando o rádio estiver aberto, pressione .
2. Toque rapidamente em **Procurar canais**. O rádio faz uma varredura de toda a faixa de frequência e todas as estações disponíveis são exibidas.

Alternando entre o alto-falante e o viva-voz

Você pode optar por ouvir o rádio pelo fone de ouvido ou pelo viva-voz portátil, ou pelo alto-falante do telefone.

Para alternar entre o alto-falante e o viva-voz

1. Quando o rádio estiver aberto, pressione .
2. Toque em **Exec.r no alto-falante**.
3. Para reproduzir o som novamente através do viva-voz portátil ou dos fones de ouvido, pressione e toque em **Executar no viva-voz**.

Identificando faixas de rádio usando o TrackID™

Use a tecnologia **TrackID™** para identificar faixas de música reproduzidas no rádio FM do telefone.

Para identificar uma música no rádio FM usando o TrackID™

1. Enquanto a música estiver sendo reproduzida no rádio FM do telefone, toque rapidamente em .
2. Um indicador de progresso aparecerá enquanto o aplicativo TrackID™ cria uma amostra da música. Se bem-sucedido, um resultado de faixa ou uma lista de faixas possíveis será apresentada.
3. Pressione para retornar para o rádio FM.

O aplicativo e o serviço TrackID™ não contam com suporte em todos os países/regiões, nem em todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Tirando fotografias e gravando vídeos

Tire uma fotografia ou grave vídeo com a câmera no telefone. Você pode segurar a câmera horizontalmente ou verticalmente. Use a câmera frontal para criar autorretratos. Todas as fotografias e vídeos são salvos automaticamente no cartão de memória. Compartilhe uma fotografia ou um vídeo com amigos ou faça upload de suas fotos e vídeos para um serviço da Web. Sua câmera está equipada com o sensor altamente sensível Exmor R, que possibilita criar fotografias e vídeos nítidos, mesmo em condições de baixa luminosidade.

Controles da câmera

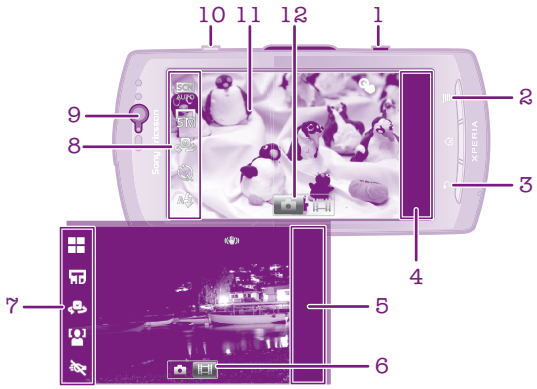

1	Tecla da câmera. Ativa a câmera/tira fotografias/grava vídeos
2	Exibir todas as configurações
3	Voltar uma etapa ou fechar a câmera
4	Exibir fotografias e vídeos (câmera fixa)
5	Exibir fotografias e vídeos (filmadora)
6	Ativar a função de vídeo
7	Barra de configurações (filmadora)
8	Barra de configurações (câmera fixa)
9	Câmera frontal
10	Mais ou menos zoom
11	Tela da câmera principal
12	Ativar a função de câmera fixa

Para ativar a câmera

- Pressione e segure a tecla da câmera.

Para fechar a câmera

- Pressione na tela principal da câmera.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Usando a câmera digital

Para tirar uma fotografia usando a tecla da câmera

1. Na tela Início, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Se a câmera fixa não estiver selecionada, toque em .
3. Pressione a tecla da câmera até a metade, para baixo, a fim de ativar o foco automático.
4. Quando os quadros de foco estiverem verdes, pressione a tecla da câmera totalmente.

Para tirar uma fotografia tocando rapidamente na tela

1. Na tela Início, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Se a câmera fixa não estiver selecionada, toque rapidamente em .
3. Para exibir todas as configurações, pressione .
4. Toque rapidamente em **Captura de toque** e selecione **Ligado**, se já não estiver selecionado.
5. Toque em um ponto na tela. A fotografia é tirada assim que você solta o dedo.

! Tome cuidado para não tocar em , em ou em outros ícones, ao tocar rapidamente na tela para tirar uma fotografia.

Para tirar um autorretrato usando a câmera frontal

1. Na tela Início, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Se a câmera fixa não estiver selecionada, toque rapidamente em .
3. Toque rapidamente em se a câmera frontal já não estiver selecionada.
4. Para exibir todas as configurações, pressione .
5. Toque rapidamente em **Captura de toque** e selecione **Ligado**, se já não estiver selecionado.
6. Para tirar uma fotografia, toque rapidamente em um ponto da tela. A fotografia é tirada assim que você solta o dedo.

Para usar a função de zoom

- Quando a câmera estiver aberta, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo para aplicar mais ou menos zoom.

! O zoom não está disponível para todas as resoluções de fotos.

Para usar o flash da câmera fixa

1. Quando a câmera estiver aberta, pressione .
2. Toque em **Flash** e selecione a configuração de flash desejada.
3. Tire a fotografia.

Para exibir suas fotografias

1. Quando a câmera estiver aberta, arraste a barra de miniaturas para a esquerda. A barra de miniaturas está localizada à direita da tela.
2. Role para cima ou para baixo para procurar suas fotografias e vídeos. Os vídeos são identificados pelo símbolo .
3. Toque rapidamente na fotografia que você deseja exibir.
4. Toque à esquerda ou à direita para procurar outras fotografias e vídeos.

Para excluir uma fotografia

1. Quando a câmera estiver aberta, arraste a barra de miniaturas para a esquerda para exibir todas as fotografias e vídeos. A barra de miniaturas está localizada à direita da tela.
2. Toque rapidamente na fotografia que deseja apagar.
3. Pressione e, depois, toque em .

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Detecção de rosto

Você pode usar a detecção de rosto para focalizar um rosto que não esteja localizado no centro do foco. A câmera detecta até cinco rostos automaticamente, indicados por quadros brancos. Um quadro amarelo exibe qual rosto foi selecionado para o foco. O foco é definido no rosto mais próximo da câmera. Você também pode tocar rapidamente em um dos quadros para selecionar qual rosto deve estar em foco.

To turn on face detection

1. Na tela Início, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Se a câmera fixa não estiver selecionada, toque rapidamente em .
3. Para exibir todas as configurações, pressione .
4. Toque rapidamente em **Modo de captura** > **Normal**.
5. Toque rapidamente em **Modo de foco** > **Detecção de rosto**.

Para tirar uma fotografia usando a detecção de rosto

1. Quando a câmera estiver aberta e o recurso **Detecção de rosto** estiver definido, aponte a câmera para o objeto. Até cinco rostos podem ser detectados e cada rosto detectado é delimitado por um quadro.
2. Toque rapidamente no quadro que deseja selecionar o foco. Não toque se desejar que a câmera selecione o foco automaticamente.
3. Pressione a tecla da câmera até a metade. Um quadro verde mostra qual face é focalizada.
4. Para tirar a fotografia, pressione totalmente a tecla da câmera.

Detecção de sorriso

A detecção de sorriso permite que você capture o rosto assim que ele sorrir. A câmera detecta até cinco rostos e seleciona um deles para a detecção de sorriso e o foco automático. Um quadro verde exibe o rosto selecionado. Quando o rosto selecionado sorrir, a câmera tira uma fotografia automaticamente.

Para ligar a detecção de sorriso

1. Na tela Início, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Se a câmera fixa não estiver selecionada, toque rapidamente em .
3. Para exibir todas as configurações, pressione .
4. Toque rapidamente em **Modo de captura** > **Detecção de sorriso**.
5. Toque rapidamente em **Nível de sorriso** e selecione uma configuração.

Para tirar uma fotografia usando a detecção de sorriso

1. Quando a câmera estiver aberta e o recurso **Detecção de sorriso** estiver definido, aponte a câmera para o objeto. Cada rosto detectado é colocado no quadro (no máximo cinco rostos). A câmera seleciona um rosto para focalizar. Um quadro verde exibe o rosto focalizado.
2. A câmera tira a fotografia automaticamente quando a pessoa focalizada sorri.
3. Para tirar uma fotografia, mesmo que um sorriso não seja detectado, pressione a tecla da câmera totalmente.

Adicionando a posição geográfica às suas fotografias

Ligue a marcação geográfica para adicionar a localização geográfica aproximada (marcação geográfica) às fotografias, assim que elas forem tiradas. A localização geográfica é determinada pelo uso de redes sem fio (redes de celular ou Wi-Fi®) ou da tecnologia GPS.

Quando aparece na tela da câmera, significa que a marcação geográfica está ligada, mas a posição geográfica não foi encontrada. Quando aparece, a marcação geográfica é ligada e a posição geográfica fica disponível para que sua foto seja marcada. Quando nenhum desses dois símbolos aparece, significa que a marcação geográfica não está ligada.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para ligar a marcação de localização

1. Na tela Início, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Pressione e toque rapidamente em **Geotag**.
3. Toque rapidamente em **Ligado**.
4. Toque em **OK** para concordar com a habilitação de GPS e/ou redes sem fio.
5. Marque as opções que deseja compartilhar em **Meu Local**.
6. Depois de confirmar suas configurações, pressione para retornar à tela da câmera.
7. Certifique-se de que sua localização tenha sido encontrada. Quando aparecer na tela da câmera, seu local estará disponível e será possível efetuar a marcação da localização da fotografia.

Usando as configurações da câmera digital

Para selecionar configurações da câmera fixa

1. Na tela Início, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Se a câmera fixa não estiver selecionada, toque rapidamente em .
3. Para exibir todas as configurações, pressione .
4. Toque rapidamente na configuração que você deseja selecionar.

Para personalizar o painel de configurações da câmera fixa

1. Quando a câmera estiver aberta, pressione para exibir todas as configurações.
2. Toque e segure a configuração que você deseja mover e arraste-a para a posição desejada.

Se você arrastar a configuração para fora do painel de configurações, a alteração será cancelada.

Visão geral das configurações da câmera fixa

Alternar câmera	
	Alternar entre a câmera principal e a frontal

Modo de captura	
Selecione como você tira uma fotografia	
	Normal
	Reconhecimento da cena A câmera determina qual cena é mais adequada. Um ícone de cena e um texto aparecem quando a cena é selecionada.
	Detecção de sorriso Captura o rosto assim que a pessoa sorri. A câmera detecta até cinco rostos e seleciona um deles para a detecção de sorriso e o foco automático. Quando o rosto selecionado sorri, a câmera tira a fotografia automaticamente.

Modo de foco	
A função de foco controla qual parte da fotografia deve ficar nítida. Quando o foco automático contínuo está ligado, a câmera continua ajustando o foco para que a área dentro da moldura de foco branco continue nítida.	
	Foco automát. único A câmera focaliza automaticamente o objeto selecionado. O foco automático contínuo está ligado. Toque e segure a tela da câmera; a moldura branca de foco fica verde quando o foco é definido. A fotografia é tirada quando você tira o dedo.
	Foco automát. múltiplo O foco é automaticamente definido em diversos pontos da imagem. Toque e segure a tela da câmera; a moldura branca de foco fica verde quando o foco é definido. A fotografia é tirada quando você tira o dedo. O foco automático contínuo está desligado.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Macro
Foco automático para fotografias em close-up extremo. O foco automático contínuo está ligado. Toque e segure a tela da câmera; a moldura branca de foco fica verde quando o foco é definido. A fotografia é tirada quando você tira o dedo.

Detecção de rosto
A câmera detecta automaticamente até cinco rostos humanos, indicados por quadros na tela da câmera. A câmera focaliza automaticamente o rosto mais perto. Você também pode selecionar qual rosto deseja focalizar, tocando rapidamente nele na tela. Toque e segure a tela da câmera; a moldura branca de foco fica verde quando o foco é definido. A fotografia é tirada quando você tira o dedo. A detecção de rosto não pode ser usada em todos os tipos de cena. O foco automático contínuo está ligado.

Infinito
Use ao tirar fotografias a distância. O foco é definido em objetos distantes. Os motivos próximos à câmera podem ficar indistintos. O foco automático contínuo está desligado.

Foco do toque
Toque em uma área específica na tela da câmera para definir a área de foco. O foco automático contínuo está desligado. Toque e segure a tela da câmera; a moldura branca de foco fica verde quando o foco é definido. A fotografia é tirada quando você tira o dedo.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Normal**.

Valor de exposição

Determine a quantidade de luz desejada na foto que irá tirar. Um valor mais alto indica uma quantidade maior de luz.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Normal**.

Medição

Essa função determina automaticamente uma exposição bem equilibrada, medindo a quantidade de luz na imagem que você deseja capturar.

Centro
Ajuste a exposição para o centro da imagem.

Média
Calcule a exposição com base na quantidade de luz em toda a imagem.

Ponto
Ajuste a exposição para uma parte muito pequena da imagem que deseja capturar.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Normal**.

Equilíb. de branco

A configuração do equilíbrio de branco ajusta o equilíbrio das cores conforme as condições de iluminação.

Automático
Ajuste o equilíbrio de cor automaticamente para as condições de iluminação.

Incandescente
Ajuste o equilíbrio de cor para as condições de luminosidade quente, como as lâmpadas.

Fluorescente
Ajuste o equilíbrio de cor para a iluminação fluorescente.

Luz do dia
Ajuste o equilíbrio de cor para as condições de iluminação externas.

Nublado
Ajuste o equilíbrio de cor para céu nublado.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Normal**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Estabilizador de imagem

Ao tirar uma fotografia, pode ser difícil manter o telefone firme. O estabilizador ajuda a compensar pequenos movimentos da mão.

Ligado
O estabilizador de imagem está ativado. Imagens capturadas demoram mais para ser salvas quando essa função está ativada.

Desligado
É possível tirar uma fotografia com o estabilizador desligado.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Normal**.

Cenas

Use o recurso Cenas para definir a câmera rapidamente para situações comuns usando cenas pré-programadas. A câmera determina algumas configurações para você, de acordo com a cena selecionada, garantindo a melhor fotografia possível.

Desligado
O recurso Cenas está desligado e as fotografias podem ser tiradas manualmente.

Retrato
Use para fotografias de retrato. As configurações são otimizadas para dar tons de pele levemente mais claros.

Paisagem
Use para fotografias de paisagem. A câmera focaliza objetos distantes. Quando **Paisagem** é selecionado, o modo de foco é alterado para **Infinito**.

Cena noturna
Use quando tirar fotografias à noite ou em ambientes mal iluminados (sem o flash). Em função do longo tempo de exposição, a câmera deve ficar imóvel ou ser colocada sobre uma superfície estável. Quando **Cena noturna** é selecionado, o modo de foco é alterado para **Infinito**.

Retrato noturno
Use para fotografias de retratos noturnos ou em ambientes mal iluminados (com ou sem o flash). Em função do longo tempo de exposição, a câmera deve ficar imóvel ou ser colocada sobre uma superfície estável.

Praia e neve
Use em ambientes claros para evitar fotografias com exposição insuficiente.

Esportes
Use em fotografias de objetos que estão se movimentando rapidamente. Curto tempo de exposição diminui as chances de borrões causados pelo movimento.

Festa
Use para fotografias em ambientes mal iluminados. Esta cena captura a iluminação de fundo ou a luz de velas em ambientes fechados. Em função do longo tempo de exposição, a câmera deve ficar imóvel ou ser colocada sobre uma superfície estável.

Documento
Use para fotografias de textos ou desenhos. Dá à fotografia um contraste maior e mais nítido.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Normal**.

Flash

Use o flash para tirar fotografias quando as condições de luminosidade forem insuficientes ou quando houver uma luz de fundo

Automático
A câmera determina automaticamente se as condições de luminosidade exigem o uso do flash.

Flash de preenchimen.
Use esta configuração quando o fundo for mais iluminado do que o motivo. Isso remove sombras escuras indesejadas.

Desligado
O flash é desligado. Às vezes a qualidade da fotografia pode ser melhor sem flash, mesmo que as condições de luminosidade sejam ruins. Para tirar uma boa fotografia sem usar o flash, você precisa de uma mão firme. Use o disparador automático para evitar fotografias borradas.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Redução de olhos vermel.
Reduz a cor vermelha dos olhos quando a fotografia é tirada.

Resolução

Escolha entre vários tamanhos de foto e relações de aspecto antes de tirar uma fotografia. Uma fotografia com uma resolução mais alta exige mais memória.

8MP 4:3
Tamanho de imagem de 8 megapixel com proporção de 4:3. Adequado para fotografias a serem exibidas em telas que não sejam widescreen ou impressas em alta resolução.

6MP 16:9
Tamanho de imagem de 6 megapixel com proporção de 16:9. Um formato widescreen de alta resolução. Possui uma resolução mais alta que o HD total. Adequado para fotografias que você deseja exibir em telas widescreen.

2MP 4:3
Tamanho de imagem de 2 megapixel com proporção de 4:3. Adequado para fotografias que você deseja exibir em telas que não sejam widescreen.

2MP 16:9
Tamanho de imagem de 2 megapixel com proporção de 16:9. Adequado para fotografias que você deseja exibir em telas widescreen.

Disparador automático

Com o temporizador automático é possível tirar uma fotografia sem segurar o telefone. Use esta função para fazer auto-retratos ou tirar fotografias de grupo onde todo mundo sairá na fotografia. Use o disparador automático para evitar tremer a câmera ao tirar fotografias

Em (10 s.)
Defina um atraso de 10 segundos, do momento em que toca a tela da câmera até que a fotografia seja tirada.

Em (2 s.)
Defina um atraso de 2 segundos, do momento em que toca a tela da câmera até que a fotografia seja tirada.

Desligado
A fotografia é tirada assim que você toca a tela da câmera.

Captura de toque

Identifique uma área de foco específica tocando na tela da câmera com seu dedo. A fotografia é tirada assim que você solta o dedo.

Ligado
Toque na área da tela para tirar uma fotografia.

Desligado
Você só pode tirar uma fotografia pressionando a tecla da câmera.

Nível de sorriso

Use a função de nível de sorriso para determinar o tipo de sorriso a que a câmera reage antes de tirar uma fotografia.

Sorriso amplo
A fotografia é tirada apenas quando um sorriso grande é detectado.

Sorriso normal
A fotografia é tirada quando um sorriso comum é detectado.

Leve sorriso
A fotografia é tirada quando qualquer pequeno sorriso é detectado.

Geotag

Marque as fotografias com os detalhes de onde foram tiradas

Ligado

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Quando a marcação de localização estiver ligada, a localização geográfica aproximada será adicionada às fotografias quando forem tiradas. Para usar marcação de localização, você também precisa habilitar os recursos de localização no menu **Configurações**.

Consulte *Serviços de localização* na página 114.

Para que marcas de localização sejam adicionadas a uma fotografia, a localização precisa ser determinada antes que a fotografia seja tirada. Sua localização é determinada quando aparecer na tela da câmera.

Enquanto o telefone procura sua posição, o ícone é exibido.

Desligado

Quando a marcação de localização está desligada, você não pode exibir a localização onde tirou uma fotografia

Som da câmera

Selecionar o som que é ouvido quando você toca a tela da câmera para tirar uma fotografia.

Dicas sobre o uso da câmera

Regra da terça parte

Não posicione o objeto no centro do quadro. Posicionando-o a um terço das bordas, você obtém um resultado melhor.

Segure-a firmemente

Evite fotografias borradas, segurando a câmera de maneira firme. Tente firmar a mão, apoiando-a em um objeto sólido.

Chegue mais perto

Ao aproximar-se o máximo possível do objeto, você pode preencher toda a tela da câmera com ele.

Pense na variedade

Pense em ângulos diferentes e mova-se na direção do objeto. Tire algumas fotografias verticais. Experimente posições diferentes.

Use um fundo liso

Um fundo liso ajuda a destacar o objeto.

Mantenha a lente limpa

Os celulares são usados em todos os tipos de climas e locais e carregados no bolso e em bolsas. Com isso, a lente da câmera fica suja e cheia de impressões digitais. Use um pano macio para limpá-la.

Usando a câmera de vídeo

Para gravar um vídeo usando a tecla da câmera

1. Na tela Início, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Se a filmadora não estiver selecionada, toque rapidamente em .
3. Para iniciar a gravação de um vídeo, pressione a tecla da câmera.
4. Para parar a gravação, pressione a tecla da câmera novamente.

Para gravar um vídeo tocando na tela

1. Na tela Início, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Se a filmadora não estiver selecionada, toque rapidamente em .
3. Para exibir todas as configurações, pressione .
4. Toque rapidamente em **Captura de toque** e selecione **Ligado**, se já não estiver selecionado.
5. Toque na tela para iniciar a gravação.
6. Toque rapidamente na tela para iniciar a gravação.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para exibir seus vídeos gravados

1. Na tela Início, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. No visor da câmera, arraste a barra de miniaturas (à direita na tela) para a esquerda a fim de exibir todas as fotografias e vídeos.
3. Role para cima ou para baixo para procurar suas fotografias e vídeos. Os vídeos são identificados pelo símbolo .
4. Toque rapidamente no vídeo que você deseja exibir.
5. Toque em para reproduzir um vídeo.

Quando um vídeo for pausado, você poderá pressionar para exibir outras fotos e vídeos.

Para apagar um vídeo gravado

1. Quando a câmera estiver aberta, arraste a barra de miniaturas (à direita na tela) para a esquerda a fim de exibir todas as fotografias e vídeos.
2. Toque rapidamente no vídeo que deseja apagar.
3. Pressione e, depois, toque em .

Usando as configurações da filmadora

Para selecionar as configurações da filmadora

1. Na tela Início, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Se a filmadora não estiver selecionada, toque em .
3. Para exibir todas as configurações, pressione .
4. Toque rapidamente na configuração que você deseja selecionar.

Para personalizar o painel de configurações da filmadora

1. Quando a câmera estiver aberta, pressione para exibir todas as configurações.
2. Toque e segure a configuração que você deseja mover e arraste-a para a posição desejada.

Se você arrastar a configuração para fora do painel de configurações, a alteração será cancelada.

Visão geral das configurações de filmadora

Alternar câmera	
	Alternar entre a câmera principal e a frontal

Cenas	
O recurso Cenas ajuda você a definir a câmera rapidamente para situações comuns usando cenas pré-programadas. A câmera determina algumas configurações para você ajustar a cena selecionada, garantindo o melhor vídeo possível.	
	Desligado O recurso Cenas está desligado e você pode criar vídeos manualmente.
	Retrato Use para vídeos de retrato. As configurações são otimizadas para dar tons de pele levemente mais claros.
	Paisagem Use para vídeos em formato paisagem. A câmera focaliza objetos distantes. Quando **Paisagem** é selecionado, o modo de foco é alterado para **Infinito**.
	Modo noturno Quando ligado, a sensibilidade à luz é aumentada. Use em ambientes mal iluminados. Os vídeos de objetos em movimento rápido podem ficar borrados. Mantenha a mão firme ou use um suporte. Desligue o modo noturno quando as condições de iluminação forem boas para melhorar a qualidade do vídeo.
	Praia e neve Use em ambientes claros para evitar vídeos superexpostos.
	Esportes

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Use para vídeos de objetos em movimento rápido. Curto tempo de exposição diminui as chances de borrões causados pelo movimento.

Festa
Use para vídeos em ambientes mal iluminados. Esta cena captura a iluminação de fundo ou a luz de velas em ambientes fechados. Os vídeos de objetos em movimento rápido podem ficar borrados. Mantenha a mão firme ou use um suporte.

Lanterna

Use a luz para gravar vídeos quando as condições de iluminação forem ruins ou quando houver uma luz de fundo

Ligado

Desligado
Às vezes, a qualidade do vídeo pode ser melhor sem uma luz, mesmo se as condições de iluminação forem ruins.

Modo de foco

A configuração de foco controla qual parte da fotografia deve ficar nítida. Quando o foco automático contínuo está ligado, a câmera continua ajustando o foco para que a área dentro da moldura de foco branco continue nítida.

Foco automát. único
A câmera focaliza automaticamente o objeto selecionado. O foco automático contínuo está ligado.

Detecção de rosto
A câmera detecta automaticamente até cinco rostos humanos, indicados por quadros na tela. A câmera focaliza automaticamente o rosto mais perto. Você também pode selecionar qual rosto deseja focalizar, tocando rapidamente nele na tela. Ao tocar rapidamente na tela da câmera, uma moldura verde mostra qual face está selecionada e no foco. A detecção de rosto não pode ser usada em todos os tipos de cena. O foco automático contínuo está ligado.

Infinito
Use ao filmar vídeos à distância. O foco é definido em objetos distantes. Os motivos próximos à câmera podem ficar indistintos.

Tamanho do vídeo

Ajustar o tamanho do vídeo para diferentes formatos

HD 720p
Formato HD (Alta definição) com relação de aspecto 16:9. 1280×720 pixels.

Wide VGA total
Formato VGA de largura total com relação de aspecto 16:9. 864×480 pixels.

VGA
Formato VGA com relação de aspecto 4:3. 640x480 pixels.

QVGA
Formato Quarter VGA com relação de aspecto 4:3. 320x240 pixels.

Mensagem multimídia
Gravar vídeos adequados para o envio em mensagens multimídia. O tempo de gravação deste formato de vídeo é limitado para caber em uma mensagem multimídia.

Disparador automático

Com o disparador automático você pode gravar um vídeo sem segurar o telefone. Use para gravar vídeos de grupo, onde todo mundo pode sair no vídeo. Use o temporizador automático para evitar tremer a câmera ao gravar vídeos.

Em (10 s.)
Defina um atraso de 10 segundos, do momento em que toca a tela da câmera até o vídeo começar a ser gravado.

Em (2 s.)
Defina um atraso de 2 segundos, do momento em que toca a tela da câmera até o vídeo começar a ser gravado.

Desligado
A gravação do vídeo tem início assim que você toca a tela da câmera.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Valor de exposição

Essa configuração permite determinar a quantidade de luz na imagem capturada. Um valor mais alto indica uma quantidade maior de luz.

Equilíb. de branco

A configuração do equilíbrio de branco ajusta o equilíbrio das cores conforme as condições de iluminação

Automático
Ajuste o equilíbrio de cor automaticamente para as condições de iluminação.

Incandescente
Ajuste o equilíbrio de cor para as condições de luminosidade quente, como as lâmpadas.

Fluorescente
Ajuste o equilíbrio de cor para a iluminação fluorescente.

Luz do dia
Ajuste o equilíbrio de cor para as condições de iluminação externas.

Nublado
Ajuste o equilíbrio de cor para céu nublado.

Estabilizador de imagem

Ao gravar um vídeo, pode ser difícil segurar o telefone com firmeza. O estabilizador o ajuda compensando os pequenos movimentos da mão

Ligado
Você pode gravar um vídeo com o estabilizador ligado.

Desligado
Você pode gravar um vídeo com o estabilizador desligado.

Microfone

Selecione se deseja capturar o som do ambiente ao gravar os vídeos.

Ligado

Desligado

Som da câmera

Selecione o som que será ouvido quando você tocar na tela da câmera para gravar um vídeo.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Exibindo suas fotografias e vídeos na Galeria

Use a Galeria para exibir fotografias e reproduzir vídeos que você tenha criado com a câmera do telefone, ou para exibir conteúdo semelhante obtido por download ou copiado para o cartão de memória. Na Galeria, você também pode exibir fotografias e vídeos que tiver salvo em um serviço on-line como, por exemplo, um álbum na Web do Picasa™ ou do serviço YouTube. Se você for usuário do **Facebook™**, poderá exibir suas fotografias do **Facebook™** na Galeria.
Na Galeria, você também pode compartilhar suas fotografias e vídeos favoritos com amigos por meio da tecnologia sem fio Bluetooth™, email ou mensagens. É possível executar tarefas básicas de edição em fotografias e defini-las como papel de parede ou fotografia de contatos. É recomendado usar o aplicativo Media Go™ para transferir conteúdo do cartão de memória para seu telefone. Para obter mais informações, consulte *Conectando o telefone a um computador* na página 109.

BRAVIA ENGINE™

Use o Mobile BRAVIA ENGINE™ para melhorar a qualidade de suas fotos e vídeos. O filtro de nitidez e os recursos de redução de ruídos ajudam a obter resultados mais vívidos.

Para ligar o Mobile BRAVIA ENGINE™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Tela**.
3. Marque a caixa de seleção **Mobile BRAVIA Engine**, se já não estiver marcada.

Para abrir a Galeria e exibir seus álbuns

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Galeria**. As fotografias e os vídeos em seu cartão de memória, inclusive os que você tirou com a câmera e aqueles dos quais fez download da Web ou de outros locais, aparecem em álbuns. Se você tiver uma conta do Picasa™ associada a uma conta do Google™ que tenha sido adicionada ao telefone, e se a tiver configurado para sincronizar com o Picasa™, a galeria também exibirá seus álbuns da Web do Picasa™.

Se a orientação da tela não mudar automaticamente quando você vira o telefone de lado, marque a caixa de seleção **Girar tela autom.** em **Configurações** > **Tela**.

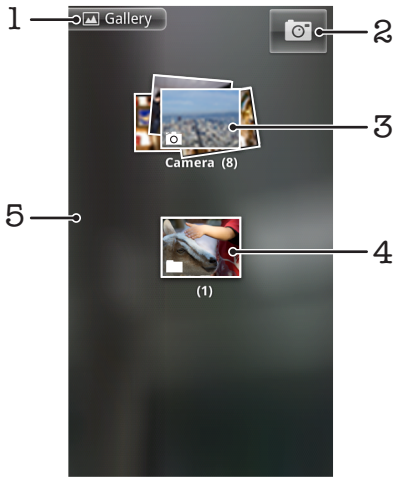

1	Toque rapidamente em qualquer exibição para retornar à tela principal da Galeria
2	Toque rapidamente para abrir a câmera
3	Um álbum com as fotografias e vídeos que você criou usando a câmera.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

4	Veja o que há na pilha tocando nela com dois dedos e separando os dedos
5	Toque e deslize para a esquerda ou para a direita na tela para exibir mais álbuns

Trabalhando com álbuns

Álbuns são grupos de fotografias e vídeos em pastas em seu cartão de memória ou em álbuns do Picasa™ na Web.

Para abrir um álbum na Galeria

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Galeria**.
3. Toque rapidamente no álbum que deseja exibir. O álbum se abre e exibe seu conteúdo de fotografias e vídeo em uma grade ordenada cronologicamente. O nome do álbum aparece na parte superior da tela.

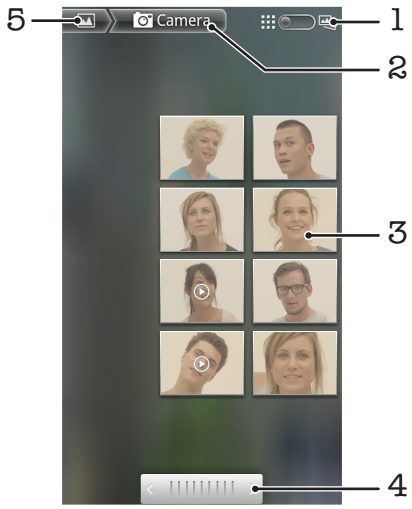

1	Toque rapidamente para alternar da grade para a exibição de pilha
2	O nome do álbum
3	Toque rapidamente em uma fotografia ou vídeo para exibi-los
4	Toque rapidamente em uma seta para navegar uma tela de cada vez. Arraste para a esquerda ou para a direita para navegar rapidamente.
5	Toque rapidamente para retornar à tela principal da Galeria

Para exibir fotografias e vídeos na Galeria

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Galeria**.
3. Toque um álbum.
4. As fotografias e os vídeos são exibidos em uma grade em ordem cronológica. Toque rapidamente em uma fotografia ou vídeo para exibi-los. Os vídeos são indicados por .
5. No visualizador de fotos, toque e deslize para a esquerda para exibir a próxima fotografia ou vídeo. Toque e deslize para a direita para exibir a fotografia ou o vídeo anterior. Você pode retornar para a tela principal da Galeria a qualquer momento, tocando em , no canto superior esquerdo da tela.

Se a orientação da tela não mudar automaticamente quando você vira o telefone de lado, marque a caixa de seleção **Girar tela autom.** em **Configurações** > **Tela**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para exibir fotografias do Facebook™ na Galeria

1. Certifique-se de que você esteja inscrito no **Facebook™**.
2. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
3. Localize e toque em **Galeria**.
4. Toque em qualquer álbum que mostre o ícone . A primeira vez que você tocar um álbum do **Facebook™**, suas fotografias do **Facebook™** serão copiadas para a Galeria.
5. As fotografias são exibidas em uma grade em ordem cronológica. Toque rapidamente em uma fotografia para exibi-la.
6. No visualizador de fotos, toque e deslize para a esquerda para exibir a próxima fotografia ou vídeo. Toque e deslize para a direita para exibir a fotografia ou o vídeo anterior.
7. Retorne para a tela principal da Galeria a qualquer momento, tocando rapidamente em , no canto superior esquerdo da tela.

Para alterar o modo como o conteúdo de um álbum é exibido na Galeria

1. Ao exibir um álbum na Galeria, arraste a alternância de exibições de álbum para a direita para exibir o conteúdo do álbum em pilhas.
2. Arraste a alternância de exibições de álbum para a esquerda para exibir o conteúdo do álbum em uma grade cronológica.

Trabalhando com álbuns na Galeria

Além de trabalhar com álbuns inteiros e com fotografias individuais, você pode selecionar uma ou mais fotografias ou vídeos em um álbum para trabalhar em lotes como, por exemplo, para enviar algumas fotografias de um álbum para um amigo.

Para trabalhar com lotes de fotografias ou vídeos na Galeria

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Galeria**.
3. Abra o álbum com o conteúdo com o qual você deseja trabalhar.
4. Pressione duas vezes.
5. Marque ou desmarque os itens com os quais deseja trabalhar. Você pode desmarcar todos os itens marcados pressionando e tocando em **Desmarcar tudo**.
6. Use os controles na parte inferior da tela para ajustar os itens marcados. Os controles disponíveis dependem da mistura de itens selecionados.

Para compartilhar um álbum na Galeria

1. Na principal tela da Galeria, pressione duas vezes.
2. Marque os álbuns que deseja compartilhar e pressione .
3. Toque rapidamente em **Compartilhar**.
4. No menu aberto, toque rapidamente no aplicativo que você deseja usar para compartilhar os álbuns selecionados. O aplicativo selecionado é aberto com as fotografias ou vídeos dos álbuns ou links selecionados, anexados a uma nova mensagem.

! Se você estiver compartilhando um álbum via Gmail™ , não apague o original do anexo até que a mensagem seja completamente enviada. Caso contrário, o anexo não será enviado.

Para excluir um álbum na Galeria

1. Na principal tela da Galeria, pressione duas vezes.
2. Marque ou desmarque os álbuns que deseja excluir e pressione .
3. Toque em **Excluir**. Na caixa de diálogo aberta, toque rapidamente em **Excluir**.

Trabalhando com fotografias

Use a Galeria para exibir fotografias que você tenha tirado com a câmera, das quais tenha feito download ou que tenha copiado para seu cartão de memória ou armazenado em

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

álbuns on-line na Web. Você também pode editar as fotografias no cartão de memórias e compartilhá-las com amigos.

Para exibir fotografias no álbum

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Galeria**.
3. Toque em um álbum para abri-lo e, em seguida, toque em uma fotografia.
4. Toque e deslize para a esquerda para exibir a próxima fotografia no álbum. Toque e deslize para a direita para exibir a fotografia anterior.

Para aplicar o zoom em uma fotografia

1. Quando você estiver exibindo uma fotografia no visualizador de fotos, toque rapidamente na fotografia para exibir os controles de zoom.
2. Toque nos controles de zoom para aplicar mais ou menos zoom.

Você também pode tocar duas vezes em uma fotografia ou, com os dois dedos juntos, afastá-los para aplicar mais ou menos zoom. Em seguida, arraste a fotografia para visualizar suas diferentes partes.

Para assistir a uma apresentação de suas fotografias

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Galeria**.
3. Toque em um álbum para abri-lo e, em seguida, toque em uma fotografia e pressione .
4. Na barra de ferramentas na parte inferior da tela, toque rapidamente em **Apresentação**.
5. Toque em uma fotografia para encerrar a apresentação.

Para girar uma fotografia

1. Quando estiver exibindo uma fotografia no visualizador de fotos, toque rapidamente na fotografia para exibir os controles.
2. Pressione .
3. Toque em **Mais** e toque em **Girar para a esquerda** ou **Girar para a direita**. A fotografia é salva com a nova orientação.

Para usar uma fotografia como imagem do contato

1. Ao exibir uma fotografia na tela, pressione .
2. Na barra de ferramentas na parte inferior da tela, toque rapidamente em **Definir como** > **Imagem do contato**.
3. Selecione o contato a ser associado à fotografia.
4. Corte a fotografia, se necessário.
5. Toque em **Salvar**.

Para usar uma fotografia como papel de parede

1. Ao exibir uma fotografia na tela, pressione .
2. Na barra de ferramentas na parte inferior da tela, toque rapidamente em **Definir como** > **Pap. parede**.
3. Corte a fotografia, se necessário.
4. Toque em **Salvar**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para cortar uma fotografia

1. Ao exibir uma fotografia na tela, pressione .
2. Na barra de ferramentas na parte inferior da tela, toque rapidamente em **Mais** > **Cortar**.
3. Para ajustar o quadro do corte, toque e segure a margem do quadro. Quando as setas de corte aparecerem, arraste para dentro ou para fora, partindo do centro do quadro de corte, para redimensioná-lo.
4. Para redimensionar todos os lados do quadro de corte ao mesmo tempo, toque e segure em um dos quatro cantos e depois arraste o quadro.
5. Para mover o quadro de corte para outra área da fotografia, toque e segure dentro do quadro e depois arraste-o até a posição desejada.
6. Para salvar uma cópia da fotografia recortada, toque rapidamente em **Salvar**. A versão original sem corte permanece no cartão de memória.

Para compartilhar uma fotografia

1. Quando você estiver exibindo uma fotografia no visualizador de fotos, pressione se nenhum controle for exibido.
2. Na barra de ferramentas na parte inferior da tela, toque rapidamente em **Compartilhar**.
3. Selecione um dos métodos de transferência disponíveis.

Para apagar uma fotografia

1. Ao exibir uma fotografia no visor, pressione .
2. Na barra de ferramentas na parte inferior da tela, toque rapidamente em **Excluir**.
3. Na caixa de diálogo aberta, toque rapidamente em **Excluir**.

Exibindo suas fotografias em um mapa

Você pode exibir em um mapa a localização de onde uma fotografia foi tirada. Tudo o que precisa fazer é definir a câmera para adicionar informações de localização geográfica. Mostre aos amigos e familiares o lugar onde você esteve ou localize o caminho para voltar ao local em outra oportunidade.

Para exibir uma fotografia tirada pela câmera em um mapa, você precisa habilitar a detecção de local (nas configurações de local, no menu configurações da câmera) antes de tirar a fotografia. Você também precisa habilitar os recursos de local em **Configurações** > **Local e segurança**. Consulte *Serviços de localização* na página 114 para obter mais informações.

Para exibir suas fotografias em um mapa

1. Ao exibir uma fotografia no visor, pressione .
2. Toque rapidamente em **Mais** > **Mostrar no mapa**.

Trabalhando com vídeos

Use a Galeria para assistir a vídeos que você tenha filmado com a câmera, dos quais tenha feito download ou que tenha copiado no cartão de memória. Você também pode compartilhar seus vídeos com amigos ou fazer seu upload no YouTube™.

Para reproduzir um vídeo

1. Na Galeria, abra um álbum e toque rapidamente em um vídeo.
2. Gire o telefone para exibir o vídeo na orientação vertical (retrato) ou de lado (paisagem).
3. Toque rapidamente no vídeo para exibir os controles de reprodução.

Se a orientação da tela não mudar automaticamente quando você vira o telefone de lado, marque a caixa de seleção **Girar tela autom.** em **Configurações** > **Tela**.

Para pausar um vídeo

1. Quando um vídeo estiver em reprodução, toque na tela para exibir os controles.
2. Toque em .

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para avançar rapidamente e voltar um vídeo

1. Quando um vídeo estiver em reprodução, toque rapidamente na tela para exibir os controles.
2. Arraste o marcador da barra de progresso para a esquerda para retroceder ou para a direita para avançar.

Como alternativa, toque rapidamente em ▶▶ ou em ◀◀.

Para ajustar o volume de um vídeo

- Pressione a tecla de volume.

Para compartilhar um vídeo

1. Abra um álbum da Galeria que contenha um vídeo.
2. Pressione ☰ duas vezes.
3. Marque o vídeo ou vídeos que deseja compartilhar.
4. Pressione ☰.
5. Toque em **Compartilhar**.
6. No menu aberto, toque rapidamente no aplicativo que você deseja usar para compartilhar o vídeo selecionado.

Talvez não seja possível copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos autorais. Além disso, alguns itens podem não ser enviados se o arquivo for grande demais.

Para apagar um vídeo

1. Abra um álbum da Galeria que contenha um vídeo.
2. Pressione ☰ duas vezes.
3. Marque o vídeo ou vídeos que deseja apagar.
4. Pressione ☰.
5. Toque em **Excluir**.
6. Na caixa de diálogo aberta, toque rapidamente em **Excluir**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Tecnologia sem fio Bluetooth™

Use a função Bluetooth™ para enviar arquivos para outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™ ou para se conectar com acessórios viva-voz. Ligue a função de Bluetooth™ em seu telefone e crie conexões sem fio com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™, como computadores, acessórios viva-voz e telefones. As conexões por Bluetooth™ funcionam melhor em um intervalo de 10 metros (33 pés), sem nenhum objeto sólido. Em alguns casos, você precisa parear manualmente o telefone com outros dispositivos Bluetooth™. Lembre-se de definir o telefone como visível, caso deseje que ele seja detectado por outros dispositivos Bluetooth™.

! A interoperabilidade e a compatibilidade entre dispositivos Bluetooth™ pode variar.

Para ligar a função Bluetooth™ e tornar o telefone visível

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras**.
3 Marque a caixa de seleção **Bluetooth**. O símbolo aparece na barra de status.
4 Toque rapidamente em **Conf. de Bluetooth**.
5 Marque a caixa de seleção **Detectável**. O telefone ficará visível para outros dispositivos por 120 segundos.

Nome do telefone

Você pode atribuir um nome a seu telefone. Este nome é mostrado a outros dispositivos depois de você ter ativado a função Bluetooth™ e seu telefone estar definido para visível.

Para dar um nome a seu telefone

1 Certifique-se-se de que a função Bluetooth™ esteja ligada.
2 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
3 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Conf. de Bluetooth** > **Nome do dispositivo**.
4 Digite um nome para seu telefone.
5 Toque em **OK**.

Emparelhando com outro dispositivo Bluetooth™

Quando o telefone é emparelhado com outro dispositivo, você pode, por exemplo, conectá-lo a um viva-voz Bluetooth™ ou a um viva-voz veicular Bluetooth™ e usar esses dispositivos para fazer e receber chamadas.

Quando tiver sido emparelhado com um dispositivo Bluetooth™, o telefone lembrará esse emparelhamento. Ao emparelhar o telefone com um dispositivo Bluetooth™, pode ser necessário digitar uma senha de acesso. O telefone tentará automaticamente a senha de acesso 0000. Se essa senha de acesso não funcionar, consulte a documentação do dispositivo Bluetooth™ para obter a senha de acesso. Não é necessário digitar novamente a senha de acesso na próxima vez que você se conectar ao dispositivo Bluetooth™ emparelhado.

Alguns dispositivos Bluetooth™, por exemplo, a maioria dos fones Bluetooth™, exigem que você emparelhe e conecte-se a outro dispositivo.

É possível emparelhar o telefone com vários dispositivos Bluetooth™, mas é possível conectar-se apenas com um perfil Bluetooth™ ao mesmo tempo.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para parear seu telefone com outro dispositivo Bluetooth™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Conf. de Bluetooth**.
3. Toque em **Procurar dispositivos**. Os dispositivos Bluetooth™ encontrados serão listados em **Dispositivos Bluetooth**.
4. Toque no dispositivo Bluetooth™ que deseja parear com o seu telefone.
5. Digite uma senha de acesso, se necessário.
6. O telefone e o dispositivo Bluetooth™ estão agora pareados. Com alguns dispositivos, também é necessário se conectar antes de poder usá-los. O status do pareamento e da conexão é mostrado embaixo do nome do dispositivo Bluetooth™ na lista **Dispositivos Bluetooth**.

! Certifique-se de que o dispositivo com o qual deseja parear seu telefone possui a função Bluetooth™ ativada e se a visibilidade do Bluetooth™ está ativada.

Para conectar o telefone a outro dispositivo Bluetooth™

! Alguns dispositivos Bluetooth™, por exemplo, a maioria dos fones de ouvido Bluetooth™, requerem que primeiro pareie e, em seguida, conecte outros dispositivos Bluetooth™, antes que possa ser estabelecida uma conexão bem-sucedida.

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Conf. de Bluetooth**.
3. Na lista **Dispositivos Bluetooth**, toque rapidamente no dispositivo Bluetooth™ ao qual deseja conectar o telefone.

Para desparear um dispositivo Bluetooth™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Conf. de Bluetooth**.
3. Na lista **Dispositivos Bluetooth**, toque e segure o nome do dispositivo Bluetooth™ pareado, mas não conectado.
4. Toque rapidamente em **Cancelar pareamento**.

Enviando e recebendo itens usando a tecnologia Bluetooth™

Compartilhe itens com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™, como telefones ou computadores. Pode enviar e receber vários tipos de itens usando a função Bluetooth™, como:

- Fotografias e vídeos
- Músicas e outros arquivos de áudio
- Contatos
- Páginas da web

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para enviar itens usando Bluetooth™

1. **Dispositivo de recepção:** Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth™ para onde deseja enviar o item tem o Bluetooth™ ligado e está no modo visível.
2. Em seu telefone, abra o aplicativo que contém o item que deseja enviar e role para o item.
3. Dependendo do aplicativo e do item que deseja enviar, você pode precisar de, por exemplo, tocar e manter pressionado o item, abrir o item ou pressionar . Podem existir outros métodos para enviar um item.
4. Selecione uma compartilha ou envie o item de menu.
5. No menu que aparece, selecione **Bluetooth**.
6. Ligue o Bluetooth™, se for solicitado para o fazer.
7. Em **Dispositivos Bluetooth**, toque rapidamente no nome do dispositivo de recepção.
8. **Dispositivo de recepção:** Se for solicitado, aceite a conexão.
9. Se solicitado, digite a mesma senha de acesso em ambos os dispositivos, ou confirme a senha de acesso sugerida.
10. **Dispositivo de recepção:** Aceite o item recebido.

Para receber itens usando Bluetooth™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras**.
3. Marque a caixa de seleção **Bluetooth**. O símbolo aparece na barra de status.
4. Toque rapidamente em **Conf. de Bluetooth**.
5. Marque a caixa de seleção **Detectável**. O telefone ficará visível para outros dispositivos por 120 segundos.
6. **Dispositivo de envio:** Envie um ou mais itens para seu telefone usando Bluetooth™.
7. Se solicitado, digite a mesma senha de acesso em ambos os dispositivos, ou confirme a senha de acesso sugerida.
8. Quando você é notificado de um arquivo chegando em seu telefone, arraste a barra de status para baixo e toque rapidamente na notificação para aceitar a transferência do arquivo.
9. Toque rapidamente em **Aceitar** para iniciar a transferência do arquivo.
10. Para visualizar a progressão da transferência, arraste a barra de status para baixo.
11. Para abrir de imediato um item recebido, arraste a barra de status para baixo e toque rapidamente na notificação relevante.

! Seu telefone precisa ter um cartão de memória inserido para poder receber itens usando a tecnologia sem fio Bluetooth™.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Conectando o telefone a um computador

Conecte o telefone a um computador e comece a transferir fotos, músicas e outros tipos de arquivos. As maneiras mais fáceis de conectar são usar um cabo USB ou a tecnologia sem fio Bluetooth.

Quando você conecta seu telefone ao computador usando um cabo USB, é solicitado a instalar o aplicativo PC Companion no computador. O PC Companion ajuda você a acessar aplicativos adicionais no computador para transferir e organizar arquivos de mídia, atualizar o telefone, sincronizar o conteúdo do telefone e muito mais.

Talvez não seja possível transferir alguns materiais protegidos por direitos autorais entre o telefone e o computador.

Transferindo e gerenciando conteúdo usando um cabo USB

Use uma conexão por cabo USB entre um computador e seu telefone para facilitar a transferência e o gerenciamento de seus arquivos. Depois que os dois dispositivos estiverem conectados, você poderá arrastar e soltar conteúdo entre eles usando o gerenciador de arquivos do computador. Se você estiver transferindo música, vídeo, fotos ou outros arquivos de mídia para o telefone, é melhor usar o aplicativo Media Go™ no computador. O Media Go™ converte arquivos de mídia para que você possa usá-los no telefone.

Para arrastar e soltar conteúdo entre o telefone e o computador usando o cabo USB

1. Conecte o telefone a um computador usando um cabo USB.
2. **Telefone**: **Conectado modo Trans. de mídia** aparece na barra de status.
3. **Computador**: Abra o Microsoft® Windows® Explorer a partir da área de trabalho e aguarde até que o cartão de memória do telefone apareça como um disco externo no Microsoft® Windows® Explorer.
4. **Computador**: Arraste e solte os arquivos desejado entre o telefone e o computador.

Modos de conexão USB

Os dois métodos mais comuns para compartilhar dados entre o telefone e outros dispositivos usando um cabo USB são o modo do Media Transfer Protocol (MTP) e o modo de Armazenamento maciço (MSC).

- **Modo de transferência de mídia (MTP)** – o protocolo mais comum para comunicação com computadores Windows. Esse modo fica habilitado por padrão.
- **Modo de armazenamento maciço (MSC)** – a maneira mais comum de conectar telefones com dispositivos de mídia, como TVs, kits para carro e computadores com SO Mac/Linux que não ofereçam suporte a Protocolo MTP.

Para definir o Armazenamento em massa como modo de conexão USB padrão

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Sony Ericsson** > **Conectividade** > **Modo de conexão USB**.
3. Toque em **Modo de armazenamento em massa (MSC)**.
4. Toque em **OK**.

O Media transfer protocol (MTP) é normalmente configurado como o modo de conexão USB padrão. Ao configurar o modo Armazenamento em Massa como o modo de conexão USB padrão, a caixa de seleção **Conec. autom. em MSC** é marcada automaticamente. Não é necessário ativá-la manualmente.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para conectar o telefone a um computador usando o modo de Armazenamento em massa

1. Conecte o telefone a um computador usando um cabo USB.
2. Arraste a barra de status para baixo.
3. Toque rapidamente em **Conecte seu telefone** > **Conectar cartão mem. tel.**.

Para desconectar o cabo USB no modo de Armazenamento maciço

Não desconecte o cabo USB durante a transferência de conteúdo, uma vez que isso pode corromper o conteúdo.

1. **Computador**: Use o recurso *Remover hardware com segurança* para desabilitar a conexão do cabo USB.
2. **Telefone**: Arraste a barra de status para baixo.
3. Toque rapidamente em **Cart. mem. tel. conectado**.
4. Toque rapidamente em **Desconectar** na tela que for aberta.
5. Desconecte o cabo USB de ambos os dispositivos.

As instruções do computador podem variar, dependendo do sistema operacional. Consulte a documentação do sistema operacional do computador para obter mais informações.

Transferindo arquivos usando o modo de transferência de mídia em uma rede Wi-Fi®

Você pode transferir arquivos entre seu telefone e outros dispositivos compatíveis com MTP, como um computador, usando uma conexão Wi-Fi®. Antes de se conectar, é necessário, primeiro, colocar em pares os dois dispositivos. Se você estiver transferindo música, vídeo, fotografias ou outros arquivos de mídia entre o seu telefone e um computador, é melhor usar o aplicativo Media Go™ no computador. O Media Go™ converte arquivos de mídia para que você possa usá-los no telefone.

Para poder usar esse recurso, você precisa de um dispositivo habilitado para Wi-Fi® que suporte transferência de mídia, como, por exemplo, um computador com o Microsoft® Windows Vista® ou Windows® 7.

Para parear seu telefone com um computador, sem fio, usando o modo de transferência de mídia

1. Certifique-se de que o modo de transferência de mídia esteja habilitado em seu telefone. Esse modo é normalmente habilitado por padrão.
2. Conecte o telefone ao computador usando um cabo USB.
3. **Computador**: Depois que o nome do telefone aparecer na tela, clique em *Configuração de rede* e siga as instruções para parear o computador.
4. Ao concluir o pareamento, desconecte o cabo USB de ambos os dispositivos.

As instruções acima funcionam somente se o Windows® 7 estiver instalado em seu computador e se ele estiver conectado a um Ponto de acesso Wi-Fi®por meio de um cabo de rede.

Para se conectar a dispositivos em pares sem fio em modo de transferência de mídia

1. Certifique-se de que o modo de transferência de mídia esteja habilitado em seu telefone. Esse modo é normalmente habilitado por padrão.
2. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Sony Ericsson** > **Conectividade**.
4. Toque no dispositivo em pares que deseja conectar em **Disp. confiáveis p/ transf. de mídia sem fio**.
5. Toque em **Conectar**.

Certifique-se de que a função Wi-Fi® de seu telefone esteja ligada.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para desconectar dispositivos em pares sem fio no modo de transferência de mídia

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Sony Ericsson** > **Conectividade**.
3 Toque no dispositivo em pares que deseja desconectar em **Disp. confiáveis p/ transf. de mídia sem fio**.
4 Toque em **Desconectar**.

Para remover um pareamento com outro dispositivo

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Sony Ericsson** > **Conectividade**.
3 Toque no dispositivo em pares que deseja remover.
4 Toque em **Esquecer**.

PC Companion

O PC Companion ajuda a acessar e usar recursos e serviços adicionais conectados ao telefone, o que permite transferir música, vídeo e fotos. Você também pode atualizar o telefone para obter o software mais recente disponível.

É necessário um computador com dos seguintes sistemas operacionais para usar o aplicativo PC Companion:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou superior)

É preciso conectar o telefone e o computador com um cabo USB para instalar e usar o PC Companion.

Para instalar PC Companion em um computador

1 Conecte o telefone a um computador usando um cabo USB.
2 **Telefone**: Toque rapidamente em **Instalar** na janela de instalação do PC Companion.
3 **Computador**: O PC Companion é iniciado automaticamente após alguns segundos. Siga as instruções na tela para instalar o PC Companion.

O dispositivo de instalação do PC Companion no telefone é habilitado por padrão. É possível desabilitar essa opção nas configurações do telefone.

Para iniciar o PC Companion

1 Conecte o telefone a um computador usando um cabo USB. A mensagem **Conectado modo Trans. de mídia** aparece no telefone.
2 Uma pequena janela pop-up aparece no canto direito da tela do computador. Siga o aviso para iniciar o PC Companion.

Media Go™

O aplicativo de computador Media Go™ ajuda a transferir e gerenciar conteúdo de mídia em seu telefone e no computador. Instale o aplicativo Media Go™ a partir do PC Companion. Consulte *PC Companion* na página 111 para obter mais informações.

Você precisa de um desses sistemas operacionais para usar o aplicativo Media Go™:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 ou superior

Para poder transferir arquivos entre o Media Go™ e o telefone, você deve primeiro conectar o telefone e o computador usando um um cabo USB. Também é preciso habilitar o telefone

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

para conexão com o computador. Consulte *Para arrastar e soltar conteúdo entre o telefone e o computador usando o cabo USB* na página 109 para obter mais informações.

Para saber mais sobre como usar o aplicativo Media Go™, consulte a seção de ajuda no menu principal do Media Go™.

Para transferir conteúdo usando o aplicativo Media Go™

1. Conecte o telefone a um computador usando um cabo USB.
2. **Telefone**: **Conectado modo Trans. de mídia** aparece na barra de status.
3. **Computador**: O aplicativo PC Companion é iniciado automaticamente. No PC Companion, clique em *Media Go* para iniciar o aplicativo Media Go™. Em alguns casos, será preciso aguardar até que o Media Go™ seja instalado.
4. Arraste e solte arquivos entre o computador e o telefone usando a interface Media Go.

O download do Media Go™ também pode ser feito de *www.sonyericsson.com/support*.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Conectando o telefone a um aparelho de TV

Conecte o telefone em um aparelho de TV usando um cabo HDMI™ (High Definition Multimedia Interface) e comece a exibir o conteúdo no telefone em uma tela maior.

Este recurso funciona melhor com fotografias e vídeos capturados no modo HD.

Para exibir o conteúdo do telefone em uma TV usando uma conexão por cabo HDMI

1. Conecte o telefone ao aparelho de TV usando um cabo HDMI™. Se o aparelho de TV oferecer suporte a CEC (Customer Electronic Control), será ligado automaticamente e alternará para o canal HDMI™. Se o aparelho de TV não for ligado automaticamente, ligue a TV e alterne para o canal HDMI™ manualmente. será exibido na barra de status se a conexão for estabelecida.
2. O aplicativo **Galeria** é ativado automaticamente. Quando a interface do telefone for exibida na TV, siga as instruções no telefone e use o controle remoto da TV para navegar e selecionar os arquivos a serem abertos. Talvez não seja possível usar o controle remoto da TV quando você sair do aplicativo **Galeria**.

! Talvez você precise comprar um cabo TypeD para HDMI™ separadamente; para obter melhores resultados, o cabo acessório HDMI da Sony Ericsson (IM-820) é recomendado.

Para exibir instruções sobre como usar um controle remoto de TV com o telefone

1. Arraste a barra de status para baixo para abrir o painel Notificação enquanto o cabo HDMI™ estiver conectado ao telefone e ao aparelho de TV.
2. Toque rapidamente em **HDMI conectado** para exibir instruções sobre como usar os botões no controle remoto da TV.

Para desconectar o telefone do aparelho de TV

- Desconecte o cabo HDMI™ do telefone ou do aparelho de TV.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Serviços de localização

Use o telefone para saber onde você está. Há dois métodos: GPS ou redes sem fio. É melhor habilitar a opção de redes sem fio se você precisar apenas uma localização aproximada e precisar dela rapidamente. Se quiser uma posição mais exata e tiver uma visão clara do céu, habilite a opção GPS. Você pode habilitar ambas as opções para garantir que sua localização seja encontrada em situações em que a rede é fraca.

A Sony Ericsson não garante a precisão de nenhum serviço de localização incluindo, mas não se limitando a, serviços de navegação.

Para habilitar o GPS

1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Configurações** > **Local e segurança**.
3 Marque a caixa de seleção **Usar satélites GPS**.

Para habilitar redes sem fio

1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Configurações** > **Local e segurança**.
3 Marque a caixa de seleção **Usar redes sem fio**.

Usando o GPS

O telefone tem um receptor GPS (Global Positioning System - Sistema de posicionamento global) que usa sinais de satélite para calcular a sua localização.

Ao usar recursos que necessitam do receptor de GPS para encontrar seu local, certifique-se de ter uma visão limpa do céu.

Obtendo o melhor desempenho

Na primeira vez que você usar o GPS, poderá levar entre 5 e 10 minutos para que sua localização seja determinada. Para ajudar a pesquisa, certifique-se de ter uma visão clara do céu. Fique parado no lugar e não cubra a antena do GPS (a área realçada na imagem). Os sinais de GPS podem passar por nuvens e plástico, mas não pela maioria dos objetos sólidos, como edifícios e montanhas. Se a sua localização não for determinada após alguns minutos, vá para outro local.

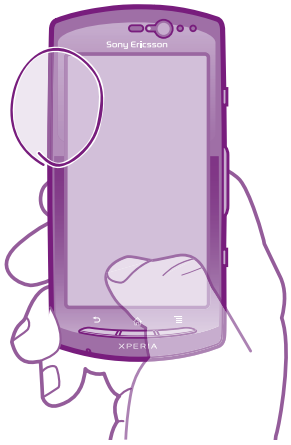

Google Maps™

Rastreie sua localização atual, exiba a situação do tráfego em tempo real e receba instruções detalhadas de como chegar ao seu destino. Antes de se deslocar, você pode

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

fazer download dos mapas e salvá-los no cartão de memória para evitar altos custos com roaming.

O aplicativo Google Maps™ exige o uso de uma conexão de Internet. Você poderá ser cobrado pela conexão de dados ao se conectar à Internet a partir de seu telefone. Entre em contato com sua operadora de rede para obter mais informações. O aplicativo Google Maps™ talvez não esteja disponível em todos os mercados, países ou regiões.

Para usar o Google Maps™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Maps**.

Se desejar usar sua localização, habilite pelo menos um dos métodos de localização disponíveis em **Configurações** > **Local e segurança**.

Para saber mais sobre o Google Maps™

- Ao usar o **Maps**, pressione e toque rapidamente em **Mais** > **Ajuda**.

Exibindo a localização de seus amigos com o Google Latitude™

Entre no Google Latitude™ para ver a localização de seus amigos nos mapas e compartilhar com eles a sua localização e outras informações.

Obtendo instruções de como chegar

O aplicativo Google Maps™ pode fornecer instruções de como chegar a pé, usando transporte público ou de carro. Você pode adicionar um atalho para um destino em sua tela inicial, o que lhe permitirá tocar no atalho para obter o trajeto até esse local independentemente de onde estiver.

Quando exibe um mapa, você faz uma conexão com a Internet, e os dados são transferidos para o telefone. Antes de se deslocar, você pode fazer download dos mapas e salvá-los no cartão de memória para evitar altos custos com roaming.

A Sony Ericsson não garante a precisão de nenhum serviço direcional.

Usando o aplicativo Navegação

Obtenha instruções esquina a esquina de como chegar aos lugares. As instruções são faladas e exibidas na tela.

A Navegação pode não estar disponível em todos os mercados.

Para iniciar a navegação

1. Na tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Navegação**.

Usando o aplicativo Wisepilot™

Obtenha instruções faladas esquina a esquina de como chegar aos lugares. Você também pode gerenciar suas viagens e compartilhar trajetos e localizações com amigos usando SMS, Twitter™ ou Facebook™.

O Wisepilot™ pode não estar disponível em todos os mercados. Para obter mais informações, incluindo um Manual do usuário do Wisepilot, acesse *www.sonyericsson.wisepilot.com*.

Para iniciar o Wisepilot™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Wisepilot**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Bloqueando e protegendo o seu telefone

Número IMEI

Todos os telefones têm um número IMEI (International Mobile Equipment Identity - Identificação Internacional de Equipamento Móvel) único. Você deve guardar uma cópia deste número. Se seu telefone for roubado, o provedor da rede pode usar o número IMEI para impedir que o telefone acesse a rede em seu país.

Para ver o seu número IMEI

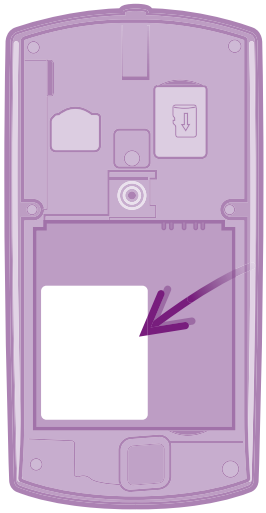

1 Desligue o telefone e, então, remova a tampa da bateria e a bateria.
2 Procure o número de 15 ou 17 dígitos na etiqueta. Os primeiros 15 dígitos representam o número IMEI.

Para ver o seu número IMEI no telefone

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Sobre o telefone** > **Status**.
3 Navegue até **IMEI** para exibir o número **IMEI**.

Proteção do chip

O bloqueio do chip protege somente a sua assinatura. Seu telefone ainda funcionará com um chip novo. Se o bloqueio do chip estiver ativado, será necessário digitar um PIN (Número de identificação pessoal). Se você digitar seu PIN incorretamente mais vezes do que o número máximo de tentativas permitido, seu chip será bloqueado. Você precisará digitar sua PUK (Chave de desbloqueio pessoal) e, depois, um novo PIN. O PIN, PIN2 e PUK são fornecidos pela operadora de rede.

Para habilitar o bloqueio do PIN do chip

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Local e segurança** > **Conf. bloqueio do SIM** > **Bloquear cartão SIM**.
3 Digite o PIN do chip e toque rapidamente em **OK**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para alterar o PIN do chip

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Local e segurança** > **Conf. bloqueio do SIM** > **Alterar PIN do SIM**.
3. Insira o PIN do chip antigo e toque rapidamente em **OK**.
4. Insira o PIN do chip novo e toque rapidamente em **OK**.
5. Insira novamente o PIN do chip novo e toque rapidamente em **OK**.

Para alterar o PIN2 do chip

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Conf. de chamada** > **Nºs da lista de nºs perm.** > **Alterar PIN2**.
3. Insira o PIN2 do chip antigo e toque rapidamente em **OK**.
4. Insira o PIN2 do chip novo e toque rapidamente em **OK**.
5. Confirme o PIN2 novo e toque rapidamente em **OK**.

Para desbloquear um chip bloqueado

1. Quando **Chip bloqueado** (O chip está bloqueado pelo PUK) aparecer, digite o código PUK e toque em **OK**.
2. Insira um novo código PIN e toque em **OK**.
3. Volte a digitar o novo código PIN e toque rapidamente em **OK**.

Se você digitar um código PUK incorreto muitas vezes, o chip será bloqueado. Se isso acontecer, contate a operadora de rede para obter um novo chip.

Definindo um bloqueio de tela

Para definir um bloqueio de tela

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em > **Configurações** > **Local e segurança** > **Configurar bloqueio de tela**.
2. Selecione uma opção.

É muito importante lembrar seu padrão, PIN ou senha de desbloqueio de tela. Se você esquecer essa informação, talvez não seja possível restaurar dados importantes, como contatos e mensagens. Consulte a Assistência ao cliente da Sony Ericsson para obter mais informações.

Para criar um padrão de desbloqueio de tela

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Local e segurança** > **Configurar bloqueio de tela** > **Padrão**.
3. Siga as instruções do telefone. Você será solicitado a selecionar uma pergunta de segurança que será usada para desbloquear o telefone, caso você esqueça o padrão de desbloqueio de tela.

Para desbloquear a tela usando um padrão de desbloqueio de tela

1. Ative a tela.
2. Desenhe seu padrão de desbloqueio de tela.

Se o padrão de desbloqueio desenhado na tela for rejeitado cinco vezes seguidas, você poderá selecionar esperar 30 segundos e tentar novamente ou responder à pergunta de segurança selecionada.

Para alterar o padrão de desbloqueio de tela

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Local e segurança** > **Alterar bloqueio de tela**.
3. Siga as instruções do telefone.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para desabilitar o padrão de desbloqueio de tela

1. Na tela inicial, toque rapidamente em > **Configurações** > **Local e segurança** > **Alterar bloqueio de tela**.
2. Desenhe o padrão de desbloqueio da tela.
3. Toque rapidamente em **Nenhum**.

Para criar um PIN de desbloqueio de tela

1. Na tela inicial, toque rapidamente em > **Configurações** > **Local e segurança** > **Configurar bloqueio de tela** > **PIN**.
2. Digite um PIN numérico e toque rapidamente em **Continuar**.
3. Confirme seu PIN e toque rapidamente em **OK**.

Para desabilitar o PIN de desbloqueio da tela

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em > **Configurações** > **Local e segurança** > **Alterar bloqueio de tela**.
2. Digite seu PIN e toque rapidamente em **Continuar**.
3. Toque rapidamente em **Nenhum**.

Para criar uma senha de bloqueio da tela

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em > **Configurações** > **Local e segurança** > **Configurar bloqueio de tela** > **Senha**.
2. Digite uma senha. A senha precisa conter pelo menos uma letra e ter pelo menos quatro caracteres.
3. Toque rapidamente em **Continuar**.
4. Confirme sua senha e toque rapidamente em **OK**.

Para desabilitar a senha de desbloqueio da tela

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em > **Configurações** > **Local e segurança** > **Alterar bloqueio de tela**.
2. Digite sua senha e toque rapidamente em **Continuar**.
3. Toque rapidamente em **Nenhum**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Atualizando seu telefone

Atualize seu telefone com a mais recente versão de software para obter o desempenho ideal e os últimos aprimoramentos. Use o aplicativo do centro de atualização para baixar as atualizações diretamente para seu telefone. Você pode executar atualizações automaticamente ou de maneira manual nas conexões 2G e 3G ou em uma rede Wi-Fi®.

Você também pode usar o aplicativo PC Companion em um computador para executar atualizações. Apenas conecte seu telefone ao computador com um cabo USB e o aplicativo PC Companion lhe guiará pelo resto das etapas.

Você poderá ser cobrado pela conexão de dados ao se conectar à Internet com seu telefone. Contatar sua operadora de rede para obter mais informações.

Certifique-se de fazer o backup e salvar todos os dados contidos no telefone antes de começar a atualizá-lo.

Atualizando seu telefone sem usar fios

Para fazer o download das atualizações de software manualmente

1. Na tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Update center**.
3. Selecione a atualização de aplicativo ou de sistema desejada e clique em **Download** ou clique em **Atual.tud.** para baixar todas as atualizações de aplicativos.

As atualizações de aplicativos são iniciadas automaticamente após o download. Atualizações de sistema precisam ser instaladas manualmente após o download

Para ativar a atualização automática de software

1. Na tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Update center**.
3. Pressione e toque rapidamente em **Configurações**.
4. Marque a caixa de seleção **Atualização automática**.
5. Selecione se deseja baixar atualizações usando redes 3G e Wi-Fi® ou somente redes Wi-Fi. Atualizações de aplicativos e de sistema serão baixadas automaticamente.

As atualizações de aplicativos são iniciadas automaticamente após o download. Atualizações de sistema precisam ser instaladas manualmente após o download.

Depois que a função **Atualização automática** for ligada, uma notificação aparecerá na barra de status informando sobre as atualizações de aplicativos ou de sistema.

Para instalar atualizações de sistema

1. Na tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Update center**.
3. Selecione uma atualização de sistema que deseje instalar e, em seguida, toque rapidamente em **Instalar**.

Atualizando seu telefone usando uma conexão de cabo USB

Algumas atualizações não estão disponíveis para o download sem fio. As notificações aparecem na barra de status para lhe informar sobre essas atualizações. É necessário usar o aplicativo PC Companion em um computador para iniciar esse tipo de atualização de software. É necessário conectar seu telefone a um computador usando um cabo USB, O PC Companion também pode ser baixado no site www.sonyericsson.com.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para fazer o download do aplicativo PC Companion a partir de seu telefone

1. Conecte o telefone a um computador usando um cabo USB.
2. Quando solicitado, siga as instruções na tela do telefone para iniciar a instalação do PC Companion no computador.

O PC Companion também pode ser baixado no site *www.sonyericsson.com/support*

Para fazer download de atualizações de software usando uma conexão por cabo USB

1. Certifique-se de que o PC Companion esteja instalado em seu computador.
2. Conecte o telefone a um computador usando um cabo USB.
3. **Computador**: Inicie o aplicativo PC Companion. Depois de alguns momentos, o telefone será detectado pelo PC Companion e o PC Companion buscará novos software de telefone.
4. Quando notificações aparecerem na barra de status, siga as instruções na tela para executar as atualizações de software.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Visão geral das configurações do telefone

Conheça as configurações no telefone para poder personalizá-las de acordo com as suas necessidades.

Redes sem fio e outras	Gerencie as configurações de suas conexões e conexões sem fio
Conf. de chamada	Defina as configurações para, por exemplo, ouvir e gerenciar seu correio de voz.
Som	Configure como seu telefone toca, vibra ou o alerta de outras maneiras quando você recebe comunicações. Você também pode usar essas configurações para definir o volume da música ou de outra mídia com áudio, além de outras configurações relacionadas.
Tela	Selecione para alternar a orientação quando você gira o telefone ou para definir o brilho da tela
Local e segurança	Defina configurações de navegação e proteja o telefone por meio da configuração de diferentes bloqueios e senhas
Aplicativos	Gerencie e remova aplicativos instalados
Contas e sincronização	Habilite seus aplicativos para sincronização automática e permita que os aplicativos sincronizem dados em segundo plano, independentemente de você estar trabalhando neles ativamente
Privacidade	Gerencie suas informações pessoais, restaure suas configurações e outros dados ao instalar um aplicativo e apague todas as suas informações pessoais do armazenamento interno do telefone
Armazenamento	Confira o espaço disponível no armazenamento interno do telefone e no cartão SD. Também é possível apagar o cartão SD ou desmontá-lo para permitir a remoção segura
Idioma e teclado	Selecione o idioma do telefone e ajuste as opções de entrada de texto
Entrada e saída de voz	Configure o recurso de entrada por voz para inserir texto oralmente
Acessibilidade	Habilite os aplicativos de acessibilidade instalado e ajuste as configurações relacionadas
Data e hora	Defina a hora e a data ou opte por usar os valores fornecidos pela rede. Selecione o formato de data e hora de sua preferência
Sobre o telefone	Exiba informações sobre o telefone, como número de modelo, versão de firmware e status da bateria

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Visão geral dos ícones

Ícones de status

Os seguintes ícones de status podem aparecer na tela:

	Intensidade do sinal
	Sem sinal
	Roaming
	O GPRS está disponível
	O EDGE está disponível
	O 3G está disponível
	Enviando e fazendo download de dados de GPRS
	Enviando e fazendo download de dados de EDGE
	Enviando e fazendo download de dados de 3G
	Status da bateria
	A bateria está sendo carregada
	O GPS está ativado
	O modo de avião está ativado
	A função Bluetooth™ está ativada
	Conectado a outro dispositivo Bluetooth™
	O cartão SIM não está inserido
	O microfone está desativado
	O telefone com viva-voz está ligado
	Modo silencioso
	Modo de vibração
	Um alarme está definido
	A sincronização está em andamento
	Problema com a entrada ou sincronização
	Uma conexão Wi-Fi® está habilitada e as redes sem fio estão disponíveis

Ícones de notificação

Os itens de notificação a seguir podem aparecer na sua tela:

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

	Nova mensagem de email
	Nova mensagem de texto ou mensagem multimídia
	Nova mensagem de voz
	Um evento futuro da agenda
	Uma música está sendo reproduzida
	O telefone está conectado a um computador por meio de um cabo USB
	Mensagem de cuidado
	Mensagem de erro
	Chamada perdida
	Chamada em andamento
	Chamada em espera
	Encaminhamento de chamada ativado
	Atualizações de software disponíveis
	Fazendo o download de dados
	Fazendo upload de dados
	Mais notificações (não exibidas)

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Visão geral do aplicativo

Alarmes	Definir um alarme
Navegador	Navegar pela Web e baixe novos programas e arquivos
Calculadora	Fazer cálculos básicos
Agenda	Acompanhar seus compromissos
Câmera	Tirar fotografias e gravar videoclipes
Contatos	Acompanhar seus amigos e colegas
Monitor de dados	Controle o tráfego dos seus dados
Baixar	Acesso a seus aplicativos baixados
Email	Enviar e receber e-mails
Facebook™	Conectar-se com seus amigos, familiares e colegas ao redor do mundo
Rádio FM	Ouvir rádio no telefone
Galeria	Exibir suas imagens e fotos
Gmail™	Um aplicativo de email que oferece suporte ao Gmail™
Pesquisa do Google	Localizar informações em seu telefone e na Web
Latitude	Exibir a localização de seus amigos nos mapas do Google™ e compartilhar com eles sua localização, entre outras informações
Maps	Exibir seu local atual, localizar outros locais e calcular rotas
Market	Acessar o Android Market™ para baixar aplicativos gratuitos e pagos para o seu telefone
Dispositivos conectados	Compartilhar arquivos de mídia em seu telefone com outros dispositivos por meio de uma conexão Wi-Fi® compartilhada
Mensagens	Enviar e receber mensagens de texto e multimídia
Músicas	Reproduzir música e listas de reprodução
Navegação	Navegar usando instruções de trânsito curva por curva faladas
News and Weather	Exibir artigos noticiosos e previsões meteorológicas
Telefone	Fazer e receber chamadas, alternar entre chamadas, definir chamada em conferência e exibir histórico de chamadas
Places	Pesquisar lugares. Por exemplo, você pode pesquisar restaurantes.
Store	Baixar uma variedade de conteúdos interessantes no telefone
Video	Alugar e comprar vídeos
Configurações	Personalizar as configurações do telefone para suas preferências
Assistente de configuração	Explica as funções básicas do telefone e ajuda a definir configurações essenciais

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

	Sincronizar	Sincronizar seus contatos e agenda, entre outras informações
	Suporte	Saber mais sobre como usar seu telefone
	Talk	Bate-papo on-line
	TrackID™	Um serviço de reconhecimento de música
	Timescape™	Acompanhar todas as comunicações diárias
	YouTube™	Compartilhar e exibir vídeos de todo o mundo

Alguns aplicativos não têm suporte de todas as redes e/ou operadoras de rede em todas as áreas.

Os aplicativos que você baixa aparecem automaticamente na tela de Aplicativos.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Suporte ao usuário

Acesso direto ao suporte de usuário em seu telefone através do aplicativo de suporte. Por exemplo, você pode abrir um Manual do Usuário com instruções sobre como usar seu telefone. Você também pode obter soluções de problemas e outra ajuda na zona de suporte da Sony Ericsson no serviço de suporte ao Cliente.

- **Recursos do aplicativo de suporte:**
  - Ferramentas – aumente o desempenho da bateria e do software e melhore a conectividade.
  - Manual do usuário no telefone – leia e pesquise um Manual estendido do usuário.
  - Autoaprendizado – leia dicas e truques, obtenha as notícias mais recentes e veja vídeos explicativos.
  - Suporte por email – envie um email para nossa equipe de suporte.
- **Zona de suporte** – acesse *www.sonyericsson.com/support* para obter um suporte abrangente, aproveitando o máximo de seu telefone.
- **Solução de problemas** – localize mensagens de erro e problemas comuns no fim dos Manuais do usuário e na zona de suporte.
- **Suporte ao cliente** – se tudo o mais falhar. Os números de suporte estão listados no livreto *Informações importantes* fornecido.

! Um extenso manual do usuário também está disponível em *www.sonyericsson.com/support*.

Para acessar o aplicativo de suporte

1. Na tela de seu Aplicativo, localize e toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente no item do suporte requerido.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Solução de problemas

Meu telefone não está funcionando como esperado

Se o telefone apresentar problemas, verifique estas dicas antes de tentar qualquer outra coisa:

- Reinicie o telefone.
- Remova e reinsira a bateria e o chip. Em seguida, reinicie o telefone.
- Atualize o telefone. A atualização do telefone garante a otimização do desempenho e provê os aprimoramentos mais recentes. Consulte *Atualizando seu telefone* na página 119 para obter mais informações.
- Redefina o telefone.

Tenha paciência ao redefinir o telefone. Reiniciar o telefone durante um procedimento de redefinição pode danificá-lo permanentemente.

Para forçar o fechamento de um aplicativo

- Quando uma janela pop-up informar que o aplicativo não está respondendo, toque rapidamente em **Forçar fechamento**.

Se você não desejar forçar a parada de um aplicativo, pode esperar até que ele responda, tocando rapidamente em **Aguardar**.

Zerando o telefone

Você pode redefinir seu telefone para as configurações originais, apagando ou não seus dados pessoais. É possível redefinir o telefone para o estado em que ele estava antes de ligá-lo pela primeira vez. Mas antes de efetuar uma redefinição, certifique-se de que faz backup de todos os dados importantes salvos em seu telefone.

Para redefinir o telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Privacidade**.
3. Toque rapidamente em **Configuração original**.
4. Para apagar não apenas o armazenamento interno, mas também outros dados do usuário, como fotos e música, marque a caixa de seleção **Apagar cartão SD**.
5. Toque rapidamente em **Redefinir telefone**.
6. Para confirmar, toque rapidamente em **Apagar tudo**.

Eu não consigo carregar o telefone

O carregador não está conectado corretamente ou a conexão da bateria está ruim. Remova a bateria e limpe os conectores.

O ícone de carregamento da bateria não aparece quando a recarga do telefone é iniciada

Pode levar alguns minutos até que o ícone da bateria apareça na tela.

O desempenho da bateria está baixo

Siga nossa dicas inteligentes sobre como aproveitar melhor sua bateria. Consulte *Desempenho da bateria* na página 27.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Não consigo transferir conteúdo entre meu telefone e o computador ao usar um cabo USB

O software ou os drivers USB não foram instalados corretamente. Vá para *www.sonyericsson.com/support* para obter instruções de instalação mais detalhadas e seções de solução de problemas.

Não é possível usar serviços baseados na Internet

Certifique-se de que sua assinatura inclui download de dados e de que as configurações da Internet no telefone estejam corretas. Consulte *Configuração da Internet e de mensagens* na página 30 para obter mais informações sobre como habilitar o tráfego de dados, roaming de dados e fazer download das configurações da Internet. Contate sua operadora de rede para obter mais informações sobre as configurações da assinatura.

Mensagens de erro

Sem cobertura de rede

- Seu telefone está no Modo para avião. Certifique-se de que o Modo para avião esteja desligado.
- Seu telefone não está recebendo nenhum sinal de rede ou o sinal recebido está muito fraco. Entre em contato com sua operadora de rede e certifique-se de que sua rede possui cobertura no lugar onde você está.
- O cartão SIM não está funcionando corretamente. Insira seu cartão SIM em outro telefone. Se isso funcionar, provavelmente seu telefone está causando o problema. Nesse caso, entre em contato com a central de serviços da Sony Ericsson mais próxima.

Apenas chamadas de emergência

Você está na área de cobertura de uma rede, mas não tem permissão para usá-la. No entanto, em uma emergência, algumas operadoras de rede permitem ligar para o número de emergência internacional 112. Consulte *Chamadas de emergência* na página 34 para obter mais informações.

O cartão SIM está bloqueado.

Você digitou seu PIN incorretamente por 3 vezes consecutivas. Para desbloquear o telefone, você precisa da PUK fornecida pela operadora.

O cartão SIM está bloqueado pelo PUK.

Você digitou sua PUK (Chave de desbloqueio pessoal) incorretamente por 10 vezes consecutivas. Entre em contato com o provedor de serviços.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Recicle seu celular

A Sony Ericsson reconhece a importância da reciclagem para que os componentes e os materiais sejam reusados. Para informações sobre como reciclar em sua região, visite *www.sonyericsson.com/recycle/*.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Informações legais

Sony Ericsson MT15i/MT15a

Este guia do usuário é publicado pela Sony Ericsson Mobile Communications AB ou pela empresa afiliada local, sem nenhuma garantia. Melhorias e alterações neste guia necessárias em decorrência de erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aperfeiçoamentos de programas e/ou equipamentos podem ser efetuadas pela Sony Ericsson Mobile Communications AB a qualquer momento e sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas a novas edições deste Manual do usuário.

Todos os direitos reservados.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

Número da publicação: 1248-0262.1

Seu celular tem a capacidade de baixar, armazenar e encaminhar conteúdo adicional, como por exemplo, toques. A utilização desse conteúdo pode estar restrita ou proibida por direitos de terceiros, incluindo, mas não limitada, à restrição sob leis de direitos autorais aplicáveis. Você, e não a Sony Ericsson, é inteiramente responsável por conteúdo adicional baixado ou encaminhado por seu celular. Antes de usar qualquer conteúdo adicional, verifique se o uso pretendido está licenciado adequadamente ou está autorizado de outra forma. A Sony Ericsson não garante a precisão, a integridade ou a qualidade de qualquer conteúdo adicional ou de qualquer outro conteúdo de terceiros. Em nenhuma hipótese a Sony Ericsson se responsabilizará de qualquer forma pelo seu uso inadequado de conteúdo adicional ou de outro conteúdo de terceiros.

Este manual do usuário pode citar serviços ou aplicativos fornecidos por terceiros. O uso desses programas ou serviços pode exigir um registro separado no provedor de terceiros e pode estar sujeito a termos de uso adicionais. Para os aplicativos acessados em (ou por meio de) sites de terceiros, revise os termos de uso e a política de privacidade aplicável com antecedência. A Sony Ericsson não garante a disponibilidade ou o desempenho de nenhum site de terceiros ou dos serviços oferecidos.

Remova a bateria para ver as informações regulatórias, como a marca CE.

Todos os nomes de produtos e de companhias aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas dos respectivos proprietários. Quaisquer direitos não concedidos expressamente neste documento são reservados. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Visite *www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer* para obter mais informações.

Todas as ilustrações são figurativas e podem não representar precisamente o celular.

Este produto é protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. O uso ou a distribuição dessa tecnologia fora deste produto é proibido sem uma licença da Microsoft.

Os proprietários de conteúdo usam a tecnologia de gestão de direitos digitais do Windows Media (WMGDD) para proteger sua propriedade intelectual, inclusive direitos autorais. Este dispositivo usa software WMGDD para acessar conteúdo protegido por WMGDD. Se o software WMGDD deixar de proteger o conteúdo, os proprietários do conteúdo em questão podem pedir à Microsoft que revogue a capacidade do software para usar o WMGDD para reproduzir ou copiar o conteúdo protegido. A revogação não afeta conteúdo não protegido. Ao baixar licenças de conteúdo protegido, você concorda que a Microsoft pode incluir uma lista de revogação com as licenças. Os proprietários de conteúdo podem exigir que você atualize o WMGDD para acessar seu conteúdo. Se você rejeitar uma atualização, não será possível ter acesso ao conteúdo que exija a atualização.

Este produto está licenciado de acordo com as licenças do portfólio de patentes de MPEG-4 visual e AVC para uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar vídeo de acordo com o padrão MPEG-4 visual ("vídeo MPEG-4") ou o padrão AVC ("vídeo AVC") e/ou (ii) decodificar vídeo MPEG- 4 ou AVC que foi codificado por um consumidor envolvido em uma atividade pessoal e não comercial e/ou foi obtido de um provedor de vídeos licenciado pelo MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Nenhuma licença é concedida nem será implícita para qualquer outro uso. Informações adicionais, incluindo sobre as utilizações promocionais, internos e comerciais e licenciamento, podem ser obtidas da MPEG LA, L.L.C. Visite http://www.mpegla.com. Tecnologia de decodificação de áudio MPEG Layer-3 licenciada pela Fraunhofer IIS e Thomson.

Acordo de licença de usuário final para o Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Restrições: O Software representa informações confidenciais da Sun protegidas pelos direitos autorais e o direito a todas as cópias é mantido pela Sun e/ou licenciadores. O cliente não pode modificar, decompilar, desmontar, descriptografar, extrair ou executar a engenharia reversa do Software. O Software pode não ser arrendado, atribuído ou sublicenciado, total ou parcialmente.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Índice remissivo

A
agenda 62
criar um evento 62
ajustando o volume 82
alarme 62
álbuns
apagando 102
álbuns de fotografias 101
apagando 102
exibindo 100
álbuns de vídeo 101, 102
exibindo 100
alterando faixas 82
Android Market™ 56
Android™ 7
apagando 102
faixas 82, 83
fotografias 104
vídeos 105
Aplicativo Navegação 115
Aplicativo NeoReader™ 65
aplicativos 7
tela 18
visão geral 124
apresentação 103
Aprimorando fotografias com o BRAVIA ENGINE™ 100
armazenar contatos 68
arquivos de mídia
copiando no cartão de memória 81
atualizando o telefone 119
atualizar
status 54
áudio
ajustando o volume 82
reproduzindo 81
reproduzindo música em ordem aleatória 84
audiobooks 81
autorretrato 89

B
backup
contatos 43
bate-papo 51
bateria 13
removendo 8
tampa 8
blocos 52
bloqueios
ativando a tela 10
bloqueando a tela 10
bloqueio de tela 10
botão Infinito 83
no Timescape™ 55
BRAVIA® 100
brilho 26

C
câmera 89, 91
autorretrato 90
configurações 92, 97
controles 89
detecção de rosto 91
detecção de sorriso 91
exibindo fotografias 90
exibindo vídeos 97
fechando 89
foco automático contínuo 92, 97
gravando vídeos 96
ícones 97
marcação geográfica 91
tela da câmera 89
tirando fotografias 90, 91
usando o flash 90
vídeo 96
Vídeo HD (Alta definição) 97
visão geral 89
zoom 90
câmera de vídeo 96
câmera digital 90
câmera fixa 89
configurações 92
usando o flash 90
câmera frontal 89
Caps Lock 21
carregando 13
cartões de visita
enviando 43
chamada 30
chamadas 34, 38
configurações 37
de emergência 34
desviando 37
em espera 36
encaminhando 37
impedimento 37
lista 35
múltiplas 36
perdidas 35
recentes 35
registro 35
chamadas em conferência 36
chamadas recentes 35
Chip 116
exportando contatos para 43
importando contatos de 40
inserindo 8
compartilhando
fotografias 104
fotografias e vídeos 102
música 83
comprando
música 86
conexão USB 109
configuração de conta do Google™ 50
configurações 10
câmera 92, 97
câmera digital 92
chamada 37
filmadora 97
Internet 30
mensagens 30
MMS 30
Timescape™ 55
contas 11
Exchange Active Sync® 11
Facebook™ 11
Google™ 11
Sony Ericsson 11
contatos 39
backup 43
compartilhando 43
copiar 43

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

enviando 43
favorito 42
fotografia 41, 103
importando do chip 40
juntando informações do contato 42
conteúdo de áudio relacionado 83
controle da luz de fundo do LCD 26
correio de voz 35
correio Ver email
cortando
fotografias 104

D
data
formato 25
desligando 10
detecção de rosto 91
detecção de sorriso 91
download
configurações de Internet 30

E
email 47
mais de uma conta 49
email, agenda e contatos corporativos 66
energia 10
enviando 102, 104
cartões de visita 43
contatos 43
enviar itens usando Bluetooth™ 107
equalizador 82
eventos
agenda 62
no Timescape™ 53
excluindo
um alarme 62
exibindo
fotografias 90
vídeos gravados usando a câmera 97
extensões 16

F
Facebook™
atualização de status 54
fazendo login 54
favoritos
movendo-se entre estações no rádio 88
removendo canais de rádio como 88
salvando canais de rádio como 88
filmadora 89
configurações 97
foco automático contínuo 97
gravando vídeos 96
Vídeo HD (Alta definição) 97
filtro
eventos no Timescape™ 53
flash
usando ao tirar fotografias 90
folha plástica protetora 14
fotografias 102, 104
adicionando a posição geográfica 91
apagando 104
apresentação 103
associando a um contato 41
compartilhando 102, 104
copiando de um computador ou para ele 81
cortando 104
exibição de fotografias 101
exibindo 90, 100, 101, 102, 103
exibindo em um mapa 104
girando 103
tirando 90, 91
usando como imagem do contato 103
usando como papel de parede 103
visualizado o mesmo local 92
zoom 103

G
Galeria 100
abrindo 100
abrindo álbuns 101
alterando exibições 102
exibindo fotografias do Facebook™ 102
gerenciamento de tempo 62
girando
fotografias 103
Gmail™ 50
Google Latitude™ 115
Google Maps™ 114
Google Talk™ 51
GPS 114
gravando vídeos 89
usando a tecla da câmera 96

H
HDMI 113
hora 25

I
ícone 122
ícones 122
na câmera 97
idioma 27
escrevendo 24
Importando contatos do chip 40
informações de uso 31
informações pessoais 39
Internet
configurações 30
controlando o tráfego de dados 31
navegador da web 77

J
janela de aplicativos usados recentemente 19

L
Latitude 115
ligando 10
listas de reprodução 84
adicionando uma faixa 84
apagando listas de reprodução 85
criação 84
inteligente (gerada automaticamente) 84
melhores faixas 84
removendo faixas 85
reproduzindo suas próprias 84
listas de reprodução inteligentes
reproduzindo 84
local 92
luz 20

M
manual de configuração 10
Mapas 114
marcação geográfica
de fotografias 91
Media Go™ 111
melhores faixas
reproduzindo 84
mensagens
configurações 30

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

mensagens instantâneas 51
método de entrada de texto 21
MMS
configurações 30
Mobile BRAVIA ENGINE™ 100
modo para avião 27
modo silencioso 25
Monitor de dados 31
multimídia
copiando no cartão de memória 81
música 30, 81, 83, 87
adicionando faixas a listas de reprodução 84
ajustando o volume 82
alterando faixas 82
apagando 82, 83
audiobooks 81
compartilhando 83
comprando 86
copiando de um computador ou para ele 81
copiando no cartão de memória 81
criando listas de reprodução 84
minhas listas de reprodução 84
pausando uma faixa 82
pesquisando com o TrackID™ 86
podcasts 81
reproduzindo 81
reproduzindo em ordem aleatória 84
usando o equalizador 82
usando o viva-voz 30
visão geral do music player 81
música aleatória 84
music player
apagando faixas 82, 83
criando listas de reprodução 84
equalizador 82
listas de reprodução 84
listas de reprodução inteligentes 84
minimizando 82

N
Navegação 115
navegado - Consulte navegador da Web
navegador da web 77
barra de ferramentas 77
gerenciando marcadores 78
navegador da Web
configurações 80
notificação 20, 122
painel de 20
toque 26
números de emergência 34
números permitidos 38

P
papel de parede 18
usando uma fotografia como 103
papel de parede animado 18
pausando uma faixa 82
Phonepad 21, 23
PIN 116
predefinições
removendo canais de rádio como 88
salvando canais de rádio como 88
procurando
informações da faixa 86
música usando o TrackID™ 86
PUK 116

Q
Qriocity™ 60
assistindo a um vídeo 61
criando uma conta 60
notificações 61
visão geral do menu 60, 61

R
rádio 87
abrindo 87
favoritos 88
movendo-se entre os canais 87
navegando 87
ouvindo pelo alto-falante 88
procurando estações 88
selecionando estações 87
visão geral 87
rádio FM
favoritos 88
Rádio FM
favoritos 88
receber itens usando Bluetooth™ 107
redes sem fio 114
redimensionando
fotografias 104
reproduzindo
música 81

S
sequência de desbloqueio de tela 116
serviço de atendimento 35
serviços 11
serviços de localização 114
símbolos 21
sincronização 66
agenda, marcadores 69
contatos 68, 69
contatos, agenda, email do Facebook™ 67
contatos, agenda, email do Google™ 66
contatos, agenda e email do Microsoft® Exchange 66
Sincronização com Microsoft® Exchange 66
sincronização com o Google™ 66
Sincronização no Facebook™ 67
solução de problemas 127
Sony Ericsson Sync 68
SOS Consultar números de emergência
status 20, 122
SyncML™ 69

T
teclado 21
configurações 24
teclado na tela 21
teclas 13
Tecnologia sem fio Bluetooth™ 106
Tecnologia TrackID™ 86
abrindo 86
comprando uma faixa 86
exibindo gráficos 86
procurando informações da faixa 86
usando os resultados 86
tela 26
garantia 14
rachado 14
vidro 14
Tela Início 16
personalizando 17
telefone
atualizar 119
bateria 27
desempenho 27

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

telefonia Consulte chamadas
temas 18
Timescape™ 52
botão infinito no 55
configurações 55
ícones de filtragem 53
visão geral da tela 52
widget 52, 53
tirando fotografias 89
autorretrato 90
tocando rapidamente 90
usando a detecção de rosto 91
usando a detecção de sorriso 91
usando a tecla da câmera 90
toque 62
TrackID™
usando o Rádio FM 88
trajetos 115
Twitter™
atualização de status 54
fazendo login 54

V
vibração 26, 62
vídeo 60
Vídeo HD (Alta definição) 97
video player
pausando um vídeo 104
vídeos 104
ajustando o volume 105
alugando 60
apagando 105
avançar rapidamente e retroceder 105
compartilhando 105
comprando 60
copiando de um computador ou para ele 81
enviando 105
exibindo 97, 100, 101, 102
gravando 96
pausando 104
reproduzindo 104
visão geral
visão geral do telefone 81
viva-voz 30
usando 30
volume
ajustando o vídeo 105
tecla 25

W
widget
Timescape™ 52, 53
widget do music player 83
widgets 17
Wi-Fi™ 71
Wisepilot™ 115

Z
zerar 127
zoom 90
fotografias 103

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.